

## Handleiding HP 363 huismerk cartridges en HP chipresetter

De huismerk cartridges werken met een chip. Deze zorgt voor de herkenning in de printer en regelt het inktniveau. De kleur van de chip komt overeen met de cartridge waarvoor deze geschikt is. Als de cartridge leeg is kan de chip gereset worden met de special resetter om deze chip opnieuw te kunnen gebruiken op een nieuwe inkttank. Zo bespaart u nog meer omdat u maar eenmalig per kleur een complete cartridge met chip hoeft aan te schaffen. Het assortiment huismerk HP 363 cartridges bestaat uit:

### cartridges met chip

Deze cartridges met hoge capaciteit worden geleverd inclusief chip. De chip kaneenvoudig op de cartridge worden geklikt waarna deze in de printer kan worden geplaatst.

**Let op: het gekleurde rubber dopje dient niet verwijderd te worden.**



### inkttanks zonder chip

Dit zijn de losse inkttanks die met dezelfde chip werken. Haal de chip van de lege oude cartridge en reset deze met de HP chipresetter. Plaats de chip op de nieuwe losse inkttank en deze is klaar voor gebruik.



### HP chipresetter


De HP chipresetter is geschikt voor alle 123inkt huismerk HP 363 chips. U kunt niet de originele HP chips resetten.



### Het resetten van de chip gaat in 3 eenvoudige stappen:

#### Stap 1

Klik de chip aan de onderkant van de cartridge los. Aan de zijkant zit een inkeping om de chip makkelijk los te halen.

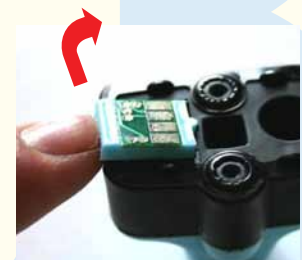

#### Stap 2

Plaats de chip in de HP chipresetter met de gouden contactpuntes naar beneden.

Klik de chip voorzichtig vast.



#### Stap 3

Aan de onderkant van de chipresetter gaat het rode lampje knipperen. Als het lampje na enkele seconden groen wordt is de chip gereset.

Plaats de chip op de nieuwe inkttank en deze is klaar voor gebruik.

