

Start Here ET-2950 Series L4360 Series



414649700

EPSON

©2024-2025 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX

EN Start Here

DE Hier starten

IT Inizia qui

PT Começar por aqui

DA Start her

NO Start her

FR Démarrez ici




NL Hier beginnen

ES Para empezar

CA Comenceu aquí

FI Aloita tästä

SV Starta här

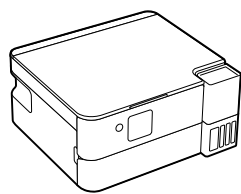

EN Additional items may be included depending on the location. Illustrations of the printer used in this manual are examples only.

FR Des éléments supplémentaires peuvent être inclus en fonction de la localisation. Les illustrations de l'imprimante utilisées dans ce manuel sont à titre indicatif uniquement.

DE Abhängig vom Standort können weitere Punkte enthalten sein. Die in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen des Druckers sind lediglich Beispiele.

NL Afhankelijk van de locatie kunnen aanvullende items worden meegeleverd. De illustraties van de printer in deze handleiding dienen alleen als voorbeeld.

IT Potrebbero essere inclusi elementi aggiuntivi a seconda del luogo di utilizzo. Le illustrazioni della stampante usate nel presente manuale sono solo esempi.

ES Pueden incluirse elementos adicionales en función de la ubicación. Las ilustraciones de la impresora utilizadas en este manual solo sirven de ejemplo.

PT Podem ser adicionados itens adicionais de acordo com o local. As ilustrações da impressora utilizadas neste manual são apenas exemplificativas.


CA Depenent del lloc, poden incloure's elements addicionals. Les il·lustracions de la impressora que s'utilitzen en aquest manual només s'usen com a exemple.

DA Yderligere elementer kan medtages afhængigt af placeringen. Illustrationerne af printeren i denne vejledning er vejledende.

FI Pakettiin saattaa sisältyä muita tuotteita, sijainnista riippuen. Tässä käyttöoppaassa käytetyn tulostimen kuvat ovat vain esimerkkejä.

NO Flere elementer kan bli inkludert avhengig av område. Illustrasjonene av skriveren som brukes i denne håndboken er kun eksempler.

SV Ytterligare artiklar kan ingå beroende på plats. Bilderna av skrivaren i denna handbok är endast till som exempel.

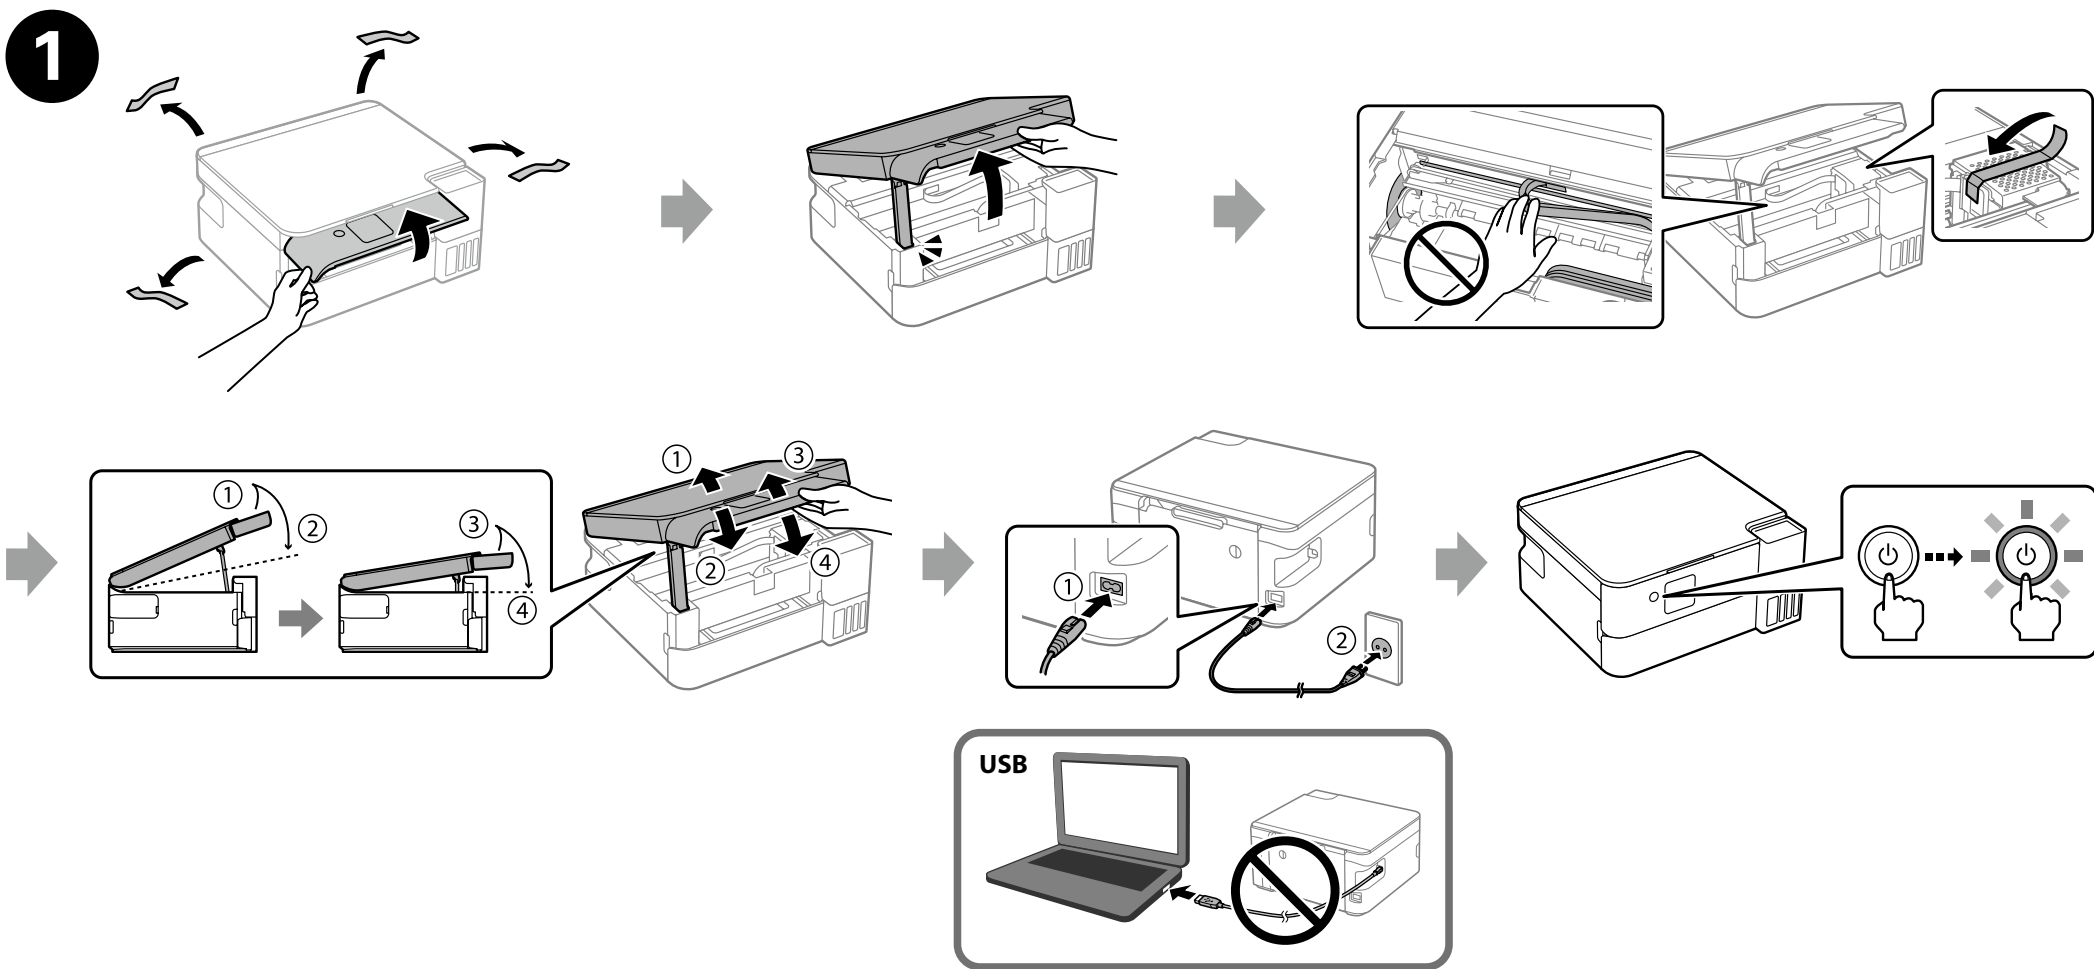


2 iOS/Android → Epson Smart Panel



App Store

Google Play

Windows/Mac → Epson Setup Navi

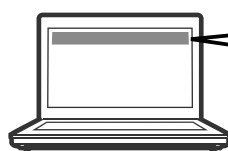

ET-2950 Series
<https://epson.sn/e2950>
L4360 Series
<https://epson.sn/4360>

EN To finish setting up the printer, download **Epson Smart Panel** app or go to **Epson Setup Navi** website, and follow the step by step instructions.

FR Pour terminer de configurer l'imprimante, téléchargez l'application **Epson Smart Panel** ou rendez-vous sur le site Web **Epson Setup Navi**, et suivez les instructions étape par étape.

DE Laden Sie zur Einrichtung des Druckers die **Epson Smart Panel** App herunter oder gehen Sie zur Website **Epson Setup Navi** und befolgen Sie die schrittweise Anleitung.

NL Download de **Epson Smart Panel**-app of ga naar de website **Epson Setup Navi** en volg de stapsgewijze instructies om het instellen van de printer te voltooien.

IT Per completare l'impostazione della stampante, scaricare l'applicazione **Epson Smart Panel** o visitare il sito web **Epson Setup Navi** e seguire le istruzioni passo passo.

ES Para completar la configuración de la impresora, descargue la aplicación **Epson Smart Panel** o vaya a la página web de **Epson Setup Navi**, y siga las instrucciones paso a paso.

PT Para concluir a configuração da impressora, descarregue a aplicação **Epson Smart Panel** ou aceda ao sítio Web **Epson Setup Navi**, e siga as instruções detalhadas.


CA Per acabar de configurar la impressora, abaixeu l'aplicació **Epson Smart Panel** o aneu al lloc web **Epson Setup Navi** i seguiu les instruccions pas a pas.

DA For at afslutte opsætningen af printeren skal du downloade **Epson Smart Panel**-appen eller gå til **Epson Setup Navi**-webstedet og følg instruktionerne trin for trin.


FI Viimeiste tulostimen asennus lataamalla **Epson Smart Panel** -sovellus tai siirtymällä **Epson Setup Navi** -sivustolle ja noudattamalla vaiheittaisia ohjeita.

NO Fullfør konfigurasjonen av skriveren ved å laste ned **Epson Smart Panel**-appen eller gå til **Epson Setup Navi**-nettstedet og følg de trinnvise instruksjonene.

SV För att slutföra inställningen av skrivaren laddar du ner appen **Epson Smart Panel** eller går till webbplatsen **Epson Setup Navi** och följer de stegvisa instruktionerna.

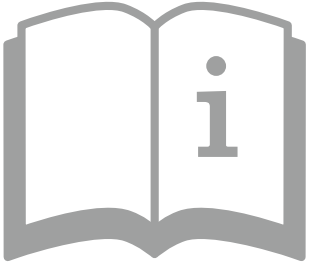

EN	After setting up, see the online User's Guide for information on using, storing, and transporting the printer.
FR	Après la configuration, consultez le Guide d'utilisation pour des informations sur l'utilisation, le stockage et le transport de l'imprimante.
DE	Lesen Sie nach der Einrichtung die Informationen im Benutzerhandbuch zur Verwendung, Lagerung und zum Transport des Druckers.
NL	Raadpleeg na het instellen de online Gebruikershandleiding voor informatie over het gebruik, de opslag en het transport van de printer.
IT	Dopo la configurazione, consultare la Guida utente online per informazioni sull'uso, la conservazione e il trasporto della stampante.
ES	Una vez completada la configuración, consulte la Guía de usuario en línea para obtener información sobre el uso, almacenamiento y transporte de la impresora.
PT	Após a configuração, consulte o Guia do utilizador online para obter informações sobre como utilizar, armazenar e transportar a impressora.
CA	Un cop acabada la configuració, vegeu la Guia de l'usuari per consultar informació sobre com fer servir, emmagatzemar i transportar la impressora.
DA	Når opsætningen er afsluttet, skal du se onlinebrugervejledningen for at få oplysninger om brug, opbevaring og transport af printeren.
FI	Katso asennuksen jälkeen ohjeet tulostimen käytöstä, säilyttämisestä ja kuljettamisesta online-käyttöoppaasta.
NO	Når konfigurasjonen er ferdig, kan du se brukerhåndboken på nettet for informasjon om bruk, oppbevaring og transport av skriveren.
SV	Efter inställning av skrivaren kan du se användarhandboken online för information om hur man använder, förvarar och transporterar skrivaren.

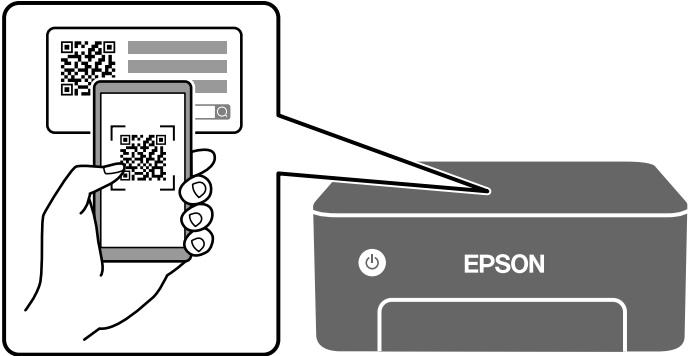

ET-2950 Series
<https://epson.sn/e2950>
L4360 Series
<https://epson.sn/4360>

Radio Equipment Information

For users in Europe and UK

EN	Frequency Range	Maximum Radio-Frequency Power Transmitted
FR	Plage de fréquences	Puissance maximale transmise par la fréquence radio
DE	Frequenzbereich	Maximal übertragene Radiofrequenzleistung
NL	Frequentiebereik	Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen
IT	Intervallo di frequenza	Potenza massima a radiofrequenza emessa
ES	Intervalo de frecuencias	Máxima potencia de radiofrecuencia transmitida
PT	Intervalo de frequência	Tensão máxima de rádio frequência transmitida
DA	Frekvensområde	Den højeste radiofrekvensstyrke, der blev transmitteret
FI	Taajuusalue	Siirretyn radiotaajuustehon enimmäismäärä
NO	Frekvensområde	Maksimal radiofrekvenskraft overført
SV	Frekvensintervall	Maximal radiofrekvensström som överförs
	2400–2483.5 MHz 5150–5250 MHz 5250–5350 MHz 5470–5725 MHz	20.0 dBm (EIRP)

Türkiye'deki kullanıcılar için

XD2B, XD2C, XDNF, XDNG ile başlayan seri numaraları.

Frekans Aralığı	İletilen En Yüksek Radyo Frekansı Gücü
2400–2483,5 MHz 5150–5250 MHz 5250–5350 MHz 5470–5725 MHz	20,0 dBm (EIRP)

XD2D, XD2E, XDNH, XDNW ile başlayan seri numaraları.

Frekans Aralığı	İletilen En Yüksek Radyo Frekansı Gücü
2400–2483,5 MHz	20,0 dBm (EIRP)

Apple, App Store and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

General Notice: All other trademarks are the property of their respective owners and used for identification purposes only.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Для пользователей из России срок службы: 5 лет.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapılabilir.

Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION
Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Tel: 81-266-52-3131
Web: <http://www.epson.com/>

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

