




123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394 PC, Nederhorst den Berg
Nederland
klantenservice@123inkt.nl

Gebruikershandleiding

123inkt stekkerdoos met 5 stopcontacten en
3 USB zwart (2 meter)

Model: 390029

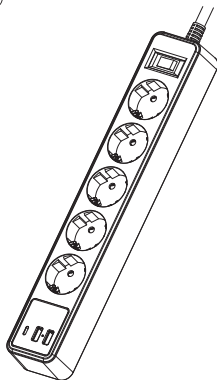


Introductie

Bedankt dat u hebt gekozen voor de 123inkt stekkerdoos met 5 stopcontacten en 3 USB zwart (2 meter). Dit product is ontworpen voor veilig en efficiënt opladen en voeden van meerdere apparaten. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt om een correcte werking te garanderen en mogelijke gevaren te vermijden.

▲ Belangrijke Mededeling

Dit product moet worden gebruikt volgens de instructies in deze handleiding. Onjuist gebruik, zoals het overschrijden van de maximale stroom- of spanningslimieten, kan leiden tot gevaren zoals brand, elektrische schokken of schade aan aangesloten apparaten.

Door dit product te gebruiken, accepteert de gebruiker volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan en de bijbehorende risico's. De fabrikant en distributeur zijn niet aansprakelijk voor schade, letsel of verlies als gevolg van verkeerd gebruik, nalatigheid of het niet opvolgen van de veiligheidsrichtlijnen in deze handleiding.

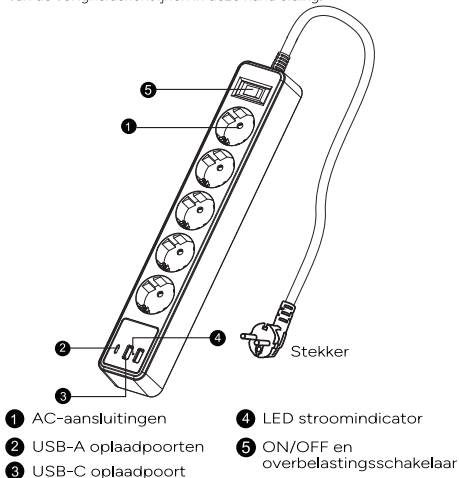

Gebruiksaanwijzingen

1.Apparaten aansluiten

Steek de stekkerdoos in een standaard wandstopcontact.
Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar is ingeschakeld.

2.Gebruik van USB-poorten

Sluit uw USB-apparaten aan op de beschikbare USB-A- of USB-C-poorten.
Overschrijd niet de totale USB-uitgangscapaciteit.

Specificaties

Model	390029
Stroomsterkte	16A
Spanning	220-250V~
Vermogen	4000W MAX
Frequentie	50/60Hz
USB-A Uitgang	5V $\equiv$ 2,4A (total)
USB-C Uitgang	20W (5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 2,22A, 12V $\equiv$ 1,67A)
Materiaal	Kunststof: ABS+PC Mengsel Kabelkern: Zuiver koper
Productafmetingen	326 x 55 x 38 mm

Waarschuwingen

- Zorg ervoor dat stekkers volledig in de stopcontacten zijn gestoken om elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik de stekkerdoos niet met natte handen of in vochtige omgevingen.
- Demonteer de stekkerdoos niet zelf. Neem contact op met de leverancier of een gekwalificeerde elektricien voor technische ondersteuning.
- Houd de stekkerdoos uit de buurt van explosieve of sterk ontvlambare stoffen.

Veiligheidsrichtlijnen

Om een veilige en correcte werking te garanderen, volgt u deze waarschuwingen:

1. Elektrische Veiligheid

- Controleer altijd de spanning en stroom van de stekkerdoos en de aangesloten apparaten voordat u deze gebruikt.
- Vermijd overbelasting van de stekkerdoos. De totale belasting mag 4000W niet overschrijden.
- Haal de stekkerdoos uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer u het product langere tijd niet gebruikt.

2. Plaatsingsveiligheid

- Plaats de stekkerdoos niet op een ongelijk of instabiel oppervlak om omvallen te voorkomen.
- Houd de stekkerdoos uit de buurt van water, vocht of andere vloeistoffen om elektrische gevaren te vermijden.

3. Brandpreventie

- Gebruik de stekkerdoos niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren of fornuizen.
- Houd brandbare materialen zoals gordijnen, papier of chemicaliën uit de buurt van de stekkerdoos.

4. Kindveiligheid

- Houd de stekkerdoos buiten het bereik van kinderen.
- Laat ongebruikte stopcontacten niet bloot; gebruik eventueel

afdekplaatjes.

5. Kabelbeheer

- Vermijd het strak oprollen of samenbinden van de kabel, omdat dit oververhitting kan veroorzaken.
- Controleer de kabel regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging en vervang deze indien nodig.

Probleemoplossing

1. Wanneer opnieuw instellen?

Als de stekkerdoos zichzelf uitschakelt door overbelasting:

- Koppel alle aangesloten apparaten los.
- Druk op de resetknop van de overbelastingsbeveiliging aan de onderkant van de stekkerdoos.
- Sluit de apparaten opnieuw aan, waarbij u ervoor zorgt dat de totale belasting 4000W niet overschrijdt.

2. USB-poorten werken niet

Mogelijke oorzaak ①:

De stekkerdoos is niet volledig aangesloten op het stopcontact.

- Oplossing: Sluit de stekkerdoos stevig aan op het stopcontact.

Mogelijke oorzaak ②:

De USB-aan/uit-schakelaar staat uit.

- Oplossing: Controleer of de USB-schakelaar is ingeschakeld.

Mogelijke oorzaak ③:

De totale stroom van de aangesloten apparaten overschrijdt de USB-uitgangslimiet.

- Oplossing: Koppel enkele apparaten los om de belasting te verminderen.



Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren.



RoHS






123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394 PC, Nederhorst den Berg
Nederland
klantenservice@123inkt.nl

Manuel d'Utilisation

Multiprise 123inkt avec 5 prises et
3 ports USB, Noir (2 mètres)

Modèle: 390029

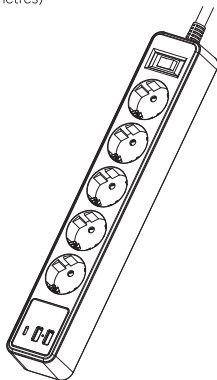


Introduction

Merci d'avoir choisi la multiprise rétractable Multiprise 123inkt avec 5 prises et 3 ports USB, Noir (2 mètres). Ce produit est conçu pour charger et alimenter plusieurs appareils en toute sécurité et efficacité. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation afin de garantir un fonctionnement correct et d'éviter tout risque potentiel.

▲ Avis Important

Ce produit doit être utilisé conformément aux instructions fournies dans ce manuel. Une utilisation incorrecte, y compris le dépassement des limites de puissance ou de courant, peut entraîner des dangers tels qu'un incendie, une électrocution ou des dommages aux appareils connectés.

En utilisant ce produit, l'utilisateur accepte l'entière responsabilité de son utilisation et des risques associés. Le fabricant et le distributeur ne peuvent être tenus responsables des dommages, blessures ou pertes résultant d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou du non-respect des consignes de sécurité de ce manuel.

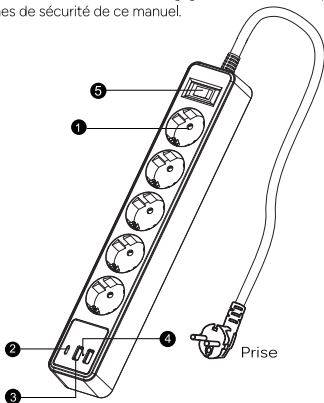

- ❶ Prises de courant alternatif
- ❷ Ports de charge USB-A
- ❸ Port de charge USB-C
- ❹ Indicateur d'alimentation LED
- ❺ Interrupteur ON/OFF et de surcharge

Instructions d'Utilisation

1.Connexion des Appareils

Branchez la multiprise dans une prise murale standard.
Assurez-vous que l'interrupteur ON/OFF est activé.

2.Utilisation des Ports USB

Connectez vos appareils USB aux ports USB-A ou USB-C disponibles.
Ne dépassez pas la capacité totale de sortie USB.

Spécifications

Modèle	390029
Courant	16A
Tension	220-250V~
Puissance	4000W MAX
Fréquence	50/60Hz
Sortie USB-A	5V $\equiv$ 2,4A (total)
Sortie USB-C	20W (5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 2,22A, 12V $\equiv$ 1,67A)
Matériau	Plastique : Mélange ABS+PC Cœur du câble: Cuivre pur
Dimensions du produit	326 x 55 x 38 mm

Avertissements

- Assurez-vous que les fiches des appareils sont entièrement insérées dans les prises pour éviter les chocs électriques.
- N'utilisez pas la multiprise avec des mains mouillées ou dans des endroits humides.
- Ne démontez pas la multiprise vous-même. Contactez le fournisseur ou un électricien qualifié pour toute assistance technique.
- Gardez la multiprise éloignée des substances explosives ou inflammables.

Consignes de Sécurité

Pour une utilisation sûre et correcte, respectez les consignes suivantes:

1.Sécurité Électrique

- Vérifiez toujours les tensions et courants de la multiprise et des appareils connectés avant utilisation.
- Évitez de surcharger la multiprise. La charge totale ne doit pas dépasser 4000W.
- Débranchez la multiprise pendant les orages ou en cas de non-utilisation prolongée.

2.Sécurité de Placement

- Placez la multiprise sur une surface plane et stable pour éviter qu'elle ne bascule.
- Gardez la multiprise éloignée de l'eau, de l'humidité ou d'autres liquides pour éviter tout risque électrique.

3.Prévention des Incendies

- N'utilisez pas la multiprise à proximité d'appareils émettant de la chaleur tels que des radiateurs ou des cuisinières.
- Tenez les matériaux inflammables (rideaux, papiers, produits chimiques) éloignés de la multiprise.

4.Sécurité des Enfants

- Tenez la multiprise hors de portée des enfants.
- Couvrez les prises inutilisées avec des caches si nécessaire.

5. Gestion des Câbles

- Évitez d'enrouler ou de lier le câble trop serré, car cela peut provoquer une surchauffe.
- Inspectez régulièrement le câble pour détecter tout signe d'usure ou de dommage et remplacez-le si nécessaire.

Dépannage

1. Quand Réinitialiser ?

Si la multiprise se met hors tension en raison d'une surcharge:

- Débranchez tous les appareils connectés.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé au bas de la multiprise.
- Reconnectez les appareils en veillant à ce que la charge totale ne dépasse pas 4000W.

2. Les Ports USB Ne Fonctionnent Pas

Cause Possible ① :

La multiprise n'est pas entièrement connectée à la prise murale.

- Solution : Branchez la multiprise correctement.

Cause Possible ② :

L'interrupteur ON/OFF des ports USB est désactivé.

- Solution : Assurez-vous que l'interrupteur USB est activé.

Cause Possible ③ :

Le courant total des appareils connectés dépasse la limite de sortie USB.

- Solution : Débranchez certains appareils pour réduire la charge.



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.



RoHS






123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394 PC, Nederhorst den Berg
Nederland
klantenservice@123inkt.nl

Benutzerhandbuch

123inkt Steckdosenleiste mit 5 Steckdosen und
3 USB-Anschlüssen, Schwarz (2 Meter)

Modell: 390029

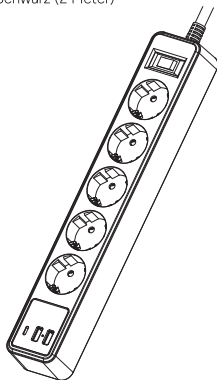


Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die 123inkt Steckdosenleiste mit 5 Steckdosen und 3 USB-Anschlüssen, Schwarz (2 Meter) entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um mehrere Geräte sicher und effizient aufzuladen und mit Strom zu versorgen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um eine korrekte Nutzung sicherzustellen und mögliche Gefahren zu vermeiden.

▲ Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt muss gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwendet werden. Eine unsachgemäße Verwendung, einschließlich des Überschreitens der Leistungs- oder Stromgrenzen, kann Gefahren wie Brände, Stromschläge oder Schäden an angeschlossenen Geräten verursachen.

Mit der Verwendung dieses Produkts übernimmt der Benutzer die volle Verantwortung für dessen Betrieb und alle damit verbundenen Risiken. Der Hersteller und der Vertrieb übernehmen keine Haftung für Schäden, Verletzungen oder Verluste, die durch unsachgemäße Verwendung, Fahrlässigkeit oder die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheitsrichtlinien entstehen.

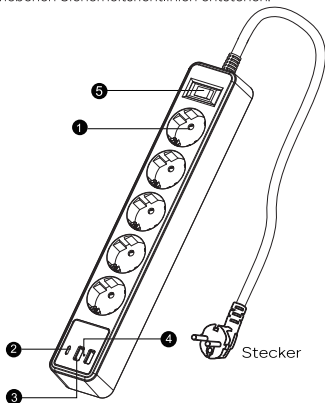

① AC-Steckdosen

② USB-A-Ladeanschlüsse

③ USB-C-Ladeanschluss

④ LED-Stromanzeige

⑤ ON/OFF und
Überlastungsschalter

Bedienungsanleitung

1. Anschließen von Geräten

Stecken Sie die Mehrfachsteckdose in eine Standard-Wandsteckdose.
Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Ausschalter aktiviert ist.

2. Verwendung der USB-Anschlüsse

Schließen Sie Ihre USB-Geräte an die verfügbaren USB-A- oder USB-C-Anschlüsse an.

Überschreiten Sie nicht die Gesamtleistung der USB-Ausgänge.

Technische Daten

Modell	390029
Stromstärke	16A
Spannung	220-250V~
Leistung	4000W MAX
Frequenz	50/60Hz
USB-A Ausgang	5V $\Rightarrow$ 2,4A (total)
USB-C Ausgang	20W (5V $\Rightarrow$ 3A, 9V $\Rightarrow$ 2,22A, 12V $\Rightarrow$ 1,67A)
Material	Kunststoff: ABS+PC-Mischung Kabelkern: Reines Kupfer
Produktgröße	326 x 55 x 38 mm

Warnhinweise

- Stellen Sie sicher, dass die Stecker der Geräte vollständig in die Steckplätze eingesteckt sind, um Stromschläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Mehrfachsteckdose nicht mit nassen Händen oder in feuchten Umgebungen.
- Demontieren Sie die Mehrfachsteckdose nicht selbst. Wenden Sie sich für technischen Support an den Händler oder einen qualifizierten Elektriker.
- Halten Sie die Mehrfachsteckdose von explosiven oder hochentzündlichen Stoffen fern.

Sicherheitsrichtlinien

Um eine sichere und korrekte Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Richtlinien:

1. Elektrische Sicherheit

- Überprüfen Sie vor der Nutzung immer die Spannung und Stromstärke der Mehrfachsteckdose sowie der angeschlossenen Geräte.
- Vermeiden Sie eine Überlastung der Mehrfachsteckdose. Die Gesamtleistung darf 4000W nicht überschreiten.
- Trennen Sie die Mehrfachsteckdose während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung vom Netz.

2. Platzierungssicherheit

- Stellen Sie die Mehrfachsteckdose auf eine ebene und stabile Oberfläche, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Halten Sie die Mehrfachsteckdose von Wasser, Feuchtigkeit und anderen Flüssigkeiten fern, um elektrische Gefahren zu vermeiden.

3. Brandschutz

- Verwenden Sie die Mehrfachsteckdose nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Öfen.
- Halten Sie brennbare Materialien wie Vorhänge, Papier oder Chemikalien von der Mehrfachsteckdose fern.

4. Kindersicherheit

- Bewahren Sie die Mehrfachsteckdose außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Decken Sie ungenutzte Steckplätze bei Bedarf mit Steckdosenab

deckungen ab.

5. Kabelmanagement

- Wickeln oder binden Sie das Kabel nicht zu fest, da dies zu einer Überhitzung führen kann.
- Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Abnutzungs- oder Beschädigungsspuren und ersetzen Sie es bei Bedarf.

Fehlerbehebung

1. Wann sollte die Steckdose zurückgesetzt werden?

Wenn sich die Mehrfachsteckdose aufgrund einer Überlastung abschaltet:

- Trennen Sie alle angeschlossenen Geräte.
- Drücken Sie die Reset-Taste für den Überlastschutz an der Unterseite der Steckdose.
- Schließen Sie die Geräte erneut an und achten Sie darauf, die Gesamtleistung von 4000W nicht zu überschreiten.

2. USB-Anschlüsse funktionieren nicht

Mögliche Ursache ①:

Die Mehrfachsteckdose ist nicht vollständig in die Wandsteckdose eingesteckt.

- Lösung: Schließen Sie die Mehrfachsteckdose richtig an.

Mögliche Ursache ②:

Der Ein-/Ausschalter für die USB-Anschlüsse ist deaktiviert.

- Lösung: Stellen Sie sicher, dass der USB-Schalter eingeschaltet ist.

Mögliche Ursache ③:

Der Gesamtstrom der angeschlossenen Geräte überschreitet die USB-Ausgangsleistung.

- Lösung: Trennen Sie einige Geräte, um die Last zu reduzieren.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.



RoHS






123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394 PC, Nederhorst den Berg
Nederland
klantenservice@123inkt.nl

User Manual

123inkt Power Strip with 5 Outlets and
3 USB Ports, Black (2 Meters)

Model: 390029

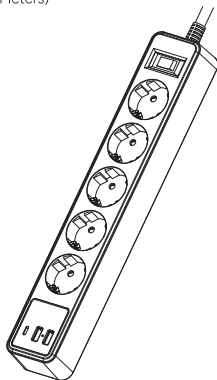


Introduction

Thank you for choosing the 123inkt Power Strip with 5 Outlets and 3 USB Ports, Black (2 Meters). This product is designed for safe and efficient charging and powering of multiple devices. Please read this manual carefully before use to ensure proper operation and avoid potential hazards.

▲ Important Notice

This product must be used in accordance with the instructions provided in this manual. Improper use, including exceeding the power or current limits, may result in safety hazards such as fire, electric shock, or damage to connected devices.

By using this product, the user accepts full responsibility for its operation and assumes all associated risks. The manufacturer and distributor are not liable for any damage, injury, or loss resulting from misuse, negligence, or failure to follow the safety guidelines outlined in this manual.

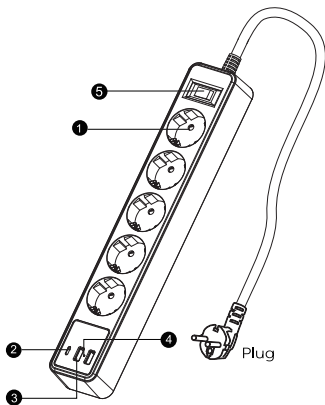

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| ❶ AC Outlets | ❹ LED Power Indicator |
| ❷ USB-A Charging Ports | ❺ ON/OFF and overload switch |
| ❸ USB-C Charging Port | |

Usage Instructions

1.Connecting Devices

Plug the power strip into a standard AC wall outlet.
Make sure the ON/OFF switch is in the "ON" position.

2.Using USB Ports

Connect your USB devices to the available USB-A or USB-C ports.
Do not exceed the total output rating of the USB ports.

Specifications

Model	390029
Current	16A
Voltage	220-250V~
Power	4000W MAX
Frequency	50/60Hz
USB-A Output	5V $\equiv$ 2,4A (total)
USB-C Output	20W (5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 2,22A, 12V $\equiv$ 1,67A)
Material	Plastic: ABS+PC Blend Cable Core: Pure Copper
Product Dimensions	326 x 55 x 38 mm

Important Warnings

- Ensure that the power plugs or power cables of your devices are fully inserted into the power strip outlets to prevent electric shock.
- Do not use the power strip with wet hands or in wet locations.
- Do not disassemble the power strip yourself. For technical support, contact the vendor or hire a qualified electrician.
- Keep the power strip away from heat-emitting appliances, flammable materials, and explosive substances.

Warnings

To ensure safe and proper use, follow these warnings:

1.Electrical Safety

- Always check the voltage and current ratings of the power strip and connected devices before use.
- Avoid overloading the power strip. The total power should not exceed 4000W.
- Disconnect the power strip during thunderstorms or if not in use for an extended period.

2.Placement Safety

- Place the power strip on a flat, stable surface to prevent tipping.
- Keep the power strip away from water, humidity, and other liquids to avoid electrical hazards.

3.Fire Prevention

- Do not place the power strip near heat-emitting appliances such as radiators or ovens.
- Keep flammable materials (e.g., curtains, paper, chemicals) away from the power strip.

4.Child Safety

- Keep the power strip out of reach of children.
- Use safety covers for unused outlets if necessary.

5. Cable Management

- Do not bind or wrap the cables too tightly to prevent overheating.
- Regularly inspect the cable for wear and tear, and replace it if necessary.

Troubleshooting

1. When to Reset

If the power strip shuts down due to overload:

- Disconnect all connected devices.
- Press the reset button located at the bottom of the power strip.
- Reconnect the devices, ensuring the total load does not exceed 4000W.

2. Why USB Ports are Not Working

Possible Cause ①:

The power strip is not fully plugged into the wall outlet.

- Solution: Ensure the power strip is securely plugged in.

Possible Cause ②:

The ON/OFF switch for the USB charging ports is turned off.

- Solution: Make sure the USB switch is turned on.

Possible Cause ③:

The total current of attached devices exceeds the USB output limit.

- Solution: Disconnect some devices to reduce the load.



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.



RoHS



Made in China