




123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394 PC, Nederhorst den Berg
Nederland
klantenservice@123inkt.nl

Gebruikershandleiding

123inkt stopcontact met 5 contactpunten zwart

Model: 390031

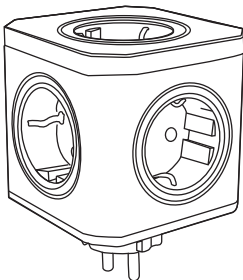


Introductie

Bedankt dat u hebt gekozen voor de 123inkt stekkerdoos met 5 stopcontacten. Dit product is ontworpen voor veilig en efficiënt opladen en voeden van meerdere apparaten. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt om een correcte werking te garanderen en mogelijke gevaren te vermijden.

▲ Belangrijke Mededeling

Dit product moet worden gebruikt volgens de instructies in deze handleiding. Onjuist gebruik, zoals het overschrijden van de maximale stroom- of spanningslimieten, kan leiden tot gevaren zoals brand, elektrische schokken of schade aan aangesloten apparaten.

Door dit product te gebruiken, accepteert de gebruiker volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan en de bijbehorende risico's. De fabrikant en distributeur zijn niet aansprakelijk voor schade, letsel of verlies als gevolg van verkeerd gebruik, nalatigheid of het niet opvolgen van de veiligheidsrichtlijnen in deze handleiding.

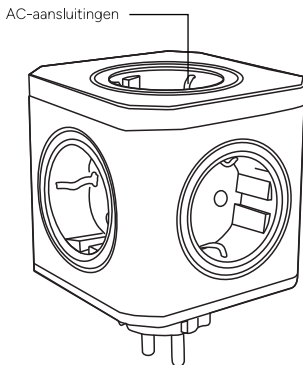

Gebruiksaanwijzingen

Apparaten aansluiten

Steek de stekkerdoos in een standaard wandstopcontact.
Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar is ingeschakeld.

Specificaties

Model	390031
Stroomsterkte	16A
Spanning	220-250V~
Vermogen	4000W MAX
Frequentie	50/60Hz
Materiaal	Kunststof: ABS+PC Mengsel
Productafmetingen	80 x 80 x 115 mm

Waarschuwingen

- Zorg ervoor dat stekkers volledig in de stopcontacten zijn gestoken om elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik de stekkerdoos niet met natte handen of in vochtige omgevingen.
- Demonteer de stekkerdoos niet zelf. Neem contact op met de leverancier of een gekwalificeerde elektricien voor technische ondersteuning.
- Houd de stekkerdoos uit de buurt van explosieve of sterk ontvlambare stoffen.

Veiligheidsrichtlijnen

Om een veilige en correcte werking te garanderen, volgt u deze waarschuwingen:

1.Elektrische Veiligheid

- Controleer altijd de spanning en stroom van de stekkerdoos en de aangesloten apparaten voordat u deze gebruikt.
- Vermijd overbelasting van de stekkerdoos. De totale belasting mag 4000W niet overschrijden.
- Haal de stekkerdoos uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer u het product langere tijd niet gebruikt.

2.Plaatsingsveiligheid

- Plaats de stekkerdoos niet op een ongelijk of instabiel oppervlak om omvallen te voorkomen.
- Houd de stekkerdoos uit de buurt van water, vocht of andere vloeistoffen om elektrische gevaren te vermijden.

3.Brandpreventie

- Gebruik de stekkerdoos niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren of fornuizen.
- Houd brandbare materialen zoals gordijnen, papier of chemicaliën uit de buurt van de stekkerdoos.

4.Kindveiligheid

- Houd de stekkerdoos buiten het bereik van kinderen.
- Laat ongebruikte stopcontacten niet bloot; gebruik eventueel afdekplaatjes.



Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren.



RoHS






123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394 PC, Nederhorst den Berg
Nederland
klantenservice@123inkt.nl

Manuel d'Utilisation

Multiprise 123inkt avec 5 prises, noire

Modèle: 390031

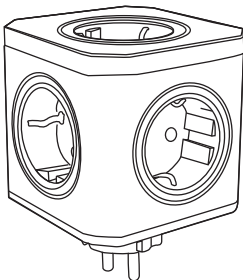

Introduction


Merci d'avoir choisi la multiprise rétractable Multiprise 123inkt avec 5 prises, noire. Ce produit est conçu pour charger et alimenter plusieurs appareils en toute sécurité et efficacité. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation afin de garantir un fonctionnement correct et d'éviter tout risque potentiel.

▲ Avis Important

Ce produit doit être utilisé conformément aux instructions fournies dans ce manuel. Une utilisation incorrecte, y compris le dépassement des limites de puissance ou de courant, peut entraîner des dangers tels qu'un incendie, une électrocution ou des dommages aux appareils connectés

En utilisant ce produit, l'utilisateur accepte l'entière responsabilité de son utilisation et des risques associés. Le fabricant et le distributeur ne peuvent être tenus responsables des dommages, blessures ou pertes résultant d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou du non-respect des consignes de sécurité de ce manuel.

prises de
courant alternatif

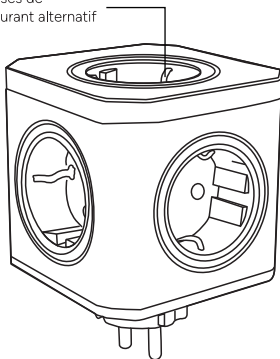

Instructions d'Utilisation

Connexion des Appareils

Branchez la multiprise dans une prise murale standard.
Assurez-vous que l'interrupteur ON/OFF est activé.

Spécifications

Modèle	390031
Courant	16A
Tension	220-250V~
Puissance	4000W MAX
Fréquence	50/60Hz
Matériau	Plastique : Mélange PC + ABS
Dimensions	80 x 80 x 115 mm

Avertissements

- Assurez-vous que les fiches des appareils sont entièrement insérées dans les prises pour éviter les chocs électriques.
- N'utilisez pas la multiprise avec des mains mouillées ou dans des endroits humides.
- Ne démontez pas la multiprise vous-même. Contactez le fournisseur ou un électricien qualifié pour toute assistance technique.
- Gardez la multiprise éloignée des substances explosives ou inflammables.

Consignes de Sécurité

Pour une utilisation sûre et correcte, respectez les consignes suivantes:

1.Sécurité Électrique

- Vérifiez toujours les tensions et courants de la multiprise et des appareils connectés avant utilisation.
- Évitez de surcharger la multiprise. La charge totale ne doit pas dépasser 4000W.
- Débranchez la multiprise pendant les orages ou en cas de non-utilisation prolongée.

2.Sécurité de Placement

- Placez la multiprise sur une surface plane et stable pour éviter qu'elle ne bascule.
- Gardez la multiprise éloignée de l'eau, de l'humidité ou d'autres liquides pour éviter tout risque électrique.

3.Prévention des Incendies

- N'utilisez pas la multiprise à proximité d'appareils émettant de la chaleur tels que des radiateurs ou des cuisinières.
- Tenez les matériaux inflammables (rideaux, papiers, produits chimiques) éloignés de la multiprise.

4.Sécurité des Enfants

- Tenez la multiprise hors de portée des enfants.
- Couvrez les prises inutilisées avec des caches si nécessaire.



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.



RoHS






123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394 PC, Nederhorst den Berg
Nederland
klantenservice@123inkt.nl

Benutzerhandbuch

123inkt Steckdosenleiste mit 5 Steckdosen, Schwarz

Modell: 390031

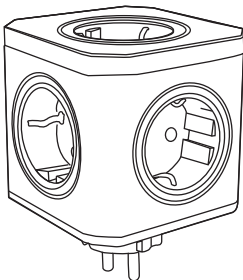


Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die 123inkt Steckdosenleiste mit 5 Steckdosen, Schwarz entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um mehrere Geräte sicher und effizient aufzuladen und mit Strom zu versorgen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um eine korrekte Nutzung sicherzustellen und mögliche Gefahren zu vermeiden.

▲ Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt muss gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwendet werden. Eine unsachgemäße Verwendung, einschließlich des Überschreitens der Leistungs- oder Stromgrenzen, kann Gefahren wie Brände, Stromschläge oder Schäden an angeschlossenen Geräten verursachen.

Mit der Verwendung dieses Produkts übernimmt der Benutzer die volle Verantwortung für dessen Betrieb und alle damit verbundenen Risiken. Der Hersteller und der Vertrieb übernehmen keine Haftung für Schäden, Verletzungen oder Verluste, die durch unsachgemäße Verwendung, Fahrlässigkeit oder die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheitsrichtlinien entstehen.

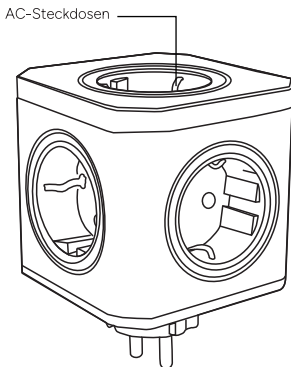

Bedienungsanleitung

Anschließen von Geräten

Stecken Sie die Mehrfachsteckdose in eine Standard-Wandsteckdose. Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Ausschalter aktiviert ist.

Technische Daten

Modell	390031
Stromstärke	16A
Spannung	220-250V~
Leistung	4000W MAX
Frequenz	50/60Hz
Material	Kunststoff: PC-Mischung + ABS
Abmessungen	80 x 80 x 115 mm

Warnhinweise

- Stellen Sie sicher, dass die Stecker der Geräte vollständig in die Steckplätze eingesteckt sind, um Stromschläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Mehrfachsteckdose nicht mit nassen Händen oder in feuchten Umgebungen.
- Demontieren Sie die Mehrfachsteckdose nicht selbst. Wenden Sie sich für technischen Support an den Händler oder einen qualifizierten Elektriker.
- Halten Sie die Mehrfachsteckdose von explosiven oder hochentzündlichen Stoffen fern.

Sicherheitsrichtlinien

Um eine sichere und korrekte Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Richtlinien:

1. Elektrische Sicherheit

- Überprüfen Sie vor der Nutzung immer die Spannung und Stromstärke der Mehrfachsteckdose sowie der angeschlossenen Geräte.
- Vermeiden Sie eine Überlastung der Mehrfachsteckdose. Die Gesamtleistung darf 4000W nicht überschreiten.
- Trennen Sie die Mehrfachsteckdose während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung vom Netz.

2. Platzierungssicherheit

- Stellen Sie die Mehrfachsteckdose auf eine ebene und stabile Oberfläche, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Halten Sie die Mehrfachsteckdose von Wasser, Feuchtigkeit und anderen Flüssigkeiten fern, um elektrische Gefahren zu vermeiden.

3. Brandschutz

- Verwenden Sie die Mehrfachsteckdose nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Öfen.
- Halten Sie brennbare Materialien wie Vorhänge, Papier oder Chemikalien von der Mehrfachsteckdose fern.

4. Kindersicherheit

- Bewahren Sie die Mehrfachsteckdose außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Decken Sie ungenutzte Steckplätze bei Bedarf mit Steckdosenabdeckungen ab.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.



RoHS






123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394 PC, Nederhorst den Berg
Nederland
klantenservice@123inkt.nl

User Manual

123inkt Power Strip with 5 Outlets, Black

Product Code: 390031

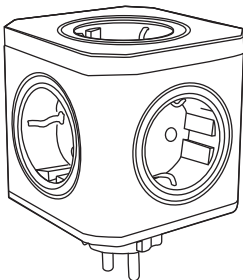


Introduction

Thank you for choosing the 123inkt Power Strip with 5 Outlets, Black. This product is designed for safe and efficient charging and powering of multiple devices. Please read this manual carefully before use to ensure proper operation and avoid potential hazards.

▲ Important Notice

This product must be used in accordance with the instructions provided in this manual. Improper use, including exceeding the power or current limits, may result in safety hazards such as fire, electric shock, or damage to connected devices.

By using this product, the user accepts full responsibility for its operation and assumes all associated risks. The manufacturer and distributor are not liable for any damage, injury, or loss resulting from misuse, negligence, or failure to follow the safety guidelines outlined in this manual.

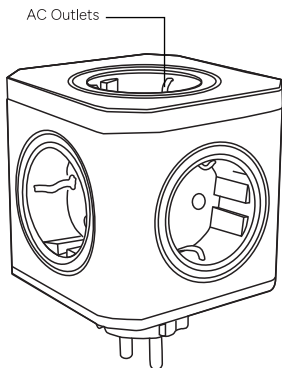

Usage Instructions

Connecting Devices

Plug the power strip into a standard AC wall outlet.
Make sure the ON/OFF switch is in the "ON" position.

Specifications

Model	390031
Current	16A
Voltage	220-250V~
Power	4000W MAX
Frequency	50/60Hz
Material	Plastic: PC Blend + ABS
Product Size	80 x 80 x 115 mm

Important Warnings

- Ensure that the power plugs or power cables of your devices are fully inserted into the power strip outlets to prevent electric shock.
- Do not use the power strip with wet hands or in wet locations.
- Do not disassemble the power strip yourself. For technical support, contact the vendor or hire a qualified electrician.
- Keep the power strip away from heat-emitting appliances, flammable materials, and explosive substances.

Warnings

To ensure safe and proper use, follow these warnings:

1.Electrical Safety

- Always check the voltage and current ratings of the power strip and connected devices before use.
- Avoid overloading the power strip. The total power should not exceed 4000W.
- Disconnect the power strip during thunderstorms or if not in use for an extended period.

2.Placement Safety

- Place the power strip on a flat, stable surface to prevent tipping.
- Keep the power strip away from water, humidity, and other liquids to avoid electrical hazards.

3.Fire Prevention

- Do not place the power strip near heat-emitting appliances such as radiators or ovens.
- Keep flammable materials (e.g., curtains, paper, chemicals) away from the power strip.

4.Child Safety

- Keep the power strip out of reach of children.
- Use safety covers for unused outlets if necessary



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.



RoHS



Made in China