



LexmarkTM

CX532, CX635, XC2335, XC2342 MFP's

Gebruikershandleiding

Inhoud

Informatie over veiligheid	6
Conventies	6
Productverklaringen	6
Over de printer.....	11
Informatie zoeken over de printer	11
Het serienummer van de printer zoeken	12
Printerconfiguraties	13
Het bedieningspaneel gebruiken.....	15
Kleuren van het indicatielampje	15
De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken	16
Papier selecteren	17
Installeren, instellen en configureren.....	29
Een locatie voor de printer selecteren.....	29
Kabels aansluiten	30
Toepassingen van het startscherm instellen en gebruiken	32
De toegankelijkheidsfuncties instellen en gebruiken	40
Printer instellen voor faxen.....	48
De SMTP-instellingen voor e-mail configureren.....	57
Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen	70
Software, stuurprogramma's en firmware installeren en bijwerken.....	84
Hardwareopties installeren.....	91
Netwerk	104
Printer beveiligen	108
De beveiligingssleuf vinden.....	108
Printergeheugen wissen.....	108
Bezig met wissen van opslagstation van printer	108
Fabrieksinstellingen herstellen.....	109
Kennisgeving van vluchtigheid.....	110
Afdrukken.....	111
Afdrukken vanaf een computer	111
Afdrukken vanaf een mobiel apparaat	112
Afdrukken vanaf een flashstation	114

Ondersteunde flashstations en bestandstypen	115
Beveiligde taken configureren	115
Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij	116
Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken.....	117
Een inhoud afdrukken	118
Scheidingsvellen toevoegen in afdruktaken	118
Afdruktaak annuleren	118
Tonerintensiteit aanpassen	118
Kopiëren	119
Kopieën maken	119
Foto's kopiëren.....	119
Kopiëren op briefhoofdpapier	119
Op beide zijden van het papier kopiëren.....	119
Kopieën verkleinen of vergroten	120
Exemplaren sorteren.....	120
Scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren	120
Meerdere pagina's op één vel kopiëren	120
Passen kopiëren	121
Een kopieersnelkoppeling maken	121
E-mailadres	122
Scannen naar e-mail	122
Een e-mailsnelkoppeling maken	122
Faxen	123
Een fax verzenden	123
Een fax plannen	123
Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken	124
De faxresolutie wijzigen	124
Faxintensiteit aanpassen	124
Faxlog afdrukken.....	124
Ongewenste faxen blokkeren.....	124
Faxen in wachtrij	124
Een fax doorsturen	124
Scannen	125
Naar een computer scannen.....	125
Naar een FTP-server scannen.....	127
Een FTP-snelkoppeling maken	127

Scannen naar een netwerkmap	127
Een netwerkmap configureren als bestemming	128
snelkoppeling voor netwerkmap maken	128
Scannen naar een flashstation.....	128
Printermenu's gebruiken	130
Menu-overzicht.....	130
Apparaat.....	131
Afdrukken	150
Papier	164
Kopiëren	168
Faxen	172
E-mailadres	191
FTP	198
USB-station	203
Netwerk/poorten	209
Beveiliging	229
Cloud Services	237
Rapporten	238
Problemen oplossen	240
Forms Merge	240
De Pagina met menu-instellingen afdrukken	242
Printer onderhouden.....	243
De status van de onderdelen en supplies controleren	243
Meldingen over supplies configureren	243
Meldingen via e-mail instellen	243
Printerrapporten en logboeken afdrukken	244
Onderdelen en supplies bestellen.....	245
Onderdelen en supplies vervangen	249
Printeronderdelen reinigen.....	285
Energie en papier besparen.....	292
De printer verplaatsen naar een andere locatie	293
Problemen oplossen	295
Problemen met de afdrukkwaliteit	295
Printerfoutcodes	296
Afdrukproblemen	309
De printer reageert niet	338

Flashstation kan niet worden gelezen.....	339
USB-poort activeren.....	339
Het indicatielampje wisselt tussen blauw en knipperend rood.....	339
Papierstoringen verhelpen	340
Problemen met de netwerkverbinding.....	351
Problemen met hardwareopties	352
Problemen met supplies.....	353
Problemen met de papierinvoer	355
Problemen met e-mailen	357
Problemen met faxen	357
Problemen met scannen	360
Problemen met kleurkwaliteit	365
Contact opnemen met de klantenondersteuning	368
Recyclen en wegdoen.....	369
Lexmark-producten recyclen.....	369
Lexmark-verpakkingsmateriaal recyclen.....	369
Kennisgevingen.....	370
Productinformatie	370
Uitgave en juridische kennisgevingen.....	370
Specificaties	374
Meldingen voor milieu en duurzaamheid	377
Meldingen voor faxproducten.....	380
Meldingen voor draadloze producten.....	380
Meldingen voor klasse A-apparaat.....	382
Meldingen voor klasse B-apparaat.....	382
Andere meldingen voor regelgeving	383

Informatie over veiligheid

Conventies

Opmerking: Een *opmerking* bevat nuttige informatie.

Waarschuwing: Een *waarschuwing* wijst op iets dat de hardware of software van het product kan beschadigen.

WAARSCHUWING (in hoofdletters): een *WAARSCHUWING* duidt op een risico van dood of ernstig letsel indien de waarschuwing niet in acht wordt genomen.

LET OP: *Let op* duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die persoonlijk letsel kan veroorzaken.

Voorbeelden van zulke waarschuwingen zijn:



LET OP: RISICO OP LETSEL
Gevaar voor letsel.



LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN
Gevaar voor elektrische schok.



LET OP: HEET OPPERVLAK
Gevaar voor verbranding bij aanraking.



LET OP: KANTELGEVAAR
Pletgevaar.



LET OP: KNELGEVAAR
Gevaar om bekneeld te raken tussen bewegende onderdelen.

Productverklaringen



LET OP: RISICO OP LETSEL
Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.



LET OP: RISICO OP LETSEL

U mag dit product niet gebruiken met verlengsnoeren, stekkerdozen, verdelers of UPS-apparaten. De vermogenscapaciteit van dit soort accessoires kan door een laserprinter eenvoudig worden overschreden, wat kan leiden tot slechte printerprestaties, schade aan eigendommen of brand.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Gebruik voor dit product uitsluitend een Lexmark overspanningsbeveiliging die correct is aangesloten tussen de printer en het meegeleverde netsnoer. Het gebruik van niet-Lexmark overspanningsbeveiligingen kan leiden tot slechte printerprestaties, schade aan eigendommen of brand.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.



LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u dit product niet in de buurt van water of vochtige locaties plaatsen of gebruiken.



LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.



LET OP: RISICO OP LETSEL

U moet het netsnoer niet snijden, draaien, vastbinden, afknellen of zware objecten op het snoer plaatsen. Zorg dat er geen schaaftplekken op het netsnoer kunnen ontstaan of dat het snoer onder druk komt te staan. Zorg dat het netsnoer niet bekneld raakt tussen twee objecten, zoals een meubelstuk en een muur. Als een van deze dingen gebeurt, is er een kans op brand of elektrische schokken. Controleer het netsnoer regelmatig op dergelijke problemen. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voor u het netsnoer controleert.

**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN**

Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat alle externe aansluitingen (zoals Ethernet- en telefoonsysteemaansluitingen) op de juiste wijze zijn in de gemarkeerde poorten zijn geplaatst.

**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN**

Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN**

Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.

**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN**

Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.

**LET OP: RISICO OP LETSEL**

Als de printer meer weegt dan 20 kg (44 lb), zijn er mogelijk twee of meer personen nodig om de printer veilig op te tillen.

**LET OP: RISICO OP LETSEL**

Volg deze richtlijnen wanneer u de printer verplaatst om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt:

- Zorg ervoor dat alle kleppen en laden zijn gesloten.
- Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
- Koppel alle snoeren en kabels los van de printer.
- Als de printer losse, optionele laden op de vloer of uitvoerladen bevestigd heeft, dient u deze te ontkoppelen voordat u de printer verplaatst.
- Als de printer een onderstel met zwenkwielen heeft, rolt u de printer voorzichtig naar de nieuwe locatie. Wees voorzichtig bij drempels en scheuren in de vloer.
- Als de printer geen onderstel met zwenkwielen heeft, maar wel is uitgerust met optionele laden of uitvoerladen, verwijdert u de uitvoerladen en tilt u de printer van de laden. Probeer de printer niet samen met een van de opties op te tillen.
- Gebruik bij het optillen altijd de handgrepen aan de printer.
- Als de printer wordt verplaatst op een transportwagentje, moet de gehele onderzijde van de printer worden ondersteund.

- Als de optionele onderdelen worden verplaatst op een transportwagentje, moet het oppervlak van het wagentje groot genoeg zijn voor alle onderdelen.
- Houd de printer rechtop.
- Vermijd schokken.
- Zorg dat uw vingers zich niet onder de printer bevinden wanneer u het apparaat neerzet.
- Zorg dat er voldoende ruimte vrij is rondom de printer.

**LET OP: KANTELGEVAAR**

Wanneer u een of meer opties op uw printer of MFP installeert, is mogelijk een onderstel met zwenkwielen, printerkast of andere voorziening vereist om instabiliteit te voorkomen waardoor letsel kan worden veroorzaakt. Meer informatie over ondersteunde opstellingen vindt u op www.lexmark.com/multifunctionprinters.

**LET OP: KANTELGEVAAR**

Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.

**LET OP: HEET OPPERVLAKE**

De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

**LET OP: KNELGEVAAR**

Wees voorzichtig bij onderdelen met dit label om te voorkomen dat u bekneld raakt. Knelgevaar kan optreden in de buurt van bewegende onderdelen, zoals tandwielen, deuren, laden en kleppen.

**LET OP: RISICO OP LETSEL**

Dit product maakt gebruik van een laser. Het toepassen van andere bedieningswijzen, aanpassingsmethoden of procedures dan in de *Gebruikershandleiding* worden vermeld, kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben.

**LET OP: RISICO OP LETSEL**

De lithiumbatterij in dit product moet niet worden vervangen. Wanneer de lithiumbatterij niet juist wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar. Probeer nooit lithiumbatterijen op te laden, open te maken of te verbranden. Gooi gebruikte lithiumbatterijen weg volgens de aanwijzingen van de fabrikant en houd hierbij de plaatselijke regelgeving in acht.



WAARSCHUWING

- **INSLIKGEVAAR:** Dit product bevat een knoopcel.
- Inslikken kan leiden tot **DOOD** of ernstig letsel.
- Een ingeslikte knoopcel al binnen **2 uur** leiden tot **interne chemische brandwonden**.
- **HOUD** nieuwe en gebruikte batterijen **BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN**.
- **Vraag onmiddellijk medische hulp** als het vermoeden bestaat dat een batterij is ingeslikt of in enig deel van het lichaam is ingebracht.



Verwijder gebruikte batterijen en recycle of verwerk deze onmiddellijk overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. Houd ze buiten het bereik van kinderen. Doe batterijen niet bij het huishoudelijk afval en doe ze niet in een verbrandingsoven. Zelfs gebruikte batterijen kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken. Neem contact op met een plaatselijk centrum voor vergiftiging voor meer informatie.

Type batterij: CR6821

Nominale spanning: 3 V

Niet snel ontladen, opladen, demonteren, verhitten boven 60 °C of in een verbrandingsoven doen. Dit kan leiden tot letsel door inademing, lekkage of ontploffingen met chemische brandwonden als gevolg.

Dit product is samen met specifieke onderdelen van de fabrikant ontwikkeld, getest en goedgekeurd volgens strikte, wereldwijd geldende veiligheidsnormen. De veiligheidsvoorzieningen van bepaalde onderdelen zullen niet altijd duidelijk zichtbaar zijn. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het gebruik van andere, vervangende onderdelen.

Laat onderhoudswerkzaamheden en reparaties die niet in de gebruikersdocumentatie worden beschreven, uitvoeren door een servicevertegenwoordiger.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Over de printer


Informatie zoeken over de printer

Gewenste informatie	Bron
Instructies voor de eerste installatie	Raadpleeg de installatiedocumentatie die bij de printer is geleverd.
• Printersoftware • Printer- of faxstuurprogramma • Printerfirmware • Hulpprogramma	Ga naar www.lexmark.com/downloads .
Interactieve <i>Gebruikershandleiding</i>	Ga naar https://support.lexmark.com .
Instructievideo's	Ga naar https://infoserve.lexmark.com/ids/idv .
Hulpinformatie voor het gebruik van de printersoftware.	Hulp voor Microsoft Windows- of Macintosh-besturingssystemen: open een printersoftwareprogramma of -toepassing en klik vervolgens op Help.  Klik om contextgevoelige informatie weer te geven. Opmerkingen • De Help wordt automatisch geïnstalleerd met de printersoftware. • De printersoftware vindt u in de programmap van de printer of op uw bureaublad, afhankelijk van uw besturingssysteem.

Gewenste informatie	Bron
• Documentatie • Ondersteuning via live chat • Ondersteuning via e-mail • Telefonische ondersteuning	Ga naar https://support.lexmark.com. Note: Selecteer uw land of regio en selecteer vervolgens uw product om de juiste ondersteuningssite weer te geven. Contactgegevens voor ondersteuning voor uw land of regio vindt u op de website of op het garantiebewijs dat u bij de printer hebt ontvangen. Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u contact opneemt met de technische ondersteuning: • Plaats en datum van aankoop • Apparaattype en serienummer Zie Het serienummer van de printer zoeken on page 12 voor meer informatie.
• Informatie over veiligheid • Informatie over regelgeving • Informatie over garantie • Milieu-informatie	Garantie-informatie varieert per land of regio: • In de VS: raadpleeg de verklaring van beperkte garantie bij de printer of ga naar https://support.lexmark.com. • In andere landen of regio's: raadpleeg het garantiebewijs dat bij de printer is geleverd. <i>Productinformatiegids:</i> raadpleeg de documentatie die bij de printer is geleverd of ga naar https://support.lexmark.com.
Informatie over het digitale paspoort van Lexmark	Ga naar https://csr.lexmark.com/digital-passport.php .

Het serienummer van de printer zoeken

1. Open klep A.
2. Zoek het serienummer.

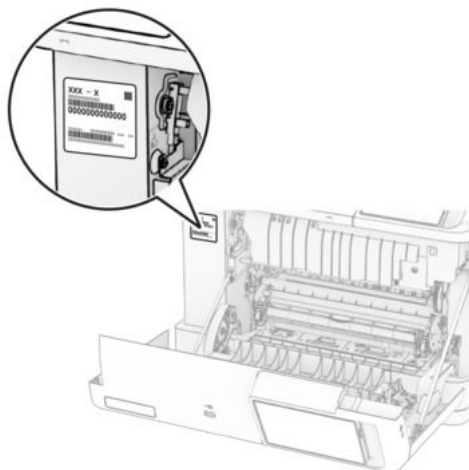

| Printerconfiguraties



LET OP: KANTELGEVAAR

Wanneer u een of meer opties op uw printer of MFP installeert, is mogelijk een onderstel met zwenkwielen, printerkast of andere voorziening vereist om instabiliteit te voorkomen waardoor letsel kan worden veroorzaakt. Meer informatie over ondersteunde opstellingen vindt u op www.lexmark.com/multifunctionprinters.




LET OP: KANTELGEVAAR

Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.

U kunt de printer configureren door een van de volgende opties toe te voegen:


- Een duolade voor 650 vel
- Een duolade voor 650 vel en maximaal twee laden voor 550 vel
- Maximaal drie laden voor 550 vel

Zie [Optionele laden installeren on page 92](#) voor meer informatie.

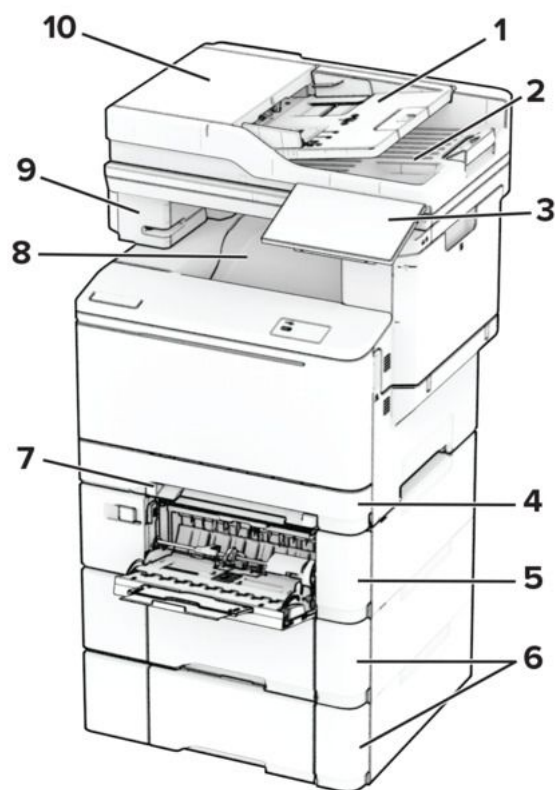

1	ADF-lade
2	ADF-uitvoerlade
3	Bedieningspaneel
4	Standaardlade voor 250 vel
5	Optionele duolade voor 650 vel
Note: De lade bestaat uit een lade voor 550 vel en een multifunctionele invoer voor 100 vel.	
6	Optionele laden voor 550 vel
7	Handmatige invoer
8	Standaardlade
9	Nieteenheid
10	Automatische documentinvoer (ADF)

Het bedieningspaneel gebruiken

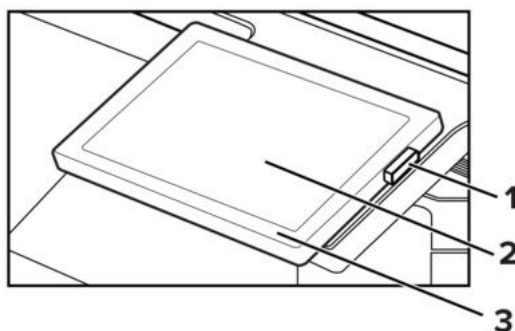


	Onderdeel van bedieningspaneel	Functie
1	Aan/uit	- De printer in- of uitschakelen. Note: Om de printer uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop gedurende vijf seconden ingedrukt. - Hiermee zet u de printer in de slaapstand. - Hiermee haalt u de printer uit de slaap- of sluimerstand.
2	Beeldscherm	- Hiermee bekijkt u berichten en de supply-status van de printer. - De printer configureren en bedienen.
3	indicatielampje	De status van de printer controleren.

Kleuren van het indicatielampje

Kleur van het indicatielampje	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld.
Onafgebroken blauw	De printer is gereed.
Knipperend blauw	De printer is bezig met afdrucken of verwerken van gegevens.

Kleur van het indicatielampje	Printerstatus
Knippert rood	De printer vereist interventie door de gebruiker.
Brandt oranje	De printer bevindt zich in de slaapstand.
Knippert oranje	De printer bevindt zich in de diepe slaap- of sluimerstand.
Afwisselend tussen blauw en knipperend rood	De printer reageert niet of toont niets op het display. Zie Het indicatielampje wisselt tussen blauw en knipperend rood on page 339 voor meer informatie.

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

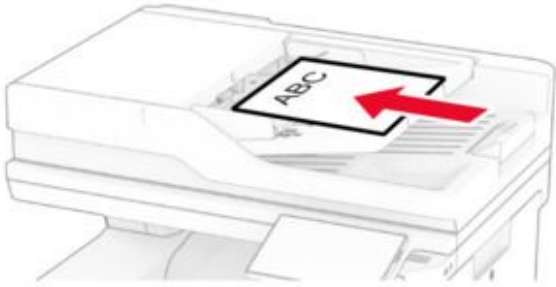Automatische documentinvoer (ADF)	Glasplaat
 • Gebruik de ADF voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten. • Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven. Zorg dat u de voorste papierrand goed uitlijnt bij documenten met meerdere pagina's. • Stel de papiergeleiders van de ADF in op de breedte van het papier dat u gebruikt.	 • Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften). • Leg het document met de bedrukte zijde naar beneden in de hoek met de pijl.

| Papier selecteren

Richtlijnen voor papier

Het gebruik van het juiste papier voorkomt storingen en zorgt ervoor dat u probleemloos kunt afdrukken.

- Gebruik altijd nieuw, onbeschadigd papier.
- Voordat u papier plaatst, moet u weten wat de aanbevolen afdrukzijde is. Deze informatie staat meestal op de verpakking.
- Gebruik geen papier dat u zelf op maat hebt gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit verschillende papierformaten, -soorten of -gewichten in één lade.
- Gebruik geen gecoat papier, tenzij het speciaal is ontworpen voor elektrografisch afdrukken.

Raadpleeg voor meer informatie de *Handleiding voor papier en speciaal afdruk materiaal* op <https://support.lexmark.com>.

Papiereigenschappen

De volgende papiereigenschappen zijn van invloed op de afdrukkwaliteit en de betrouwbaarheid van de printer. Houd rekening met de volgende factoren voordat u afdrukt.

Gewicht

Laden kunnen papier met verschillende gewichten invoeren. Papier dat lichter is dan 60 g/m² is mogelijk niet stijf genoeg om correct te worden ingevoerd, waardoor papierstoringen kunnen optreden. Zie voor meer informatie het onderwerp **Ondersteunde papiergewichten**.

Krullen

Krullen is de neiging van papier om bij de randen om te buigen. Dit kan invoerproblemen veroorzaken. Papier kan omkrullen nadat het door de printer is gevoerd en daarbij is blootgesteld aan hoge temperaturen. Als u papier in hete, vochtige, koude of droge omstandigheden buiten de verpakking bewaart, kan het papier omkrullen voordat erop wordt afgedrukt. Dit kan invoerproblemen veroorzaken.

Gladheid

De gladheid van papier is rechtstreeks van invloed op de afdrukkwaliteit. Als papier te ruw is, wordt toner er niet goed op gefixeerd. Te glad papier kan invoerproblemen of problemen met de afdrukkwaliteit veroorzaken. We adviseren om papier te gebruiken met een gladheid van 50 Sheffield-punten.

Vochtigheidsgraad

De hoeveelheid vocht in papier is van invloed op de afdrukkwaliteit en bepaalt tevens of het papier goed door de printer kan worden gevoerd. Laat papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken. Het papier wordt dan niet blootgesteld aan de negatieve invloed van wisselingen in de luchtvochtigheid.

Bewaar het papier voor het afdrukken 24 tot 48 uur in de originele verpakking. De omgeving waarin het papier wordt opgeslagen, moet hetzelfde zijn als de printer. Verleng de acclimatiseringperiode met enkele dagen als de opslag- of transportomgeving erg verschilt van de printeromgeving. Dik papier kan een langere acclimatiseringsperiode nodig hebben.

Vezelrichting

De vezelrichting heeft betrekking op de uitlijning van de papiervezels in een vel papier. Vezels lopen ofwel in de *lengterichting* van het papier of in de *breedterichting*. Zie het onderwerp **Ondersteunde papiergewichten** voor de aanbevolen vezelrichting.

Vezelgehalte

Kwalitatief hoogwaardig xerografisch papier bestaat meestal voor 100% uit chemisch behandelde houtpulp. Dit materiaal voorziet het papier van een grote mate van stabiliteit, waardoor er minder invoerproblemen optreden en de afdrukkwaliteit beter is. Als papier andere vezels bevat, bijvoorbeeld van katoen, kan dat eerder leiden tot problemen bij de verwerking.

Ongeschikt papier

Het gebruik van de volgende papiersoorten in de printer wordt afgeraden:

- Chemisch behandeld papier dat wordt gebruikt om kopieën te maken zonder carbonpapier. Dit wordt ook wel carbonless paper, carbonless copy paper (CCP) of no carbon required paper (NCR) genoemd.
- Voorbedrukt papier dat chemische stoffen bevat die schadelijk zijn voor de printer.
- Voorbedrukt papier dat kan worden aangetast door de temperatuur in het verhittingsstation van de printer.
- Voorbedrukt papier waarvoor een registratie (nauwkeurige positionering van de afdruk) van meer dan $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ inch) is vereist. Bijvoorbeeld OCR-formulieren (Optical Character Recognition).

Soms kan de registratie via een softwaretoepassing worden aangepast, waardoor afdrukken op deze formulieren toch mogelijk is.

- Gecoat papier (uitwisbaar papier), synthetisch papier of thermisch papier.
- Papier met ruwe randen, papier met een ruw of grof gestructureerd oppervlak of gekruld papier.
- Papier dat niet voldoet aan de norm EN12281:2002 (Europa).
- Papier lichter dan 60 g/m^2 (16 lb-bond).
- Formulieren of documenten die uit meerdere delen bestaan.

Papier bewaren

Houd de volgende richtlijnen voor het bewaren van papier aan om een regelmatige afdrukkwaliteit te garanderen en te voorkomen dat er papierstoringen ontstaan.

- Laat het papier gedurende 24 tot 48 uur vóór het afdrucken acclimatiseren in de originele verpakking en in dezelfde omgeving als de printer.
- Verleng de acclimatiseringperiode met enkele dagen als de opslag- of transportomgeving erg verschilde van de printeromgeving. Dik papier kan een langere acclimatiseringsperiode nodig hebben.
- U kunt het papier het beste bewaren in een omgeving met een temperatuur van 21 °C (70°F) en een relatieve vochtigheid van 40 procent.
- De meeste fabrikanten van etiketten bevelen een omgeving aan met een temperatuur tussen 18 en 24°C (65–75°F) en een relatieve vochtigheid van 40 tot 60 procent.
- Zet dozen papier liever niet op de vloer, maar op een pallet of een plank.
- Zet losse pakken op een vlakke ondergrond.
- Plaats niets boven op de losse pakken met papier.
- Haal papier alleen uit de doos of verpakking als u het in de printer wilt plaatsen. De doos en de verpakking zorgen ervoor dat het papier schoon, droog en vlak blijft.

Kringlooppapier gebruiken

Lexmark maakt zich sterk om de impact van papier op het milieu te verminderen door klanten verschillende opties te bieden voor hun afdrukactiviteiten. Een manier waarop we dit bereiken, is door producten te testen om er zeker van te zijn dat gerecycled papier kan worden gebruikt, met name papier dat is gemaakt met 30%, 50% en 100% post-consumer gerecycled materiaal. Het is onze verwachting dat kringlooppapier in onze printers net zo goed werkt als nieuw papier. Hoewel er geen officiële norm is voor het gebruik van papier in kantoorapparatuur, hanteert Lexmark de Europese norm EN 12281 als minimum. Om zo breed mogelijk te testen, wordt tijdens het testen onder andere gebruikgemaakt van 100% kringlooppapier uit Noord-Amerika, Europa en Azië en worden de testen uitgevoerd bij een luchtvochtigheid van 8 tot 80%. Tijdens de testen wordt ook dubbelzijdig afgedrukt. Alle kantoorpapier dat is gemaakt van duurzaam, gerecycled of chloorvrij materiaal kan worden gebruikt.

Vorbedrukte formulieren en briefhoofdpapier selecteren

- Gebruik papier met vezel in de lengterichting.
- Gebruik uitsluitend formulieren en briefhoofdpapier dat is bedrukt door middel van een lithografisch of graverend drukproces.
- Vermijd papier met een ruw of sterk vezelig oppervlak.
- Gebruik geen inkt die wordt beïnvloed door de hars in de toner. Inktsoorten op basis van water of olie zouden aan deze vereisten moeten voldoen. Latex-inkt zou echter problemen kunnen opleveren.
- Maak eerst enkele proefafdrukken op vorbedrukte formulieren en briefhoofden die u overweegt te gebruiken voordat u grote hoeveelheden aanschaft. Hiermee stelt u vast of de inkt op het vorbedrukte formulier of briefhoofd de afdrukkwaliteit beïnvloedt.
- Neem in geval van twijfel contact op met uw papierleverancier.
- Als u afdrukt op het briefhoofd plaatst u het papier in de juiste richting voor uw printer. Raadpleeg de *Handleiding voor papier en speciaal materiaal* voor meer informatie.

Ondersteunde papierformaten

Papierformaat en afmeting	Standaard lade voor 250 vel	Handmatige invoer	Optionele duolade voor 650 vel		Optionele lade voor 550 vel	Dubbelzijdig afdrukken
			Lade voor 550 vel	Multifunctionele invoer		
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inch)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 staand (invoer korte zijde) ² 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inch)	X	X	✓	X	✓	X
A5 liggend (invoer lange zijde) ¹ 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 inch)	✓	✓	X	X	X	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inch)	✓	✓	X	✓	X	X
1/3 A4 95 x 210 mm (3,7 x 8,3 inch)	✓	✓	X	✓	X	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inch)	✓	✓	✓	✓	✓	X

Papierformaat en afmeting	Standaardlade voor 250 vel	Handmatige invoer	Optionele duolade voor 650 vel		Optionele lade voor 550 vel	Dubbelzijdig afdrukken
			Lade voor 550 vel	Multifunctionele invoer		
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inch)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Juridisch 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inch)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inch)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inch)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inch)	✓	✓	X	✓	X	X

Papierformaat en afmeting	Standaard lade voor 250 vel	Handmatige invoer	Optionele duolade voor 650 vel		Optionele lade voor 550 vel	Dubbelzijdig afdrukken
			Lade voor 550 vel	Multifunctionele invoer		
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inch)	✓	✓	X	✓	X	X
Universal ^{3,4} 98,4 x 148 mm tot 215,9 x 355,6 mm (3,87 x 5,83 inch tot 8,5 x 14 inch)	✓	✓	X	✓	X	X
Universal ^{3,4} 76,2 x 127 mm tot 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 inch tot 8,5 x 14 inch)	X	✓	X	✓	X	X
Universal ^{3,4} 148 x 210 mm tot 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 inch tot 8,5 x 14 inch)	✓	✓	✓	✓	✓	X

Papierformaat en afmeting	Standaard lade voor 250 vel	Handmatige invoer	Optionele duolade voor 650 vel		Optionele lade voor 550 vel	Dubbelzijdig afdrukken
			Lade voor 550 vel	Multifunctionele invoer		
Universal ^{3,4} 210 x 250 mm tot 215,9 x 355,6 mm (8,27 x 9,84 inch tot 8,5 x 14 inch)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7 3/4-envelop 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inch)	✓	✓	X	✓	X	X
9-envelop 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 inch)	✓	✓	X	✓	X	X
10-envelop 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inch)	✓	✓	X	✓	X	X
DL Envelop 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inch)	✓	✓	X	✓	X	X
C5-envelop 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inch)	✓	✓	X	✓	X	X

Papierformaat en afmeting	Standaard lade voor 250 vel	Handmatige invoer	Optionele duolade voor 650 vel		Optionele lade voor 550 vel	Dubbelzijdig afdrukken
			Lade voor 550 vel	Multifunctionele invoer		
B5-envelop 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inch)	✓	✓	X	✓	X	X
Monarch 98,425 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inch)	X	X	X	X	X	X
Andere envelop ⁵ 98,4 x 162 mm tot 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 inch tot 6,93 x 9,84 inch)	✓	✓	X	✓	X	X

¹ Plaats dit papierformaat in standaardlade en de handmatige invoer, waarbij de lange zijde als eerst in de printer wordt ingevoerd.

² Plaats dit papierformaat in de optionele lades en de multifunctionele invoer, waarbij de korte zijde als eerst in de printer wordt ingevoerd.

³ Wanneer Universal is geselecteerd, wordt de pagina aangepast voor 215,9 x 355,6 (8,5 x 14 inch) mm behalve als het formaat is opgegeven in de softwaretoepassing.

⁴ Voer smal papier met de bovenrand het eerst in.

⁵ Wanneer Andere envelop is geselecteerd, wordt de pagina aangepast voor 215,9 x 355,6 (8,5 x 14 inch) mm behalve als het formaat is opgegeven in de softwaretoepassing.

Papierformaten ondersteund door de scanner en de automatische documentinvoer

Papierformaat en afmeting	Scanner	Automatische documentinvoer
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inch)	✓	✓
A5 staand (invoer korte zijde) 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inch)	✓	✓
A5 liggend (invoer lange zijde) 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 inch)	✓	✓
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inch)	✓	✓
1/3 A4 95 x 210 mm (3,7 x 8,3 inch)	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inch)	✓	✓
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inch)	✓	✓
Juridisch 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch)	✓	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inch)	✓	✓
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inch)	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inch)	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inch)	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inch)	✓	X

Papierformaat en afmeting	Scanner	Automatische documentinvoer
Universal ^{1,2} 98,4 x 148 mm tot 215,9 x 355,6 mm (3,87 x 5,83 inch tot 8,5 x 14 inch)	✓	X
Universal ^{1,2} 76,2 x 127 mm tot 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 inch tot 8,5 x 14 inch)	✓	X
Universal ^{1,2} 148 x 210 mm tot 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 inch tot 8,5 x 14 inch)	✓	✓
Universal ^{1,2} 210 x 250 mm tot 215,9 x 355,6 mm (8,27 x 9,84 inch tot 8,5 x 14 inch)	✓	✓
7 3/4-envelop 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inch)	✓	X
9-envelop 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 inch)	✓	X
10-envelop 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inch)	✓	X
DL Envelop 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inch)	✓	X
C5-envelop 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inch)	✓	X
B5-envelop 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inch)	✓	X
Monarch 98,425 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inch)	✓	X
Andere envelop ³ 98,4 x 162 mm tot 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 inch tot 6,93 x 9,84 inch)	✓	X

¹ Wanneer Universal is geselecteerd, wordt de pagina aangepast voor 215,9 x 355,6 (8,5 x 14 inch) mm behalve als het formaat is opgegeven in de softwaretoepassing.

² Voer smal papier met de bovenrand het eerst in.

³ Wanneer Andere envelop is geselecteerd, wordt de pagina aangepast voor 215,9 x 355,6 (8,5 x 14 inch) mm behalve als het formaat is opgegeven in de softwaretoepassing.

Note: Uw printermodel heeft mogelijk een duolade voor 650 vel, die bestaat uit een lade voor 550 vel en een geïntegreerde multifunctionele invoer voor 100 vel. De lade voor 550 vel in de duolader voor 650 vel ondersteunt dezelfde papierformaten als de optionele lade voor 550 vel. De geïntegreerde multifunctionele invoer ondersteunt verschillende papierformaten, -soorten en -gewichten.

Ondersteunde papiersoorten

Papiertyp e	Standaard lade voor 250 vel	Handmati ge invoer	Optionele duolade voor 650 vel		Optionele lade voor 550 vel	Dubbelzij dig afdrukken
			Lade voor 550 vel	Multifunct ionele invoer		
Normaal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Card stock (Karton)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Etikette n	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vinyletik etten	✓	✓	✓	✓	✓	X
Envelop	✓	✓	X	✓	X	X

Papiertype	Scanner	Automatische documentinvoer (ADF)
Normaal	✓	✓
Card stock (Karton)	✓	X
Etiketten	✓	X
Vinyletiketten	✓	X
Envelop	✓	X

Opmerkingen

- Uw printermodel heeft mogelijk een duolade voor 650 vel, die bestaat uit een lade voor 550 vel en een geïntegreerde multifunctionele invoer voor 100 vel. De lade voor 550 vel in de duolade voor 650 vel ondersteunt dezelfde papiersoort als de lade voor 550 vel. De geïntegreerde multifunctionele invoer ondersteunt verschillende papierformaten, -soorten en -gewichten.
- Etiketten, enveloppen en karton worden altijd met een lagere snelheid afgedrukt.
- Vinyletiketten worden alleen ondersteund voor incidenteel gebruik en moeten worden gecontroleerd op geschiktheid. Sommige vinyletiketten worden mogelijk betrouwbaarder ingevoerd vanuit de multifunctionele invoer.

Ondersteunde papiergewichten

Standaard lade voor 250 vel	Handmatige invoer	Optionele duolade voor 650 vel		Optionele lade voor 550 vel	Dubbelzijdig afdrukken	Automatische document invoer (ADF)
		Lade voor 550 vel	Universeel lader			
60–220 g/m ² (16–58-lb bond)	60–220 g/m ² (16–58-lb bond)	60–176 g/m ² (16–47 lb bond)	60–176 g/m ² (16–47 lb bond)	60–176 g/m ² (16–47 lb bond)	60-105 g /m ² (16–28 lb bond)	52-120 g/m ² (14–32-lb bond)

Opmerkingen

- Uw printermodel heeft mogelijk een duolade voor 650 vel, die bestaat uit een lade voor 550 vel en een geïntegreerde multifunctionele invoer voor 100 vel. De lade voor 550 vel in de duolade voor 650 vel ondersteunt dezelfde papiersoorten als de lade voor 550 vel. De geïntegreerde multifunctionele invoer ondersteunt verschillende papierformaten, -soorten en -gewichten.
- Voor papier van 60 tot 176 g/m² (16–47-lb bankpostpapier) worden vezels in de lengterichting aanbevolen.
- Papier dat lichter is dan 75 g/m² (20 lb bond) moet worden afgedrukt met Papiersoort ingesteld op Licht papier. Als u dit nalaat, kan dat leiden tot omkrullen, wat op zijn beurt kan leiden tot invoerfouten, vooral in vochtige omgevingen.

Installeren, instellen en configureren

Een locatie voor de printer selecteren

- Laat genoeg ruimte vrij voor het openen van laden en kleppen en voor het installeren van hardwareopties.
- Plaats de printer in de buurt een stopcontact.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.




LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u dit product niet in de buurt van water of vochtige locaties plaatsen of gebruiken.

- Zorg ervoor dat de luchtstroom in de ruimte voldoet aan de laatste herziening van de ASHRAE 62-norm of de CEN/TC 156-norm.
- Plaats de printer op een vlakke, stevige en stabiele ondergrond.
- Houd de printer:
 - schoon, droog en stofvrij;
 - uit de buurt van rondslingerende nietjes en paperclips;
 - uit de buurt van de directe luchtstroom van airconditioners, warmtebronnen of ventilators;
 - uit de buurt van direct zonlicht en extreme vochtigheidswaarden;
- Houd rekening met de aanbevolen temperaturen en voorkom schommelingen:

Omgevingstemperatuur	
Temperatuur voor opslag	

- Laat de volgende aanbevolen hoeveelheid ruimte vrij rondom de printer voor een goede ventilatie:

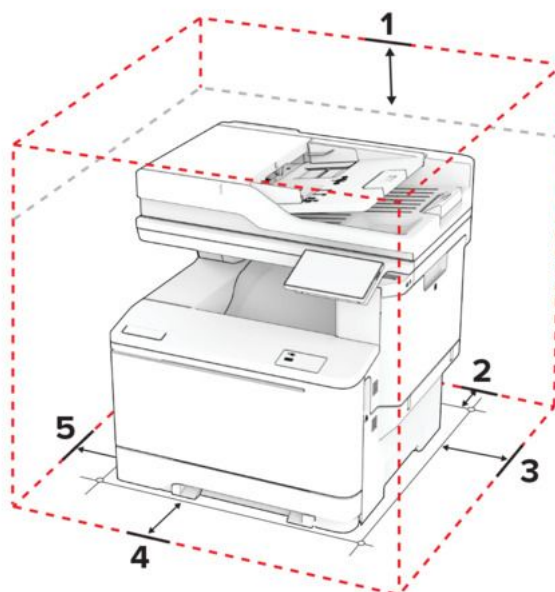

1	Boven	
2	Achter	
3	Rechterkant	
4	Voor	
5	Linkerkant	

Kabels aansluiten



LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.




LET OP: RISICO OP LETSEL

Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecomunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Raak tijdens het afdrukken de USB-kabel, draadloze netwerkadapters of het aangegeven deel van de printer niet aan om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.

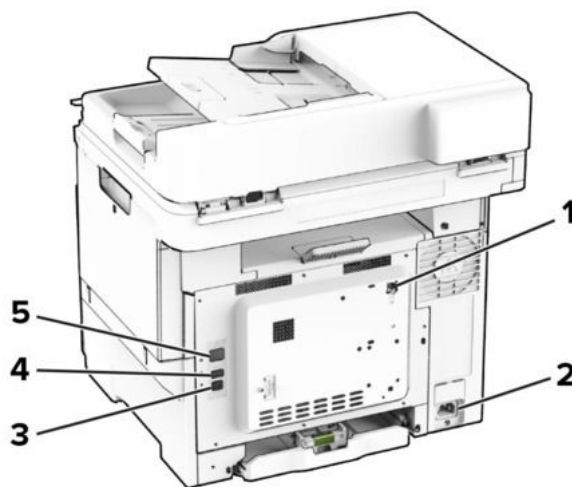

	Printerpoort	Functie
1	LINE-poort	Sluit de printer aan op een actieve telefoonlijn via een standaardwandaansluiting (RJ-11), DSL-filter, VoIP-adapter of een andere adapter waarmee u faxen kunt verzenden en ontvangen.
2	Aansluiting voor netsnoer	Sluit de printer aan op een goed geaard stopcontact.
3	USB-printerpoort	Sluit de printer aan op de computer.
4	USB-poort	Sluit een toetsenbord of een compatibele optie aan.
5	Ethernetpoort	Sluit de printer aan op een netwerk.

Toepassingen van het startscherm instellen en gebruiken

Het beginscherm gebruiken

Note: Het startscherm van uw apparaat kan er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste instellingen, beheerdersinstellingen en actieve ingesloten oplossingen.



#	Pictogram	Functie
1	Knop Stoppen of Annuleren	Hiermee stopt u de huidige taak.
2	Kopiëren	Kopieën maken.
3	Taal wijzigen	Wijzig de taal op de printerdisplay.
4	E-mailadres	E-mails verzenden.
5	Instellingen	De printermenu's openen.
6	Faxen	Faxen verzenden.
7	Adresboek	Contactpersonen bekijken, maken en indelen.

#	Pictogram	Functie
8	Status/Supplies	• Een waarschuwing of foutbericht weergeven als er een handeling moet worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de printer kan doorgaan met verwerken. • Meer informatie over het foutbericht of de waarschuwing en informatie voor het wissen van de betreffende melding weergeven. Note: U kunt deze instelling ook openen door het bovenste gedeelte van het beginscherm aan te raken.
9	Onderbroken taken	Alle huidige afdruktaken in de wachtrij weergeven.
10	Wachtrij	Alle huidige afdruktaken weergeven. Note: U kunt deze instelling ook openen door het bovenste gedeelte van het beginscherm aan te raken.
11	USB-station	Foto's en documenten weergeven, selecteren of afdrukken vanaf een flashstation.
12	Scanprofielen	Documenten scannen en ze rechtstreeks op de computer opslaan.
13	FTP	Documenten scannen en ze rechtstreeks op een FTP-server opslaan.
14	Bladwijzers	Alle bladwijzers ordenen.
15	Vaste schijf	Documenten weergeven, selecteren en beheren vanaf een vaste schijf of een intelligent opslagstation.
16	Netwerkmap	Scannen naar een netwerkmap of netwerklocatie.
17	Knop Starten	Een taak starten afhankelijk van de geselecteerde modus.
18	Toetsenblok op het scherm	Hiermee voert u getallen of symbolen in een invoerveld in.

Het beginscherm aanpassen

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Klik op **Instellingen > Apparaat > Startscherm aanpassen**.

3. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

- Om een pictogram aan het startscherm toe te voegen, klikt u op **+**, selecteert u de naam van de toepassing en klikt u vervolgens op **Toevoegen**.
- Als u een pictogram van het beginscherm wilt verwijderen, selecteert u de naam van de app en klikt u vervolgens op **Verwijderen**.
- Als u de naam van een app wilt aanpassen, selecteert u de naam van de app, klikt u op **Bewerken** en wijst u vervolgens een naam toe.
- Als u de naam van een app wilt herstellen, selecteert u de naam van de app, klikt u op **Bewerken** en selecteert u vervolgens **App-label herstellen**.
- Als u een spatie tussen de toepassingen wilt plaatsen, klikt u op **+**, selecteert u **LEGE RUIMTE** en klikt u vervolgens op **Toevoegen**.
- Als u de apps wilt rangschikken, sleept u de namen van de apps in de gewenste volgorde.
- Als u het standaardstartscherm wilt herstellen, klikt u op **Startscherm herstellen**.

4. Pas de wijzigingen toe.

Ondersteunde toepassingen

Toepassing	Printermodellen
Scan Center	CX532, CX635, XC2335, XC2342
Shortcut Center	CX532, CX635, XC2335, XC2342
Card Copy	CX532, CX635, XC2335, XC2342
Scherm aanpassen	CX532, CX635, XC2335, XC2342
Klantenondersteuning	XC2335, XC2342
Apparaatquotums	XC2335, XC2342

Scan Center instellen

1. Selecteer **Scan Center** op het bedieningspaneel.
2. Selecteer en maak een bestemming en configureer vervolgens de instellingen.

Note: Alleen bestemmingen gemaakt met de Embedded Web Server worden opgeslagen. Raadpleeg de documentatie bij de oplossing voor meer informatie.

3. Scan het document.

Snelkoppeling maken

1. Raak in het startscherm **Shortcut Center** aan.

Note: Het pictogram en de naam zijn mogelijk gewijzigd. Raadpleeg uw systeembeheerder voor meer informatie.

2. Selecteer een printerfunctie en raak vervolgens **Snelkoppeling maken** aan.

Note: De functie voor beveiligde e-mail wordt niet ondersteund.

3. Configureer de instellingen en raak vervolgens **Opslaan** aan.
4. Typ een unieke naam voor de snelkoppeling.

Note: Om te voorkomen dat namen worden afgebroken op het startscherm, typt u maximaal 25 tekens.

5. Tik op **OK**.

De toepassing genereert automatisch een uniek snelkoppelingsnummer.

Note: Om de snelkoppeling te starten, tikt u op  , tik op # en voer vervolgens het snelkoppelingsnummer in.

Pas kopiëren instellen.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Klik op **Apps > Kaart kopiëren > Configureren**.

Opmerkingen

- Controleer of Weergavepictogram is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de E-mailinstellingen en Netwerkshare-instellingen zijn geconfigureerd.
- Wanneer u een pas scant, zorgt u ervoor dat de scanresolutie voor kleur niet meer dan 200 dpi is en voor zwart-wit niet meer dan 400 dpi.
- Wanneer u meerdere passen scant, zorgt u ervoor dat de scanresolutie voor kleur niet meer dan 150 dpi is en voor zwart-wit niet meer dan 300 dpi.

3. Pas de wijzigingen toe.

Note: U hebt een printer met een vaste schijf of intelligent opslagstation nodig om meerdere passen te scannen.

Schermbaanpassen gebruiken

Note: Controleer of de instellingen **Schermb beveiliging**, **Diavoorstelling** en **Achtergrond** zijn ingeschakeld op de Embedded Web Server. Ga naar **Apps > Scherm aanpassen > Configureren**.

Afbeeldingen voor schermbeveiliging en diavoorstelling beheren

1. In het gedeelte **Afbeeldingen schermbeveiliging en diavoorstelling** kunt u een afbeelding toevoegen, bewerken of verwijderen.

Opmerkingen

- U kunt maximaal 10 afbeeldingen toevoegen.
- Indien ingeschakeld, worden de statuspictogrammen weergegeven op de schermbeveiliging wanneer er fouten, waarschuwingen, of cloud-meldingen zijn.

2. Pas de wijzigingen toe.

De achtergrondafbeelding wijzigen

1. Selecteer **Achtergrond wijzigen** op het bedieningspaneel.
2. Selecteer de gewenste afbeelding.
3. Pas de wijzigingen toe.

Een diavoorstelling afspelen vanaf een flashstation

1. Plaats een flashstation in de USB-poort aan de voorzijde.
2. Selecteer **Diavoorstelling** op het bedieningspaneel.

NB

U kunt het flashstation verwijderen nadat de diavoorstelling is gestart, maar de afbeeldingen worden niet opgeslagen in de printer. Als de diavoorstelling stopt, plaatst u het flashstation opnieuw om de afbeeldingen weer te geven.

Klantondersteuning gebruiken

Opmerkingen

- Deze toepassing wordt alleen op sommige printermodellen ondersteund. Zie [Ondersteunde toepassingen on page 34](#) voor meer informatie.
- Raadpleeg de *Beheerdershandleiding voor Customer Support* voor informatie over het configureren van de toepassingsinstellingen.

1. Raak **Customer Support** aan op het beginscherm.
2. Druk de informatie af of verzend deze via e-mail.

Apparaatquotums instellen

Opmerkingen

- Deze toepassing wordt alleen op sommige printermodellen ondersteund. Zie [Ondersteunde toepassingen on page 34](#) voor meer informatie.
- Raadpleeg de *Beheerdershandleiding voor Device Quota's* voor informatie over het configureren van de toepassingsinstellingen.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Klik op **Apps > Apparaatquotums > Configureren**.
3. Voeg in het gedeelte Gebruikersaccounts een gebruiker toe of bewerk deze, en stel vervolgens het gebruikersquotum in.
4. Pas de wijzigingen toe.

Bladwijzers beheren

Bladwijzers configureren

Bladwijzers maken

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2. Ga naar **Bladwijzers > Bladwijzer toevoegen** en typ vervolgens een bladwijzernaam.
3. Selecteer een **Adres**-protocoltype en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
 - Typ voor HTTP of HTTPS de URL waarvoor u een bladwijzer wilt instellen.
 - Zorg ervoor dat u bij HTTPS de hostnaam gebruikt in plaats van het IP-adres. Typ bijvoorbeeld mijnwebsite.com/voorbeeld.pdf in plaats van 123.123.123.123/voorbeeld.pdf. Zorg ervoor dat de hostnaam ook overeenkomt met de Common Name (CN, algemene naam) in het servercertificaat. Voor meer informatie over het verkrijgen van de CN in het servercertificaat raadpleegt u de help-informatie voor uw webbrowser.
 - Typ voor FTP het FTP-adres. Bijvoorbeeld mijnServer/mijnDirectory. Voer het FTP-poortnummer in. Poort 21 is de standaardpoort voor het versturen van opdrachten.
 - Typ voor SMB het adres van de netwerkmap. Bijvoorbeeld mijnServer/mijnShare/mijnBestand.pdf. Voer de naam van het netwerkdomein in.
 - Selecteer indien nodig het type **Verificatie** voor FTP en SMB.

Beperk de toegang tot de bladwijzer door een PIN invoeren.

Note: De toepassing ondersteunt de volgende bestandstypen: PDF, JPEG en TIFF. Andere bestandstypen zoals DOCX en XLSX worden ondersteund op sommige printermodellen.

4. Selecteer **Opslaan**.

Mappen aanmaken

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2. Ga naar **Bladwijzers > Map toevoegen** en typ vervolgens een mapnaam.

Note: Beperk de toegang tot de map door een PIN in te voeren.

3. Selecteer **Opslaan**.

Adresboek configureren

Contactpersonen toevoegen

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2. Klik op **Adresboek** en klik vervolgens op **Contact toevoegen**.
3. Geef indien nodig een aanmeldingsmethode op voor toegang tot de applicatie.
4. Klik op **Opslaan**.

Groepen toevoegen

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2. Klik op **Adresboek** en klik vervolgens op **Groep toevoegen**.
3. Typ een groepsnaam en typ vervolgens de contactpersonen die u aan de groep wilt toevoegen.

Note: U kunt een of meer contactpersonen toewijzen aan de groep.

4. Klik op **Opslaan**.

De toegankelijkheidsfuncties instellen en gebruiken

Gesproken begeleiding activeren

Vanuit het startscherm

1. Veeg in één beweging met één vinger langzaam naar links en vervolgens naar boven op het scherm tot u een spraakbericht hoort.
2. Selecteer **OK** met twee vingers.

Note: Als de beweging niet werkt, oefen dan meer druk uit.

Vanaf het toetsenbord

1. Houd de **5**-toets ingedrukt totdat u een gesproken bericht hoort.
2. Druk op **Tab** om de focuscursor naar de OK-knop te navigeren en druk vervolgens op **Enter**.

Opmerkingen

- Wanneer de gesproken begeleiding is geactiveerd, gebruikt u altijd twee vingers om een item op het scherm te selecteren.
- Gesproken begeleiding biedt beperkte taalondersteuning.

Gesproken begeleiding deactiveren

1. Veeg in één beweging met één vinger langzaam naar links en vervolgens naar boven op het scherm tot u een spraakbericht hoort.

2. Voer met twee vingers een van de volgende handelingen uit:

- Selecteer **Gesproken begeleiding** en vervolgens **OK**.
- Klik op **Annuleren**.


Note: Als de beweging niet werkt, oefen dan meer druk uit.

Als u op de Aan/uit-knop drukt of de printer in de slaap- of sluimerstand zet, wordt Gesproken begeleiding eveneens gedeactiveerd.


Navigeren op het scherm met gebaren



Opmerkingen




- De meeste gebaren zijn alleen van toepassing als de gesproken begeleiding is geactiveerd.
- Gebruik een fysiek toetsenbord om tekens te typen en bepaalde instellingen aan te passen.

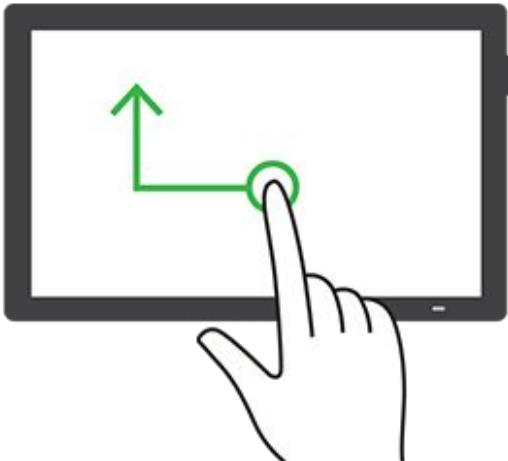
Gebaar	Functie
Veeg met één vinger naar links en vervolgens naar boven 	Toegankelijkheidsmodus starten of afsluiten. Note: Deze beweging is ook van toepassing wanneer de printer in de normale modus staat.

Gebaar	Functie
Dubbeltik met één vinger 	Een optie of item op het scherm selecteren.
Tik twee keer met twee vingers op het pictogram beginscherm 	Schakel de Toegankelijkheidsmodus uit.
Tik drie keer met één vinger 	Inzoomen of uitzoomen op tekst en afbeeldingen. Note: Schakel de Vergrotingsmodus in om de zoomfunctie te gebruiken.

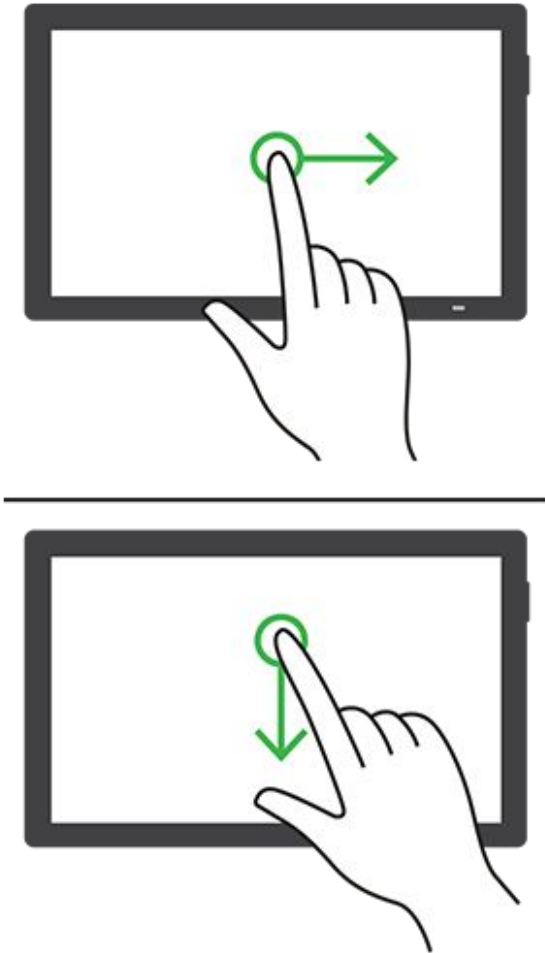Gebaar	Functie
Veeg naar rechts of omlaag met één vinger 	Naar het volgende item op het scherm gaan.

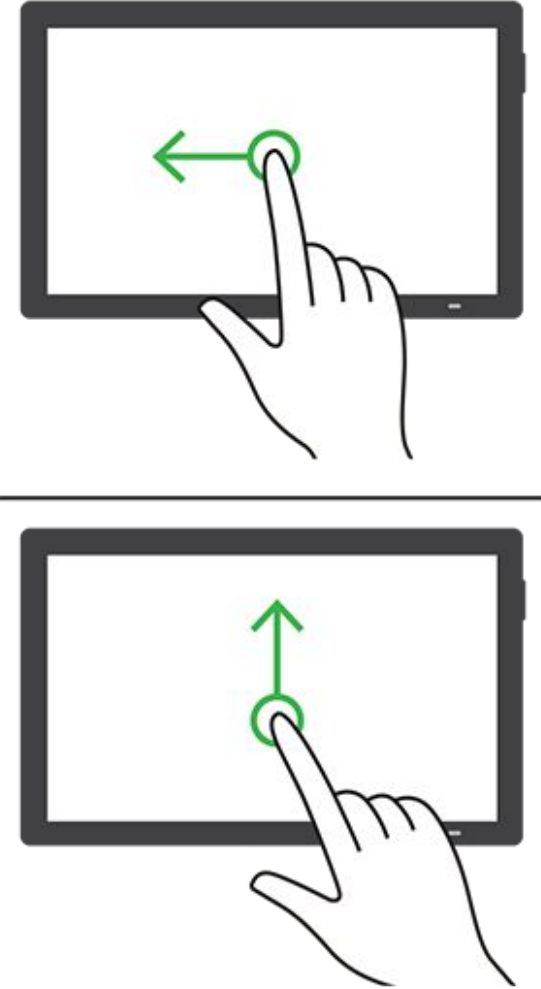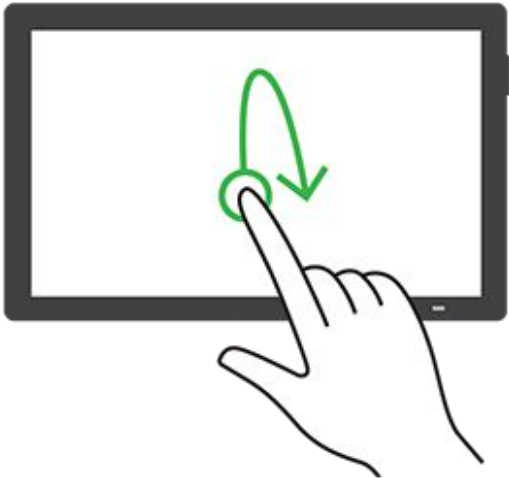Gebaar	Functie
Veeg naar links of omhoog met één vinger  The first diagram shows a hand with the index finger touching a screen. A green circle is at the point of contact, and a green arrow points to the left. The second diagram shows a hand with the index finger touching a screen. A green circle is at the point of contact, and a green arrow points upwards.	Naar het vorige item op het scherm gaan.
Veeg met één vinger omhoog en vervolgens omlaag  The diagram shows a hand with the index finger touching a screen. A green circle is at the point of contact, and a green curved arrow indicates a swipe motion that starts pointing up and then curves to point down.	Naar het eerste item op het scherm gaan.

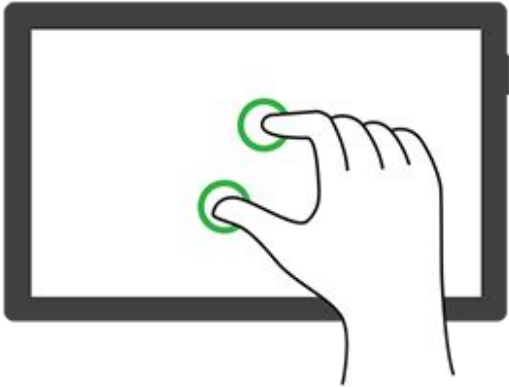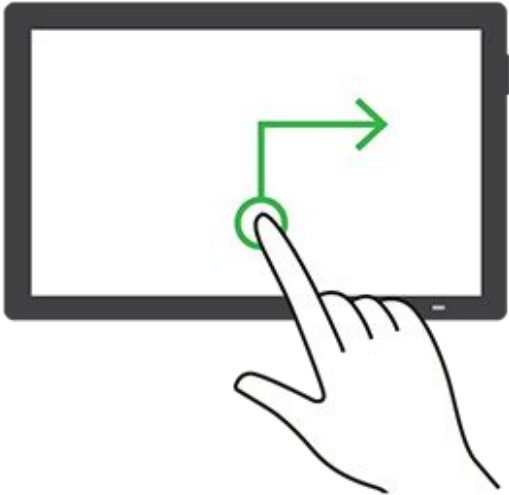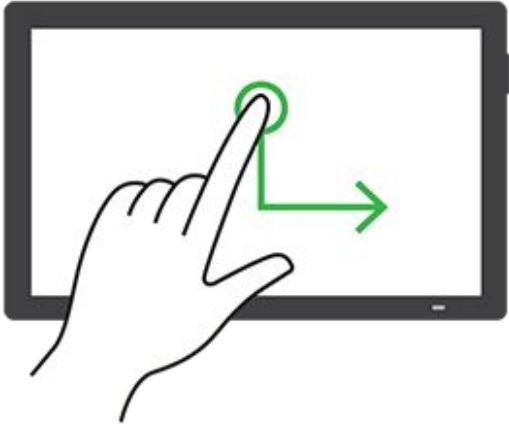Gebaar	Functie
Pan 	Naar gedeelten van het ingezoomde beeld gaan die buiten de grens van het scherm vallen. Opmerkingen • Sleep een ingezoomde afbeelding met twee vingers. • Schakel de Vergrotingsmodus in om het pangebaar te gebruiken.
Veeg met één vinger omhoog en vervolgens naar rechts 	Verhoog het volume. Note: Deze beweging is ook van toepassing wanneer de printer in de normale modus staat.
Veeg omlaag en vervolgens naar rechts met één vinger 	Zet het volume lager. Note: Deze beweging is ook van toepassing wanneer de printer in de normale modus staat.

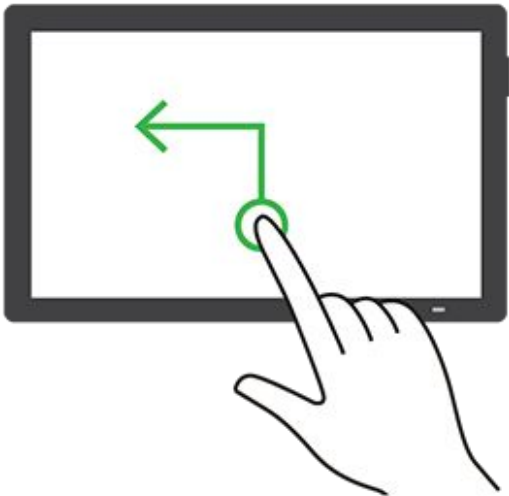Gebaar	Functie
Veeg met één vinger omhoog en vervolgens naar links 	Een toepassing sluiten en terugkeren naar het startscherm.
Veeg omlaag en vervolgens naar links met één vinger 	Naar de vorige instelling gaan.

Met het schermtoetsenbord

Wanneer het schermtoetsenbord verschijnt, voer dan één of meer van de volgende handelingen uit:

- Raak een toets aan om aan te kondigen en typ het teken in het veld.
- Sleep een vinger over verschillende tekens om aan te kondigen en typ het teken in het veld.
- Raak een tekstvak met twee vingers aan om de tekens in het veld aan te kondigen.
- Raak **Backspace** aan om tekens te verwijderen.

De vergrotingsmodus inschakelen

1. Veeg in één beweging met één vinger langzaam naar links en vervolgens naar boven op het scherm tot u een spraakbericht hoort.

Note: Voor printermodellen zonder ingebouwde luidsprekers gebruikt u een hoofdtelefoon om het bericht te horen.

2. Doe het volgende met twee vingers:

Note: Als de beweging niet werkt, oefen dan meer druk uit.

- a. Raak **Vergrotingsmodus** aan.
- b. Tik op **OK**.

Note: Als de beweging niet werkt, oefen dan meer druk uit.

Voor meer informatie over het navigeren door een vergroot scherm, zie [Navigeren op het scherm met gebaren on page 41](#).

De spraaksnelheid van de gesproken begeleiding aanpassen

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Apparaat** › **Toegankelijkheid** › **Spraaksnelheid**.
2. Selecteer de spraaksnelheid.

Het standaard hoofdtelefoonvolume aanpassen

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Apparaat** › **Toegankelijkheid**.
2. Het volume van de hoofdtelefoon aanpassen.

Note: Het volume neemt weer de standaardwaarde aan nadat de gebruiker de toegankelijkheidsmodus verlaat of wanneer de printer uit de **slaap**- of **sluimerstand** wordt gehaald.

Het standaardvolume van de interne luidspreker aanpassen

1. Selecteer op het bedieningspaneel .

2. Pas het volume aan.

Opmerkingen

- Als **Stille modus** is ingeschakeld, zijn de auditieve alarmen uitgeschakeld. Deze instelling leidt ook tot tragere printerprestaties.
- Het volume neemt weer de standaardwaarde aan nadat de gebruiker de toegankelijkheidsmodus verlaat of wanneer de printer uit de slaap- of sluimerstand wordt gehaald.

Gesproken wachtwoorden of pincodes inschakelen

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen › Apparaat › Toegankelijkheid › Gesproken wachtwoorden/pincodes**.
2. Schakel de optie in.

Printer instellen voor faxen

Ondersteunde fax

Printermodel	Analoge fax	etherFAX ¹	Fax server ²	Fax via IP (FoIP) ³
CX532	✓	✓	✓	✓
CX635	✓	✓	✓	✓
XC2335	✓	✓	✓	✓
XC2342	✓	✓	✓	✓

¹ Vereist een abonnement. Ga voor meer informatie naar <https://www.etherfax.net/lexmark> of neem contact op met de winkel waar u de printer hebt gekocht.

² Er is een abonnement nodig om de faxserver te laten werken.

³ Vereist een geïnstalleerde licentiebundel. Neem voor meer informatie contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.


De faxfunctie instellen met analoge fax

Opmerkingen

- Er moet een faxkaart zijn geïnstalleerd zodat de printer de analoge fax kan gebruiken.
- Sommige verbindingsmethoden zijn alleen van toepassing in bepaalde landen of regio's.
- Als de faxfunctie is ingeschakeld, maar niet volledig is ingesteld, dan kan het indicatielampje rood knipperen.
- Als u geen TCP/IP-omgeving hebt, dient u het bedieningspaneel te gebruiken om uw faxinstellingen op te geven.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Raak de kabels of de printer in het aangegeven gebied niet aan als er een fax wordt verzonden of ontvangen om gegevensverlies of een printerstoring te voorkomen.

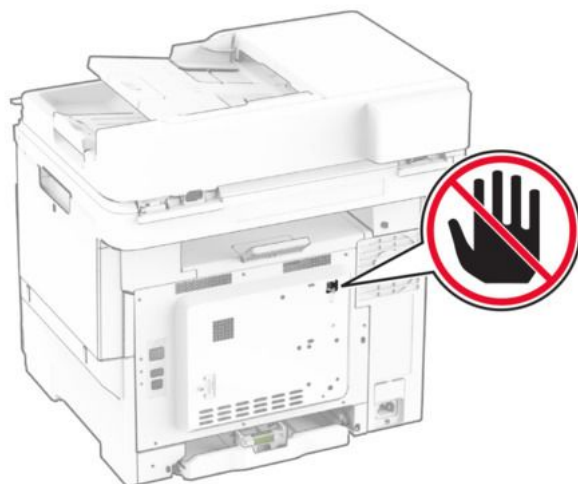

Het bedieningspaneel gebruiken

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Faxen > Faxconfiguratie > Algemene faxinstellingen**.
2. Configureer de instellingen.

Embedded Web Server gebruiken

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Klik op **Instellingen** › **Faxen** › **Faxconfiguratie** › **Algemene faxinstellingen**.
3. Configureer de instellingen.
4. Pas de wijzigingen toe.

De faxfunctie instellen voor het gebruik van etherFAX

Opmerkingen

- De printerfirmware moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie. Zie het gedeelte **Printerfirmware-instructies** voor meer informatie.
- Er moet een geschikte licentiebundel op uw printer zijn geïnstalleerd. Neem voor meer informatie contact op met etherFAX.
- Controleer of u uw printer hebt geregistreerd op de etherFAX-portal. Ga voor meer informatie naar <https://www.etherfax.net/lexmark>.
- Het serienummer van de printer is vereist bij de registratie. Zie [Het serienummer van de printer zoeken on page 12](#) voor meer informatie.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Klik op **Instellingen** › **Faxen** › **Faxconfiguratie** › **Algemene faxinstellingen**.

Note: Faxinstellingen wordt alleen weergegeven als **Faxmodus** is ingesteld op **Fax**.

3. Typ een unieke naam in het veld **Faxnaam**.
4. Voer in het veld **Faxnummer** het faxnummer in dat u van etherFAX hebt ontvangen.
5. Selecteer **etherFAX** in het menu **Faxtransport**.

Opmerkingen

- Dit menu wordt alleen weergegeven als er meer dan één faxtransport beschikbaar is.
- Als op de printer alleen etherFAX is geïnstalleerd, wordt deze automatisch geconfigureerd.

6. Pas de wijzigingen toe.

De faxfunctie instellen met faxserver

Opmerkingen

- Met deze functie kunt u faxberichten verzenden naar een faxserviceprovider die de ontvangst van e-mail ondersteunt.
- Deze functie ondersteunt alleen uitgaande faxberichten. Als u faxen wilt ontvangen, moet u een apparaatgebaseerde fax, zoals een analoge fax, etherFAX of Fax over IP (FoIP), configureren in uw printer.
-

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- Bekijk het IP-adres van de printer op het bedieningspaneel. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2. Klik op **Instellingen > Faxen**.
3. Selecteer in het menu **Faxmodus** de optie **Faxserveren** klik vervolgens op **Opslaan**.
4. Klik op **Instellingen faxserver**.
5. In het veld **Volgens indeling** typt u [#]@myfax.com. Hierbij staat [#] voor het faxnummer en **myfax.com** voor het domein van de faxprovider.

Opmerkingen

- Configureer indien nodig de velden **Antwoordadres**, **Onderwerp** of **Bericht**.
- Als u wilt dat de printer faxberichten ontvangt, schakelt u de instelling in voor het ontvangen van faxen op het apparaat. Controleer of u een apparaatgebaseerde fax hebt geconfigureerd.

6. Klik op **Opslaan**.
7. Klik op **E-mailinstellingen faxserver** en schakel de optie **SMTP-server voor e-mail gebruiken** in.

Note: Als de instellingen niet zijn geconfigureerd, raadpleegt u [De SMTP-instellingen voor e-mail configureren on page 57](#).

8. Pas de wijzigingen toe.

Fax instellen met een vaste telefoonlijn

Note: Deze instructies gelden alleen voor printers die een analoge fax ondersteunen. Zie [Het instellen van de fax in landen of regio's met afwijkende telefoonwandcontactdozen en stekkers on page 54](#) voor meer informatie.



LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.



LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN


Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecomunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.

Configuratie 1: Printer is aangesloten op een aparte faxlijn

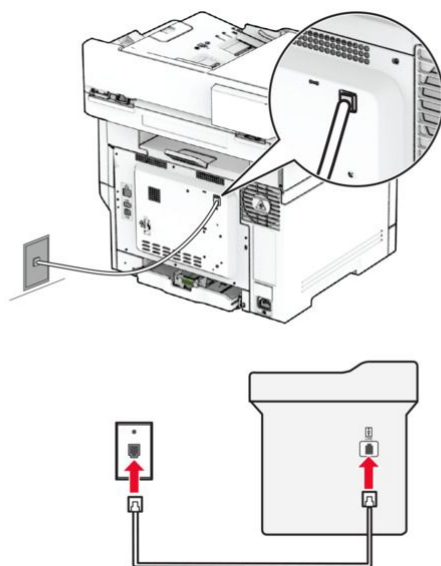

1. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.


Opmerkingen

- U kunt de printer instellen om faxen automatisch te ontvangen (stel Automatisch beantwoorden in op **Aan**) of handmatig (stel Automatisch beantwoorden in op **Uit**).
- Als u faxen automatisch wilt ontvangen, kunt u instellen dat de printer de oproep aanneemt na een gewenst aantal belsignalen.

Configuratie 2: Printer deelt de lijn met een antwoordapparaat

Note: Als u een abonnement hebt op een speciaal belsignaal, controleert u of het juiste belsignaal hebt ingesteld voor de printer. Anders ontvangt de printer geen faxsignalen, zelfs als u hebt ingesteld om faxen automatisch te ontvangen.

Aangesloten op verschillende wandaansluitingen

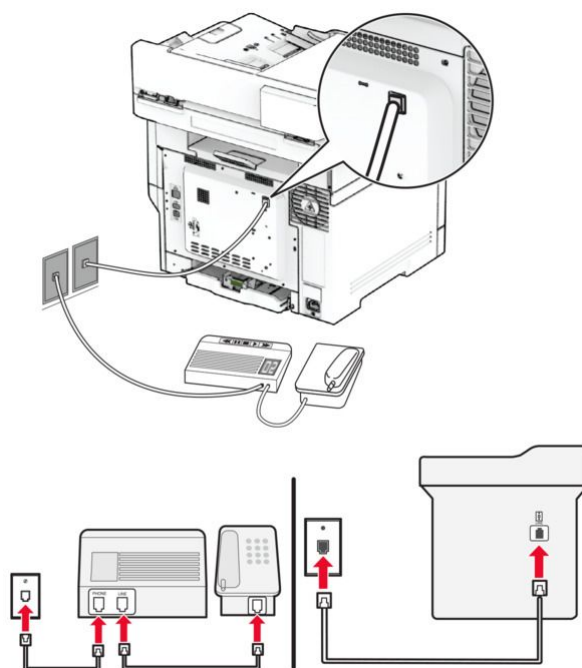

1. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.

Opmerkingen

- Als voor uw lijn slechts één telefoonnummer is ingesteld, stelt u de printer in op het automatisch ontvangen van faxen.
- Stel de printer zo in dat deze oproepen twee belsignalen na het antwoordapparaat aanneemt. Als het antwoordapparaat bijvoorbeeld na vier belsignalen de oproep aanneemt, stelt u de printerinstelling Aantal belsignalen in op **6**.

Het instellen van de fax in landen of regio's met afwijkende telefoonwandcontactdozen en stekkers

Note: Deze instructies zijn alleen van toepassing op printers waarin een faxkaart is geïnstalleerd.



LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.

**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN**


Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.

**LET OP: RISICO OP LETSEL**

Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.


De standaard wandaansluiting in de meeste landen is RJ-11. Wanneer de wandcontactdoos of de apparatuur in uw gebouw niet compatibel is met dit soort aansluitingen, gebruikt u een telefoonadapter. Wanneer er in uw land of regio geen adapter bij de printer wordt geleverd, kunt u deze los aanschaffen.

Er kan een adapterstekker zijn geïnstalleerd in de telefoonpoort van de printer. Verwijder de adapterstekker niet uit de telefoonpoort van de printer als u verbinding maakt met een serie- of cascade-geschakeld telefoonsysteem.

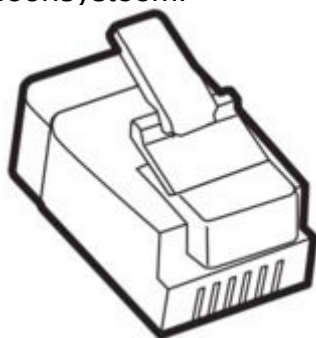

Artikelnaam	Onderdeelnummer
Lexmark-adapterstekker	40X8519

Printer aansluiten op een niet-RJ-11-wandaansluiting

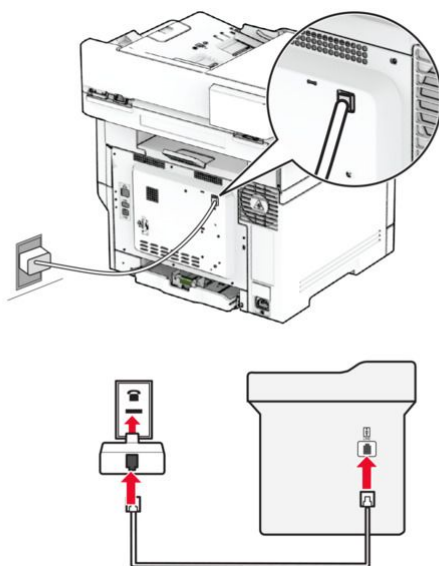

1. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de RJ-11-adapter en sluit de adapter vervolgens aan op de wandaansluiting.

Note: Als u een ander apparaat met een niet-RJ-11-aansluiting op deze wandaansluiting wilt aansluiten, moet u dit apparaat rechtstreeks aansluiten op de telefoonadapter.

Abonneren op speciale belsignalen

Een specifiek belsignaal stelt u in staat meerdere telefoonnummers op één telefoonlijn te gebruiken. Aan elk telefoonnummer is een ander belsignaal toegekend.

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Faxen > Faxconfiguratie > Faxontvangstinstellingen > Beheercontroles > Beantwoord** aan.
2. Selecteer een belsignaal.

Datum en tijd van de fax instellen

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Apparaat > Voorkeuren > Datum en tijd > Configureren**.
2. Configureer de instellingen.

Configureren, zomertijd

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Apparaat** › **Voorkeuren** › **Datum en tijd** › **Configureren**.
2. In het menu **Tijdzone** selecteert u **(UTC+gebruiker) Aangepast** aan.
3. In het menu **Configureren** selecteert u **Verschil met UTC**.
4. Configureer de instellingen.

De faxluidsprekerinstellingen configureren

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Faxen** › **Faxconfiguratie** › **Luidsprekerinstellingen**.
2. Ga als volgt te werk:
 - Stel de **Luidsprekermodus** in op **Altijd aan**.
 - Stel het **Luidsprekervolume** in op **Hoog**.
 - Activeren het **Beltoonvolume**.

De SMTP-instellingen voor e-mail configureren

Configureer de SMTP-instellingen (Simple Mail Transfer Protocol) om een gescand document via e-mail te verzenden. De instellingen verschillen per serviceprovider. Raadpleeg de [E-mailserviceproviders](#) voor meer informatie.

Controleer voordat u begint of de printer is verbonden met een netwerk en of het netwerk is verbonden met internet.

Embedded Web Server gebruiken

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Klik op **Instellingen** › **E-mailadres**.
3. Configureer de e-mailinstellingen. Raadpleeg de [e-mailserviceproviders](#) voor meer informatie.

Opmerkingen

- Voor e-mailserviceproviders die niet in de lijst staan, neemt u contact op met uw provider en vraagt u naar de instellingen.
- Ga naar <https://infoserve.lexmark.com/ref/common/configuring-email-video.html> voor video-instructies over het configureren van de SMTP-instellingen voor Gmail™-e-mailservice.
- U moet uw printer registreren naar OAuth 2.0 Authentication voor Microsoft 365 OAuth 2.0 Authentication. Zie [OAuth 2.0 Authentication for Email Server instellen met de Embedded Web Server](#) voor meer informatie.

4. Klik op **Opslaan**.

OAuth 2.0 Authentication for Email Server instellen met de Embedded Web Server

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Klik op **Instellingen** > **E-mailadres**.
3. Klik op **OAuth 2 for Email Server instellen** en klik vervolgens op **Registreren**.
4. Ga naar <https://microsoft.com/devicelogin>.
5. Voer de code in die is gegenereerd in de Embedded Web Server.
6. Log in op uw Outlook-account.
7. Volg de aanwijzingen op het scherm.

De e-mailconfiguratiewizard in de printer gebruiken

De wizard verschijnt als u probeert een e-mail te verzenden en de SMTP-instellingen nog niet zijn geconfigureerd. Deze instructies zijn alleen van toepassing op bepaalde printermodellen.

Opmerkingen

- Controleer of de printerfirmware is bijgewerkt voordat u de wizard gebruikt. Zie het gedeelte "Printerfirmware-instructies" voor meer informatie.
- Het instellen van de SMTP-instellingen met de e-mailconfiguratiewizard is niet van toepassing voor OAuth 2.0 Authentication.

1. Raak **E-mail** aan in het startscherm.
2. Tik op **Instellen** en typ vervolgens uw e-mailadres.
3. Typ het wachtwoord.

Opmerkingen

- Typ afhankelijk van uw e-mailserviceprovider uw accountwachtwoord, app-wachtwoord of verificatiewachtwoord. Raadpleeg de [E-mailserviceproviders](#) voor meer informatie over het wachtwoord en zoek vervolgens naar Toestelwachtwoord.
- Als uw provider niet wordt vermeld, neemt u contact op met uw provider en vraagt u naar de primaire SMTP-gateway, de primaire SMTP-gatewaypoort, het gebruik van SSL/TLS en de verificatie-instellingen van de SMTP-server. Ga verder met de configuratie nadat u de instellingen hebt verkregen.

4. Tik op **OK**.

Het menu Instellingen op de printer gebruiken

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** > **E-mailadres** > **E-mailconfiguratie**.
2. Configureer de e-mailinstellingen. Raadpleeg de [e-mailserviceproviders](#) voor meer informatie.

Opmerkingen

Als uw serviceprovider niet op de lijst staat, moet u contact opnemen met uw provider.

E-mailserviceproviders

Gebruik de volgende tabel om de SMTP-instellingen van uw serviceprovider te bepalen.

Opmerkingen

- Neem contact op met uw serviceprovider als er fouten optreden bij gebruik van de aangegeven instellingen.
- Als uw serviceprovider niet op de lijst staat, moet u contact opnemen met uw provider.

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live of Microsoft 365](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)

- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

Opmerkingen

- Neem contact op met uw e-mailserviceprovider als er fouten optreden bij gebruik van de aangegeven instellingen.
- Neem contact op met uw provider als uw e-mailserviceprovider niet in de lijst staat.

AOL Mail

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.aol.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Wachtwoord voor app Note: Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina AOL-accountbeveiliging . Meld u aan bij uw account en klik op Wachtwoord voor app genereren .

Comcast Mail

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.comcast.net
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

Instelling	Waarde
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Wachtwoord voor account

Gmail™

Note: Zorg ervoor dat tweestapsverificatie is ingeschakeld voor uw Google-account. Als u tweestapsverificatie wilt inschakelen, gaat u naar de pagina [Google-accountbeveiliging](#). Meld u aan bij uw account en klik in het gedeelte “Aanmelden bij Google” op **Tweestapsverificatie**.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.gmail.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Wachtwoord voor app

Opmerkingen

- Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina [Google-accountbeveiliging](#). Meld u aan bij uw account en klik in het gedeelte “Aanmelden bij Google” op **Wachtwoorden voor apps**.
- Wachtwoorden voor apps wordt alleen weergegeven als tweestapsverificatie is ingeschakeld.

iCloud Mail

Note: Zorg ervoor dat tweestapsverificatie is ingeschakeld op uw account.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.mail.me.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Wachtwoord voor app

Note: Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina [iCloud-accountbeheer](#). Meld u aan bij uw account en klik in het gedeelte Beveiliging op **Wachtwoord genereren**.

Mail.com

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.mail.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Wachtwoord voor account

NetEase Mail (mail.126.com)

Note: Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van NetEase Mail op **Instellingen > POP3/SMTP/IMAP**. Vervolgens schakelt u **IMAP/SMTP-service** of **POP3/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.126.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	465
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Verificatiewachtwoord

Note: Het verificatiewachtwoord wordt opgegeven wanneer de IMAP/SMTP-service of de POP3/SMTP-service is ingeschakeld.

NetEase Mail (mail.163.com)

Note: Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van NetEase Mail op **Instellingen > POP3/SMTP/IMAP**. Vervolgens schakelt u **IMAP/SMTP-service** of **POP3/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.163.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	465
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

Instelling	Waarde
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Verificatiewachtwoord
	Note: Het verificatiewachtwoord wordt opgegeven wanneer de IMAP/SMTP-service of de POP3/SMTP-service is ingeschakeld.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Note: Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van NetEase Mail op **Instellingen > POP3/SMTP/IMAP**. Vervolgens schakelt u **IMAP/SMTP-service** of **POP3/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.yeah.net
Primaire SMTP-gatewaypoort	465
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Verificatiewachtwoord
	Note: Het verificatiewachtwoord wordt opgegeven wanneer de IMAP/SMTP-service of de POP3/SMTP-service is ingeschakeld.

Outlook Live of Microsoft 365

Deze instellingen zijn van toepassing op de e-maildomeinen outlook.com en hotmail.com, en op Microsoft 365-accounts.

Instelling	Waarde (Eenvoudige verificatie)	Waarde (OAuth2.0 Authentication)
Primaire SMTP-gateway	smtp.office365.com	smtp.office365.com

Instelling	Waarde (Eenvoudige verificatie)	Waarde (OAuth2.0 Authentication)
Primaire SMTP-gatewaypoort	587	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres	Het e-mailadres wordt gebruikt voor het registreren van OAuth 2.0 Authentication
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal	OAuth2.0
Door de gebruiker geïnitieerde e-mail	N.v.t.	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres	N.v.t.

Instelling	Waarde (Eenvoudige verificatie)	Waarde (OAuth2.0 Authentication)
Wachtwoord van apparaat	Wachtwoord voor account of app Opmerkingen • Voor accounts waarbij tweestapsverificatie is uitgeschakeld, gebruikt u uw accountwachtwoord. • Voor outlook.com- of hotmail.com-accounts waarbij tweestapsverificatie is ingeschakeld, gebruikt u een app-wachtwoord. Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina Accountbeheer voor Outlook Live en meldt u zich aan bij uw account.	N.v.t.

Note: Ga naar de [Help-pagina van Microsoft 365](#) voor meer configuratieopties voor bedrijven die Microsoft 365 gebruiken.

QQ Mail

Note: Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van QQ Mail op **Instellingen > Account** en daarna schakelt u in het gedeelte POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-service de **POP3/SMTP-service** of **IMAP/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.qq.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Verificatiecode

Note: Als u een verificatiecode wilt genereren, klikt u op de startpagina van QQ Mail op **Instellingen > Account**. Klik in het gedeelte POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-service op **Autorisatiecode genereren**.

Sina Mail

Note: Controleer of de POP3/SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van Sina Mail op **Instellingen > Meer instellingen > User-end POP/IMAP/SMTP**. Schakel vervolgens de **POP3/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.sina.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres

Instelling	Waarde
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Verificatiecode

Note: Als u een verificatiecode wilt aanmaken, klikt u op de e-mailstartpagina op **Instellingen > Meer instellingen > User-end POP/IMAP/SMTP**. Schakel vervolgens **Status verificatiecode** in.

Sohu Mail

Note: Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van Sohu Mail op **Opties > Instellingen > POP3/SMTP/IMAP**. Schakel vervolgens de **IMAP/SMTP-service** of **POP3/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.sohu.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	465
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Onafhankelijk wachtwoord

Note: Het onafhankelijke wachtwoord wordt verstrekt wanneer de IMAP/SMTP-service of POP3/SMTP-service is ingeschakeld.

Yahoo! Mail

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.mail.yahoo.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Wachtwoord voor app Note: Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina Yahoo-accountbeveiliging . Meld u aan bij uw account en klik op Wachtwoord voor app genereren .

Zoho Mail

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.zoho.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres

Instelling	Waarde
Wachtwoord van apparaat	Wachtwoord voor account of app Opmerkingen • Voor accounts waarbij tweestapsverificatie is uitgeschakeld, gebruikt u uw accountwachtwoord. • Voor accounts waarbij tweestapsverificatie is ingeschakeld, gebruikt u een app-wachtwoord. Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina Zoho Mail-accountbeveiliging. Meld u aan bij uw account en klik vanuit het gedeelte Applicatiespecifieke wachtwoorden op Nieuw wachtwoord genereren.

Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

Papiersoort en papierformaat instellen

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort**.
2. Selecteer een papierbron.
3. Stel het papierformaat en de papiersoort in.

Het gewicht en de structuur van het papier instellen

Door in uw printer de juiste instellingen voor het papiergewicht en de papierstructuur te selecteren, passend bij het papiertype dat u hebt geladen, kunt u problemen met de afdrukkwaliteit voorkomen.

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Papier > Mediaconfiguratie > Configuratie mediatype**.
2. Selecteer het papiertype en pas vervolgens de instellingen voor **Gewicht** en **Structuur** aan.

Gebruik de volgende tabel ter referentie.

Note:

- Kijk op de verpakking van het papier om het papiergewicht van het geladen papier te controleren.
- Welk papiertype en papiergewicht wordt ondersteund, verschilt per printermodel. Zie [Ondersteunde papiersoorten on page 27](#) en [Ondersteunde papiergewichten on page 28](#) voor meer informatie.

Specificaties papiergewicht	Printerinstellingen			Fusertemperatuur	Instelling voor toneroverdracht
	Papiertype	Papiergewicht	Papierstructuur		
60–74 g/m ² (16–20-lb bond)	Normaal papier	Licht	Glad	Licht papier laag	Lichtgewicht, Copy/Office
60–74 g/m ² (16–20-lb bond)	Normaal papier	Licht	Normaal	Licht papier normaal	Lichtgewicht, Copy/Office
60–74 g/m ² (16–20-lb bond)	Normaal papier	Licht	Ruw	Licht papier hoog	Lichtgewicht, Copy/Office
74–90 g/m ² (20–24-lb bond)	Normaal papier	Normaal	Glad	Normaal papier laag	Normaal gewicht, Copy/Office
74–90 g/m ² (20–24-lb bond)	Normaal papier	Normaal	Normaal	Normaal papier normaal	Normaal gewicht, Copy/Office
74–90 g/m ² (20–24-lb bond)	Normaal papier	Normaal	Ruw	Normaal papier hoog	Normaal gewicht, Copy/Office
90–120 g/m ² (24–32-lb bond)	Normaal papier	Zwaar	Glad	Zwaar papier laag	Zwaargewicht, Premium

	Printerinstellingen				
Specificaties papiergewicht	Papiertype	Papiergewicht	Papierstructuur	Fusertemperatuur	Instelling voor toneroverdracht
90–120 g/ m ² (24– 32-lb bond)	Normaal papier	Zwaar	Normaal	Zwaar papier normaal	Zwaargew icht, Premium
90–120 g/ m ² (24– 32-lb bond)	Normaal papier	Zwaar	Ruw	Zwaar papier hoog	Zwaargew icht, Premium
60–74 g/ m ² katoenpap ier (16– 20-lb bond)	Ruw katoen	Licht	Ruw	Zwaar papier normaal	Tot 25% katoen
74–90 g/ m ² katoenpap ier (20– 24-lb bond)	Ruw katoen	Normaal	Ruw	Zwaar papier normaal	Tot 25% katoen
90–120 g/ m ² katoenpap ier (24– 32-lb bond)	Ruw katoen	Zwaar	Ruw	Zwaar papier normaal	100% katoen
105–165 g/m ² gecoat papier (39–60-lb cover)	Glossy	Licht	Glad	Licht papier normaal	Hoogglan s/glossy
105–165 g/m ² gecoat papier (39–60-lb cover)	Glossy	Licht	Normaal	Licht papier normaal	Hoogglan s/glossy

	Printerinstellingen				
Specificaties papiergewicht	Papiertype	Papiergewicht	Papierstructuur	Fusertemperatuur	Instelling voor toneroverdracht
105–165 g/m ² gecoat papier (39–60-lb cover)	Glossy	Licht	Ruw	Licht papier normaal	Hoogglan s/glossy
165–220 g/m ² gecoat papier (60–80-lb cover)	Glossy	Normaal	Glad	Licht papier hoog	Hoogglan s/glossy
165–220 g/m ² gecoat papier (60–80-lb cover)	Glossy	Normaal	Normaal	Licht papier hoog	Hoogglan s/glossy
165–220 g/m ² gecoat papier (60–80-lb cover)	Glossy	Normaal	Ruw	Licht papier hoog	Hoogglan s/glossy
220–300 g/m ² gecoat papier (80–110-lb cover)	Glossy	Zwaar	Glad	Zwaar papier hoog	Hoogglan s/glossy
220–300 g/m ² gecoat papier (80–110-lb cover)	Glossy	Zwaar	Normaal	Zwaar papier hoog	Hoogglan s/glossy

	Printerinstellingen				
Specificaties papiergewicht	Papiertype	Papiergewicht	Papierstructuur	Fusertemperatuur	Instelling voor toneroverdracht
220–300 g/m ² gecoat papier (80–110-lb cover)	Glossy	Zwaar	Ruw	Zwaar papier hoog	Hoogglan s/glossy
120–160 g/m ² (66– 90-lb index)	Karton	Licht	Glad	Zwaar papier laag	Karton
120–160 g/m ² (66– 90-lb index)	Karton	Licht	Normaal	Zwaar papier laag	Karton
120–160 g/m ² (66– 90-lb index)	Karton	Licht	Ruw	Zwaar papier laag	Karton
160–220 g/m ² (90– 120-lb index)	Karton	Normaal	Glad	Zwaar papier normaal	Karton
160–220 g/m ² (90– 120-lb index)	Karton	Normaal	Normaal	Zwaar papier normaal	Karton
160–220 g/m ² (90– 120-lb index)	Karton	Normaal	Ruw	Zwaar papier normaal	Karton
220–300 g/m ² (120–166- lb index)	Karton	Zwaar	Glad	Zwaar papier hoog	Karton
220–300 g/m ² (120–166- lb index)	Karton	Zwaar	Normaal	Zwaar papier hoog	Karton

	Printerinstellingen				
Specificaties papiergewicht	Papiertype	Papiergewicht	Papierstructuur	Fusertemperatuur	Instelling voor toneroverdracht
220–300 g/m ² (120–166- lb index)	Karton	Zwaar	Ruw	Zwaar papier hoog	Karton
80–130 g/ m ²	Etiket	Licht	Glad	Zwaar papier laag	Papieren etiket
80–130 g/ m ²	Etiket	Licht	Normaal	Zwaar papier laag	Papieren etiket
80–130 g/ m ²	Etiket	Licht	Ruw	Zwaar papier laag	Papieren etiket
130–180 g/m ²	Etiket	Normaal	Glad	Zwaar papier normaal	Papieren etiket
130–180 g/m ²	Etiket	Normaal	Normaal	Zwaar papier normaal	Papieren etiket
130–180 g/m ²	Etiket	Normaal	Ruw	Zwaar papier normaal	Papieren etiket
180–230 g/m ²	Etiket	Zwaar	Glad	Zwaar papier hoog	Papieren etiket
180–230 g/m ²	Etiket	Zwaar	Normaal	Zwaar papier hoog	Papieren etiket
180–230 g/m ²	Etiket	Zwaar	Ruw	Zwaar papier hoog	Papieren etiket
160–180 g/m ²	Vinyletiket	Licht	Glad	Zwaar papier laag	Vinyletiket
160–180 g/m ²	Vinyletiket	Licht	Normaal	Zwaar papier laag	Vinyletiket

	Printerinstellingen				
Specificaties papiergewicht	Papiertype	Papiergewicht	Papierstructuur	Fusertemperatuur	Instelling voor toneroverdracht
160–180 g/m ²	Vinyletiket	Licht	Ruw	Zwaar papier laag	Vinyletiket
180–220 g/m ²	Vinyletiket	Normaal	Glad	Zwaar papier normaal	Vinyletiket
180–220 g/m ²	Vinyletiket	Normaal	Normaal	Zwaar papier normaal	Vinyletiket
180–220 g/m ²	Vinyletiket	Normaal	Ruw	Zwaar papier normaal	Vinyletiket
220–300 g/m ²	Vinyletiket	Zwaar	Glad	Zwaar papier hoog	Vinyletiket
220–300 g/m ²	Vinyletiket	Zwaar	Normaal	Zwaar papier hoog	Vinyletiket
220–300 g/m ²	Vinyletiket	Zwaar	Ruw	Zwaar papier hoog	Vinyletiket
52–75 g/ m ² (14-lb bond)	Envelop	Licht	Glad	Normaal papier laag	Envelop
52–75 g/ m ² (14-lb bond)	Envelop	Licht	Normaal	Normaal papier laag	Envelop
52–75 g/ m ² (14-lb bond)	Envelop	Licht	Ruw	Normaal papier laag	Envelop
75–90 g/ m ² (20-lb bond)	Envelop	Zwaar	Glad	Zwaar papier laag	Envelop
75–90 g/ m ² (20-lb bond)	Envelop	Zwaar	Normaal	Zwaar papier laag	Envelop

Specificaties papiergewicht	Printerinstellingen			Fusertemperatuur	Instelling voor toneroverdracht
	Papiertype	Papiergewicht	Papierstructuur		
75–90 g/ m ² (20-lb bond)	20-lb bond	Envelop	Zwaar	Ruw	Zwaar papier laag
> 90 g/m ²	Envelop	Zwaar	Glad	Zwaar papier normaal	Envelop
> 90 g/m ²	Envelop	Zwaar	Normaal	Zwaar papier normaal	Envelop
> 90 g/m ²	Envelop	Zwaar	Ruw	Zwaar papier normaal	Envelop

Opmerkingen

- Licht papier gebruikt dezelfde transfer- en fuserinstellingen als Normaal papier–Licht, op basis van de geselecteerde structuur.
- Briefhoofd, Voorbedrukt, Gekleurd papier, Bankpost en Kringloop gebruiken dezelfde transfer- en fuserinstellingen als Normaal papier–Normaal, op basis van de geselecteerde textuur.
- Zwaar papier heeft dezelfde transfer- en fuserinstellingen als Normaal papier–Zwaar, op basis van de geselecteerde structuur.
- Toneroverdracht is het proces waarbij de toner op het papier wordt aangebracht.
- Fusie is het proces van het smelten en fixeren van de toner op het papier.

Instellingen voor Universal papier configureren

In het menu **Universal-instelling** kunt u de hoogte en breedte instellen van een papierformaat dat niet is voorgeprogrammeerd in de printer.

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen › Papier › Mediaconfiguratie › Universal-instelling**.
2. Selecteer **Alle papierladen** en configureer de instellingen voor het papierformaat die u wilt aanpassen.

Laden vullen




LET OP: KANTELGEVAAR

Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.


1. Verwijder de lade.

Note: Verwijder geen laden terwijl de printer aan het afdrukken is, om papierstoringen te voorkomen.

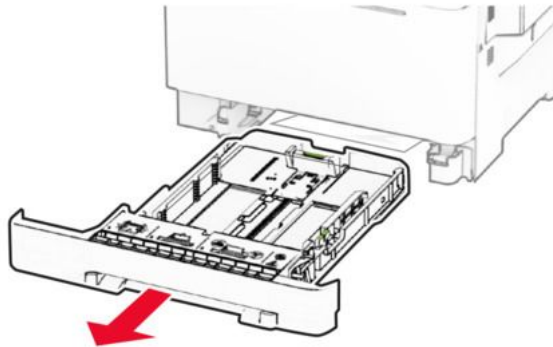


2. Stel de geleiders in op het papierformaat dat u wilt plaatsen.

Note: Stel de geleiders in op de juiste positie met behulp van de formaatindicatoren aan de onderkant van de lade.

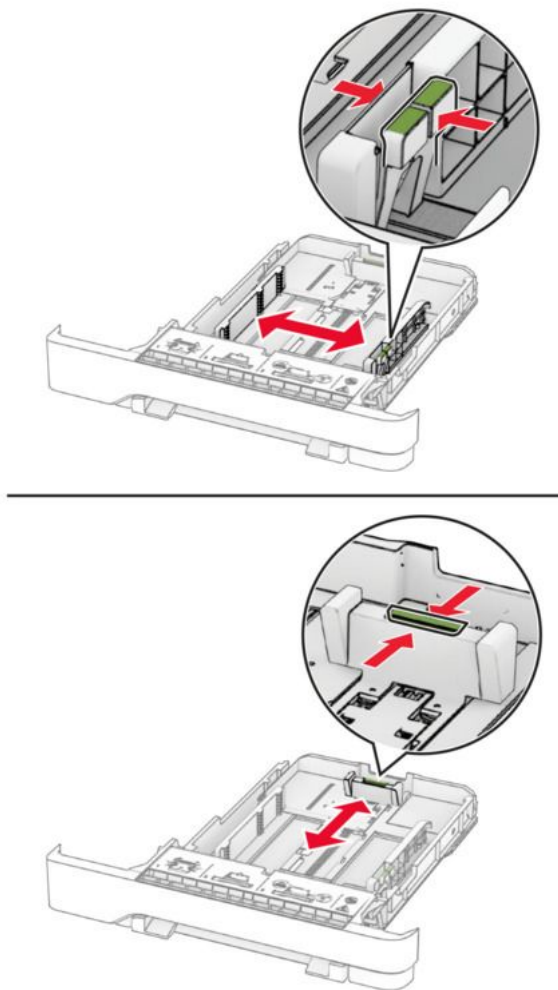


3. Buig het papier, waai er het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.

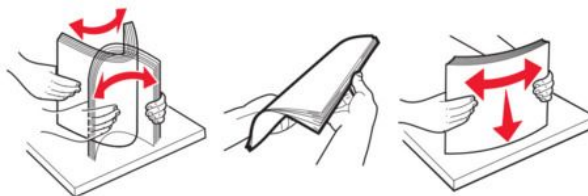

4. Plaats de papierstapel met de afdrukszijde naar boven.

- Plaats het briefhoofdpapier met de voorbedrukte zijde richting de voorkant van de lade, om enkelzijdig afdrucken.
- Plaats het briefhoofdpapier met de voorbedrukte zijde richting de achterkant van de lade om dubbelzijdig afdrucken.
- Schuif geen papier in de lade.
- Zorg ervoor dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt. Als u te veel papier plaatst, kan het papier vastlopen.

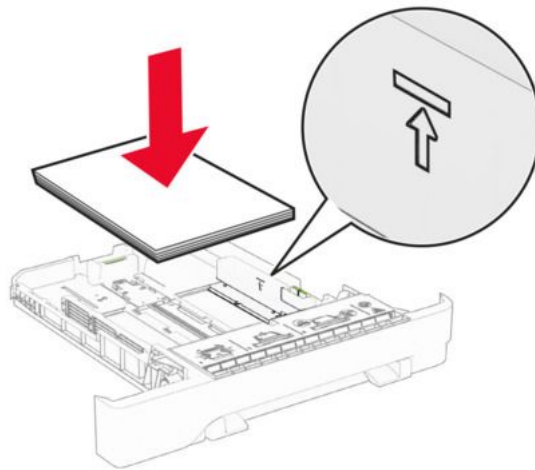


5. Plaats de lade.

Stel zo nodig papierformaat en de papiersoort van het papier in de lade in.

papier in de handmatige invoer plaatsen

1. Stel de geleiders in op de breedte van het papier dat u wilt plaatsen.


Note: Zorg ervoor dat de geleiders goed tegen het papier zitten, maar niet te strak om te voorkomen dat het papier omkrult.

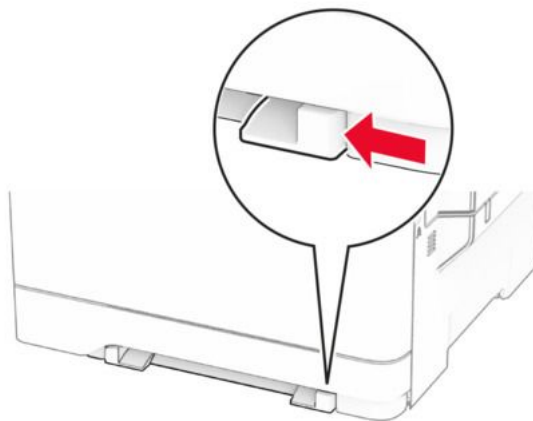


2. Plaats een vel papier met de afdrukszijde naar beneden in de printer.

Note: Zorg ervoor dat het papier recht is geplaatst om scheve afdrucken te voorkomen.


- Plaats voor enkelzijdig afdrucken het briefhoofdpapier met de afdrukbare zijde naar beneden en met de bovenrand naar voren in de printer.

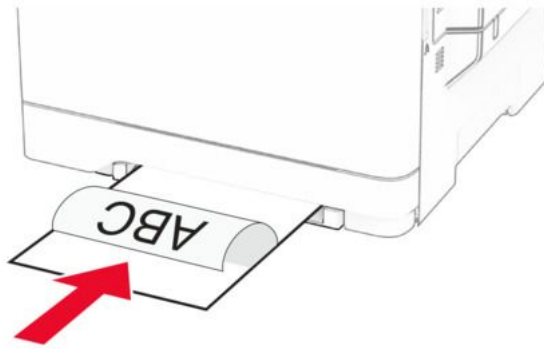

- Plaats voor dubbelzijdig afdrukken het briefhoofdpapier met de afdrukbare zijde naar boven en met de bovenrand naar achteren in de printer.

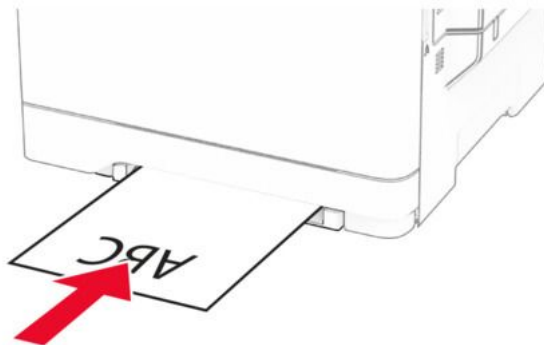

- Plaats envelop met de klepzijde omhoog en tegen de rechterkant van de papiergeleider.

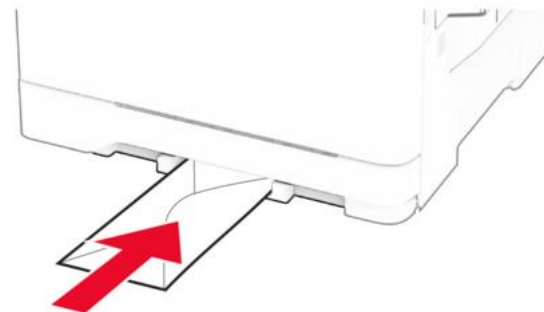

3. Voer het papier in totdat de voorste rand naar binnen wordt getrokken.


Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Duw het papier niet te ver in de handmatige invoer om papierstoringen te voorkomen.


De multifunctionele invoer vullen

Note: De multifunctionele invoer is alleen beschikbaar wanneer de optionele duolade voor 650 vel is geïnstalleerd.


1. Open de multifunctionele invoer.

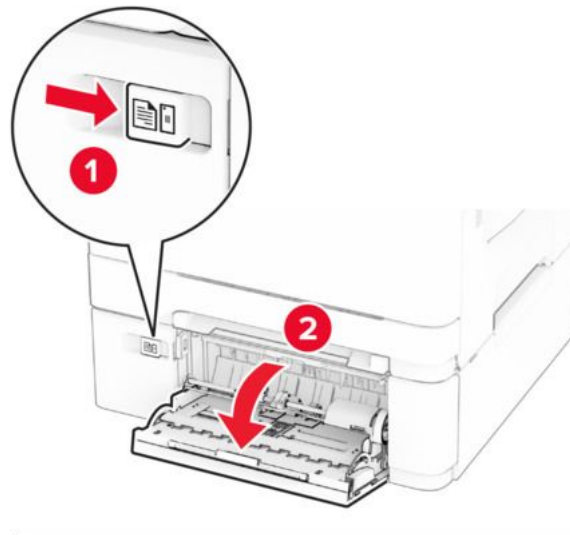

2. Stel de geleider in op het papierformaat dat u wilt plaatsen.

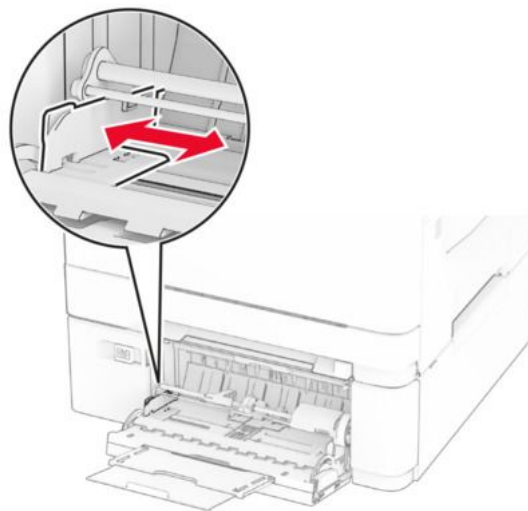

3. Buig het papier, waaier het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.

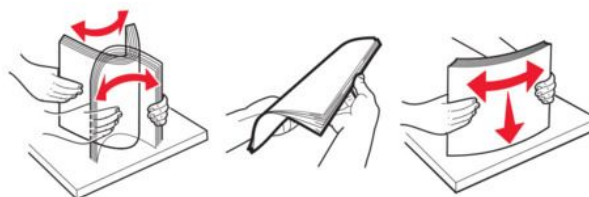

4. Plaats het papier in de printer.


- Plaats voor enkelzijdig afdrukken het briefpapier met de afdrukkare zijde naar beneden en met de bovenrand naar voren in de printer.



- Plaats voor dubbelzijdig afdrukken het briefhoofdpapier met de afdrukkare zijde naar boven en met de bovenrand naar achteren in de printer.



- Plaats enveloppen met de klepzijde omhoog en tegen de rechterkant van de papiergeleider.

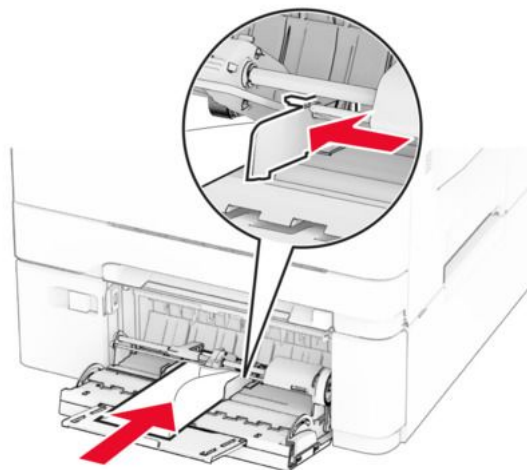

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Gebruik geen enveloppen met postzegels, klemmetjes, drukkers, vensters, bedrukte binnenzijde of zelfklevende sluitingen.

5. Stel in het menu Papier op het bedieningspaneel het formaat en het type in van het papier dat in de multifunctionele invoer is geplaatst.

Laden koppelen

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort**.
2. Selecteer de lades die u wilt koppelen en stel vervolgens de papiergrootte en het papiertype in.

Opmerkingen

- Zorg ervoor dat de lades dezelfde papiergrootte en hetzelfde papiertype bevatten.
- Zorg ervoor dat het papier in elke lade in dezelfde richting is geplaatst.

3. Ga terug naar het startscherm en ga vervolgens naar **Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Ladeconfiguratie**.
4. Stel **Koppelen van de lade** in op **Automatisch**.

Als u de lade wilt ontkoppelen, zorgt u ervoor dat er geen twee lades zijn met dezelfde papierformaat- of papiersoortinstellingen.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

De temperatuur van het verhittingsstation is afhankelijk van de opgegeven papiersoort. Zorg dat de instellingen voor de papiersoort van de printer overeenkomen met de papier dat in de lade is geplaatst om afdrukproblemen te voorkomen.

Software, stuurprogramma's en firmware installeren en bijwerken

installeren, printersoftware

Wanneer u printersoftware installeert, kan de printer communiceren met uw computer. De software maakt volledige functionaliteit mogelijk, zorgt voor compatibiliteit met uw besturingssysteem en vereenvoudigt de installatie in een (draadloos) netwerk. Tijdens het installeren van de printersoftware worden ook de stuurprogramma's voor afdrukken, scannen en faxen geïnstalleerd.

Note: Afhankelijk van uw besturingssysteem kunt u het Microsoft IPP-printerstuurprogramma of AirPrint gebruiken om de printer op uw computer aan te sluiten. Ga voor meer informatie naar de ondersteuningssite van Microsoft of Apple.

Controleer het volgende voordat u begint:

- Voor netwerkprinters: controleer of de printer en computer met hetzelfde netwerk zijn verbonden. Noteer het IP-adres van de printer dat bovenaan het printerscherm verschijnt.
- Voor lokale printers: de printer moet met een USB-kabel zijn aangesloten op de computer.

1. Ga naar <https://support.lexmark.com> en klik op **Drivers en downloads**.

2. Typ in het veld **Zoeken op apparaatmodel** het printermodel en klik vervolgens op **Stuurprogramma's en downloads zoeken**.
3. Klik in het gedeelte **Aanbevolen stuurprogramma** op **Stuurprogrammapakket downloaden**.

Note: Als uw computer draait op Linux als besturingssysteem, selecteert u een stuurprogramma uit het gedeelte **Extra downloads die compatibel zijn met [printer model]**.

4. Klik op **Download starten**.
5. Voer het installatieprogramma uit en volg de instructies op het scherm.

Printers toevoegen aan een computer

Voer een van de volgende handelingen uit voordat u begint:

- Verbind de printer en de computer met hetzelfde netwerk (Wi-Fi of Ethernet). Zie [Printer aansluiten op een Wi-Fi-netwerk on page 104](#) voor meer informatie over het verbinden van de printer met een Wi-Fi-netwerk.
- Schakel de instelling **Wi-Fi Direct** in. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Netwerk/poorten > Wi-Fi Direct > Wi-Fi Direct inschakelen**.
- Sluit de printer rechtstreeks aan op de computer met een USB-kabel. Zie [Kabels aansluiten on page 30](#) voor meer informatie over de locatie van de USB-poort van de printer.

Voor Windows-gebruikers

1. Installeer het printerstuurprogramma op de computer. Zie [installeren, printersoftware on page 84](#) voor meer informatie.
2. Open **Printers en scanners**.
3. Klik op **Apparaat toevoegen** en selecteer vervolgens de printer die u wilt toevoegen.

Als de printer die u wilt toevoegen niet wordt weergegeven in de lijst, probeert u een van de volgende oplossingen:

- Voor printers met Wi-Fi Direct ingeschakeld klikt u op **Wi-Fi Direct-printers weergeven**, selecteert u een printer, klikt u op **Apparaat toevoegen** en volgt u vervolgens de instructies op het scherm.
- Voor printers in een Ethernet-netwerk klikt u op **Voeg handmatig een nieuw apparaat toe** en ga als volgt te werk in het venster **Printer toevoegen**:
 1. Selecteer **Een printer met behulp van een IP-adres of hostnaam toevoegen** en klik op **Volgende**.
 2. Selecteer **TCP/IP-apparaat** in het veld **Apparaattype**.
 3. Typ in het veld **Hostnaam of IP-adres** het IP-adres van de printer en klik op **Volgende**.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

4. Selecteer een printerstuurprogramma en klik op **Volgende**.

5. Selecteer **Het momenteel geïnstalleerde stuurprogramma gebruiken (aanbevolen)** en klik op **Volgende**.
6. Typ een printernaam en klik op **Volgende**.
7. Klik op **Voltooien**.

Voor Macintosh-gebruikers

1. Open **Printers en scanners**.
2. Klik op **Printer, Scanner of Fax toevoegen** en selecteer vervolgens een printer.

Opmerkingen

- Als u aangepaste afdrukfuncties wilt gebruiken, moet u het printerstuurprogramma van Lexmark installeren. Zie [installeren, printersoftware on page 84](#) voor meer informatie.
- Als het Lexmark-printstuurprogramma al is geïnstalleerd, doet u het volgende:
 1. Kies **Selecteer software** in het menu **Gebruik** en kies vervolgens het Lexmark-printerstuurprogramma.
 2. Klik op **OK**.

3. Klik op **Voeg toe**.

Note: Afhankelijk van uw printermodel kan er een dialoogvenster verschijnen waarin u wordt gevraagd een faxprinter toe te voegen.

Een configuratiebestand exporteren

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2. Klik in Embedded Web Server op **Configuratie exporteren**.
3. Selecteer een configuratie om te exporteren.

Note: Afhankelijk van de configuratie die is geselecteerd, worden de bestanden geëxporteerd in ZIP- of CSV-indeling.

Een configuratiebestand importeren

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2. Klik in Embedded Web Server op **Configuratie importeren**.
3. Blader naar de locatie waar het bestand is opgeslagen.

Note: De bestanden zijn opgeslagen in ZIP- of CSV-indeling.

4. Klik op **Importeren**.

Beschikbare opties van het printerstuurprogramma toevoegen

Voor Windows-gebruikers

1. Open **Printers en scanners**.
2. Selecteer de printer die u wilt bijwerken, en voer dan een van de volgende handelingen uit:
 - Voor Windows 7 of latere versies, kies **Printereigenschappen**.
 - Voor eerdere versies, kies **Eigenschappen**.
3. Ga naar het tabblad **Configuratie** en selecteer vervolgens **Nu bijwerken - Printer vragen**.
4. Pas de wijzigingen toe.

Voor Macintosh-gebruikers

1. Open **Printers en scanners**.
2. Klik op **Printer, Scanner of Fax toevoegen** en selecteer vervolgens een printer.
3. Kies een printerstuurprogramma.
4. Pas de wijzigingen toe.

Printerfirmware-instructies

De versie van de printerfirmware controleren

Embedded Web Server gebruiken

Note: Zorg ervoor dat de printer met het netwerk is verbonden.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten. Bijvoorbeeld 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2. Klik op **Rapporten > Apparaat > Apparaatgegevens**.
3. Zoek naar **Base**.

Note: De firmwareversie verschijnt als een reeks letters en cijfers gescheiden door punten. Bijvoorbeeld ABCDE.123.123.

Het bedieningspaneel gebruiken

1. Ga naar **Instellingen > Apparaat > Over deze printer**.
2. Zoek **Firmwareversie**.

Note: De firmwareversie verschijnt als een reeks letters en cijfers gescheiden door punten. Bijvoorbeeld ABCDE.123.123.

De printerfirmware downloaden

1. Ga naar www.lexmark.com/downloads.
2. Voer het printermodel in en klik vervolgens op **Stuurprogramma's en downloads zoeken**.
3. Klik op het zipbestand in het gedeelte **Aanbevolen firmware**.
4. Accepteer de Gebruiksrechtsovereenkomst en start de download.

Note: U kunt het bestand op uw computer of flashstation bewaren.

5. Nadat u de firmware hebt gedownload, moet u het zip-bestand uitpakken en het firmware-flashbestand (.fls) zoeken.


Firmware bijwerken

De firmware bijwerken via het bedieningspaneel

Het berichtencentrum gebruiken

Note: Deze methode is alleen van toepassing op bepaalde printermodellen.

1. Tik vanuit het startscherm op het meldingspictogram om naar het berichtencentrum te gaan.
2. Selecteer **Firmware-update beschikbaar**.

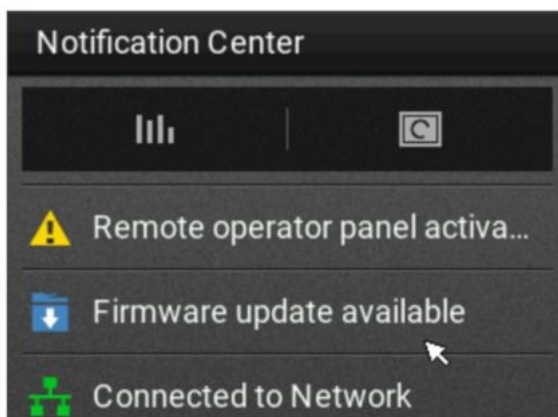

3. Selecteer **Nu installeren**.



De printer wordt na de update automatisch opnieuw opgestart.

Het menu Instellingen gebruiken

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Apparaat**.
2. Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit:

- Selecteer **Firmware-update › Controleren op updates**.
 - Selecteer **Firmware bijwerken › Nu controleren op updates**.
3. Als er een update beschikbaar is, selecteer dan **Nu installeren**.

De printer wordt na de update automatisch opnieuw opgestart.

Updaten van de printerfirmware via de Embedded Web Server

Opmerkingen

- Voordat u begint, moet u eerst de firmware downloaden en deze opslaan op uw computer of flashstation. Zie [De printerfirmware downloaden on page 88](#) voor meer informatie.
- Zorg ervoor dat de printer met het netwerk is verbonden.

De bijwerkknop gebruiken

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten. Bijvoorbeeld 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2. Klik op **Apparaat**.
3. Scroll omlaag en klik vervolgens op **Firmware bijwerken**.
4. Klik afhankelijk van uw printermodel op **Controleren op updates** of **Nu controleren op updates**.

Als er een update beschikbaar is, klik op **Nu installeren**.

De printer wordt na de update automatisch opnieuw opgestart.

Het firmware-flashbestand gebruiken (.fls)

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten. Bijvoorbeeld 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2. Klik op **Apparaat**.
3. Scroll omlaag en klik vervolgens op **Firmware bijwerken**.
4. Klik op **Zoeken** in het gedeelte **Firmware bijwerken vanuit bestand**.
5. Zoek en selecteer het **.fls**-bestand.
6. Klik op **Upload**.

De printer wordt na de update automatisch opnieuw opgestart.

De firmware bijwerken met een flashstation

Opmerkingen

- Voordat u begint, moet u eerst de firmware downloaden en deze opslaan op uw computer of flashstation. Zie [De printerfirmware downloaden op page 88](#) voor meer informatie.
- Het flashstation moet geformatteerd zijn naar FAT32.

1. Plaats het flashstation in de USB-poort aan de voorzijde van de printer.

De inhoud van het flashstation wordt automatisch weergegeven op het beeldscherm van de printer. Als de bestanden niet wordt weergegeven, selecteert u **USB Drive** op het beginscherm.

2. Zoek en selecteer het **.fls**-bestand.
3. Selecteer **Code bijwerken**.

De printer wordt na de update automatisch opnieuw opgestart.

Hardwareopties installeren

Beschikbare, interne opties

- Intelligent opslagstation (ISD)
 - Lettertypen
 - Vereenvoudigd Chinees
 - Traditioneel Chinees
 - Japans
 - Koreaans
 - Arabisch

- Massaopslag
- Vaste schijf
- Gelicentieerde functies
 - IPDS
 - Streepjescode

Opmerkingen

- Een ISD of een vaste schijf is vereist om Forms Merge en sommige IPDS-functies te activeren.
- Sommige opties zijn alleen beschikbaar op bepaalde printermodellen. Neem voor meer informatie contact op met [klantenondersteuning](#).

Optionele laden installeren



LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN


Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

1. Zet de printer uit.
2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer.
3. Pak de optionele lade uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
4. Lijn de printer uit met de optionele lade en laat de printer op zijn plaats zakken.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Als de printer meer weegt dan 20 kg (44 lb), zijn er mogelijk twee of meer personen nodig om de printer veilig op te tillen.

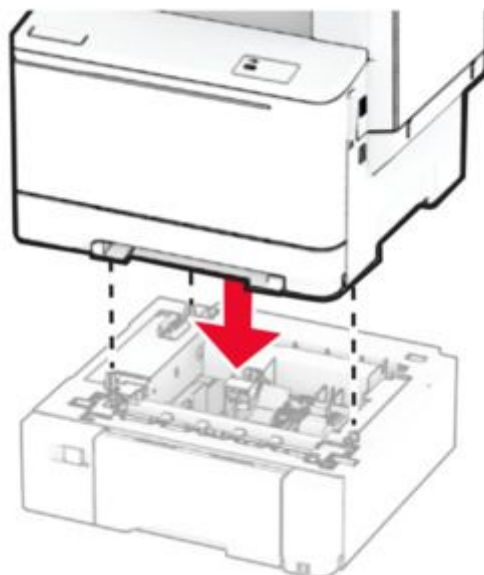

Note: Om een ongeldige configuratie te voorkomen, moet u bij het installeren van de lade voor 550 vel en de lade voor 650 vel, de lade voor 550 vel altijd onder de lade voor 650 vel plaatsen

5. Sluit het netsnoer aan op de printer en vervolgens op een stopcontact.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

6. Zet de printer aan.

Voeg de lade toe in het printerstuurprogramma om deze beschikbaar te maken voor afdruktaken. Zie [Beschikbare opties van het printerstuurprogramma toevoegen on page 87](#) voor meer informatie.

Het intelligente opslagstation installeren




LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

1. Zet de printer uit.
2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer.
3. Verwijder de beschermkap van de controllerkaart met behulp van een schroevendraaier met platte kop.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen oppervlak aan voordat u de componenten of aansluitingen van de controllerkaart aanraakt.

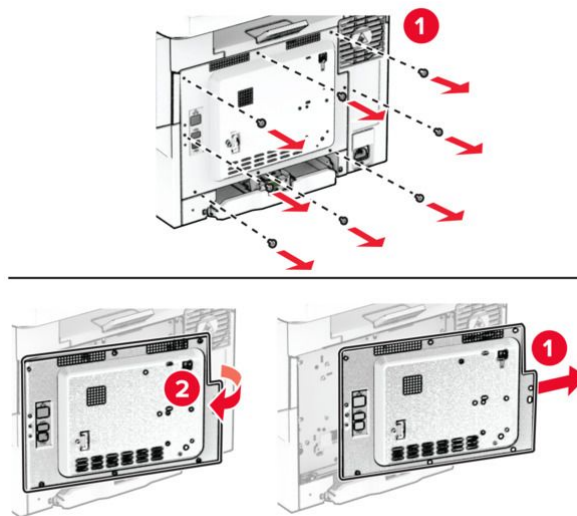


4. Pak het intelligente opslagstation (ISD) uit.


Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Raak de aansluitpunten aan de rand van de kaart niet aan.


5. Zoek de ISD-connector.

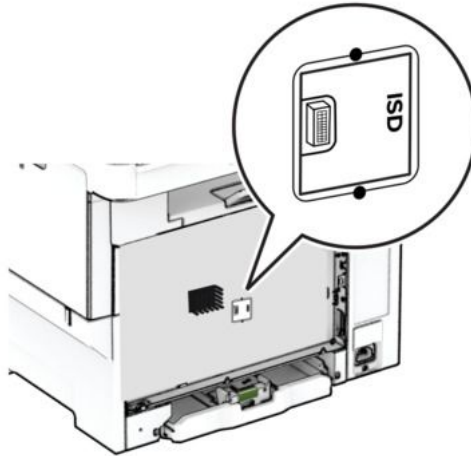

6. Plaats het opslagstation in de ISD-connector.

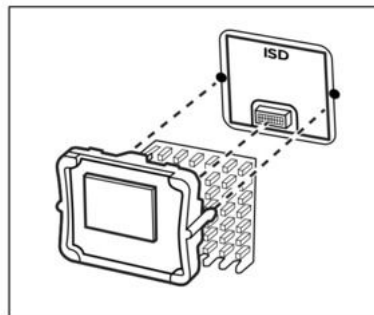

7. Bevestig het schild van de controllerkaart en monteer vervolgens de schroeven.

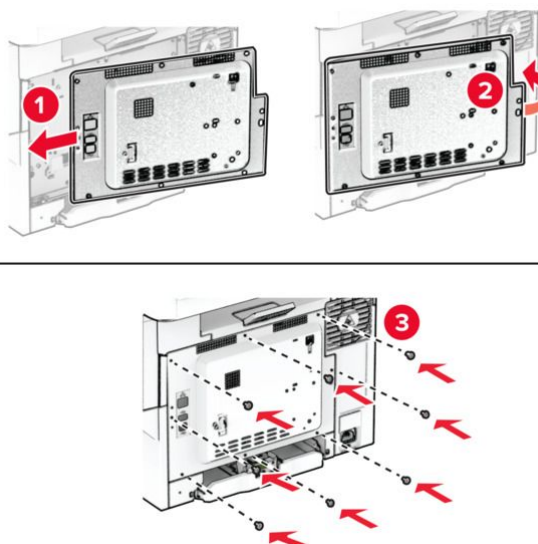

8. Sluit het netsnoer aan op de printer en vervolgens op een stopcontact.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

9. Zet de printer aan.

Vaste schijf van printer installeren



LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN


Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

Note: Voor deze taak hebt u een schroevendraaier met platte kop nodig.


1. Zet de printer uit.
2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer.
3. Verwijder de afdekplaat van de controllerkaart.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging


De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen oppervlak aan voordat u de componenten of aansluitingen van de controllerkaart aanraakt.

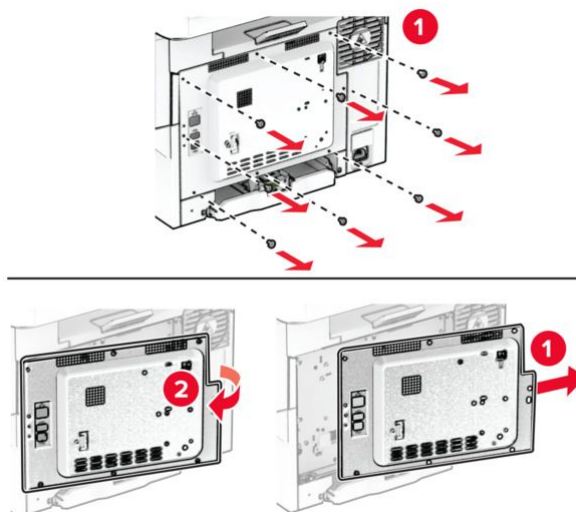



4. Koppel de interfacekabel van de fax los van de controllerkaart.

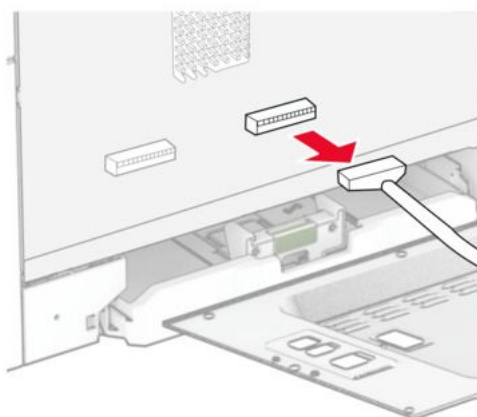


5. Verwijder de poortklep voor de vaste schijf van de beschermkap van de controllerkaart.

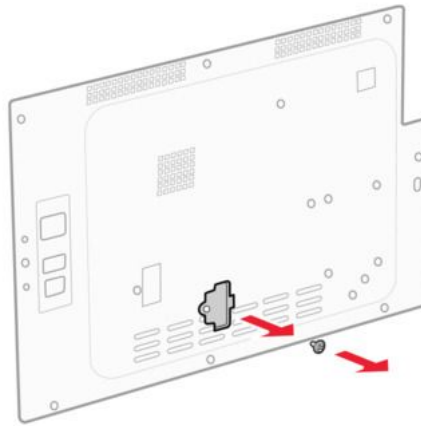


6. Pak de vaste schijf uit en breng deze aan.

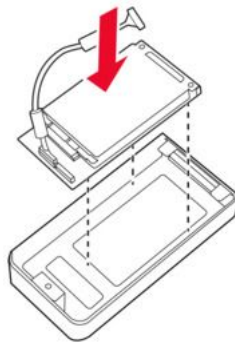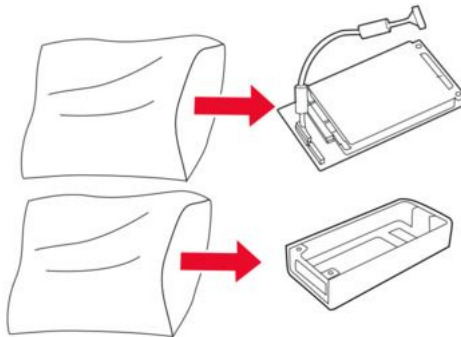


7. Bevestig de vaste schijf op de afdekplaat van de controllerkaart.

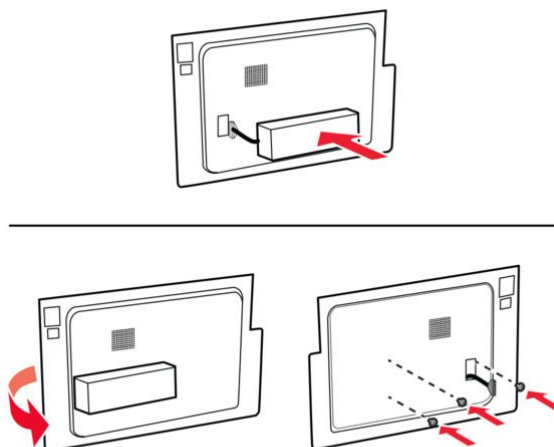


8. Sluit de interfacekabel van de vaste schijf aan op de controllerkaart.

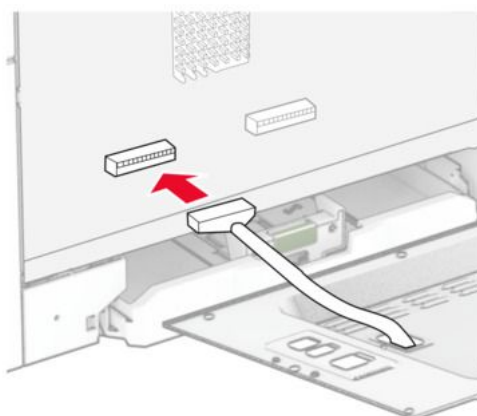

9. Sluit de interfacekabel van de fax aan op de controllerkaart.

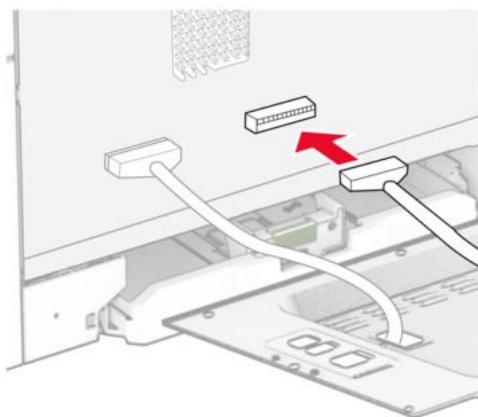

10. Bevestig het schild van de controllerkaart en monteer vervolgens de schroeven.

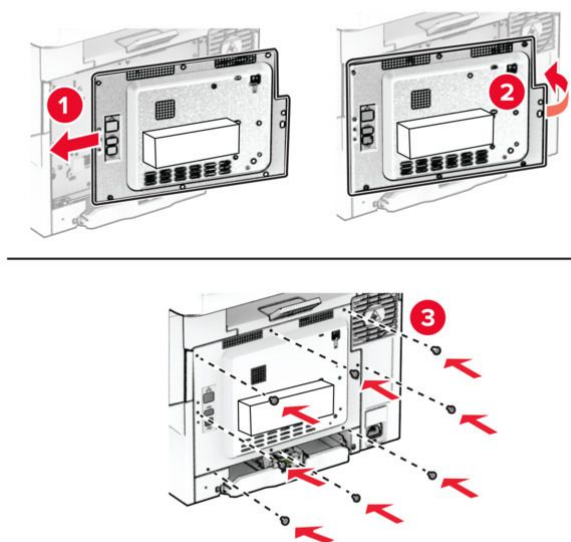

11. Sluit het netsnoer aan op de printer en vervolgens op een stopcontact.



LET OP: RISICO OP LETSEL



Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

12. Zet de printer aan.

De nieteenheid installeren


1. Zet de printer uit.
2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer.
3. Pak de nieteenheid uit.
4. Verwijder de kolomkappen.

Note: Gooi de kolomkappen niet weg.

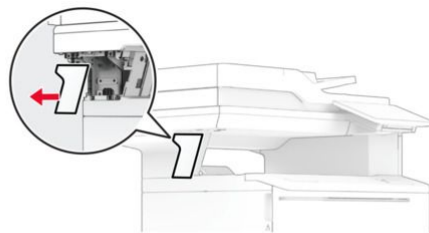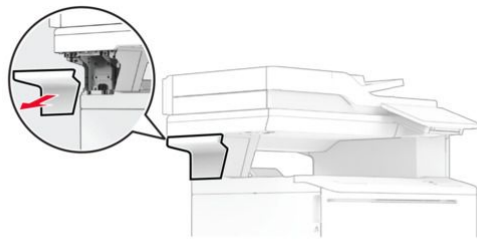


5. Plaats de netvoeding in de printer en sluit deze vervolgens aan op de nieteenheid.


Note: Gebruik alleen de meegeleverde voeding om schade aan de nieteenheid te voorkomen.

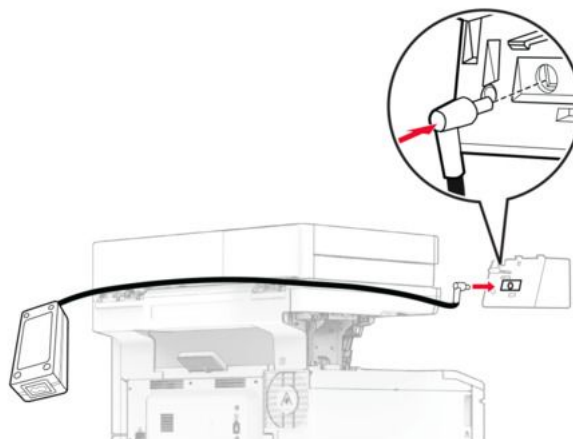


6. Installeer de nieteenheid.

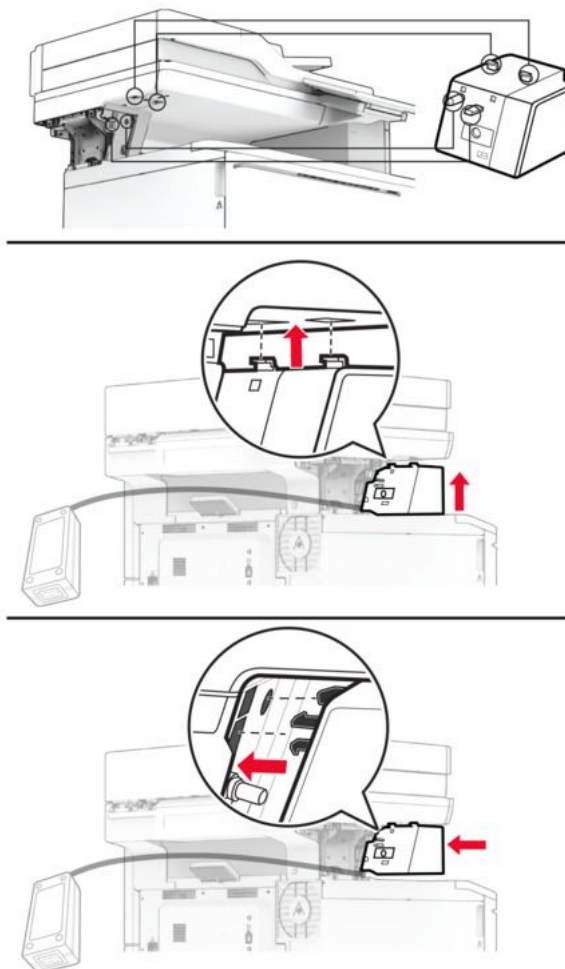


7. Plaats de netvoeding op de juiste wijze.

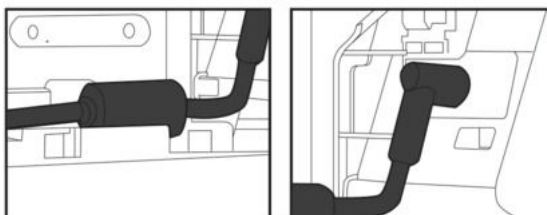

8. Bevestig de kolomkap.

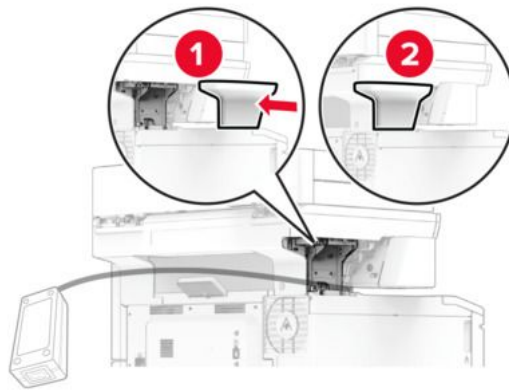

Note: Bevestig de netvoeding goed.

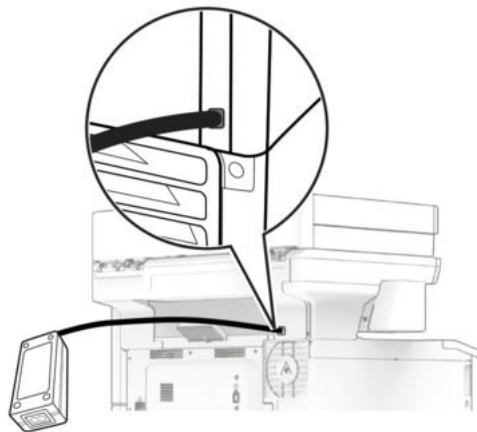

9. Sluit het ene uiteinde van het nieteenheid-netsnoer aan op de printer en het andere uiteinde op een stopcontact.
10. Sluit het ene uiteinde van het printer-netsnoer aan op de printer en het andere uiteinde op een stopcontact.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

11. Zet de printer aan.

Netwerk

Ondersteuning voor draadloos

Printermodel	Printertype	Modelnummer	Draadloos
CX532adwe	7531	276	X
	7531	286	✓
CX635adwe	7531	676	X
	7531	686	✓
XC2335	7531	289	✓
XC2342	7531	689	✓

Printer aansluiten op een Wi-Fi-netwerk

Controleer het volgende voordat u begint:

- **Actieve adapter** is ingesteld op **Automatisch**. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Netwerk/ poorten** › **Netwerkoverzicht** › **Actieve adapter**.
- De Ethernet-kabel is niet aangesloten op de printer.

Het bedieningspaneel gebruiken

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Netwerk/ poorten** › **Draadloos** › **Instellen op het bedieningspaneel van de printer** › **Netwerk kiezen**.
2. Selecteer een Wi-Fi-netwerk en typ vervolgens het netwerkwachtwoord.

Note: Bij printers met ingebouwde Wi-Fi-functionaliteit wordt tijdens de eerste configuratie een melding getoond voor het instellen van het Wi-Fi-netwerk.

De printer aansluiten op een draadloos netwerk met Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Controleer het volgende voordat u begint:

- Het toegangspunt (draadloze router) is gecertificeerd voor WPS of compatibel met WPS. Zie voor meer informatie de documentatie die bij het toegangspunt (draadloze router) is geleverd.
- Er is een draadloze netwerkadapter in de printer geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies bij de adapter voor meer informatie.

- **Actieve adapter** is ingesteld op **Automatisch**. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Netwerk/poorten** › **Netwerkoverzicht** › **Actieve adapter**.

De methode met drukknop gebruiken

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Netwerk/poorten** › **Draadloos** › **Wi-Fi Protected Setup** › **Methode met drukknop starten**.
2. Volg de aanwijzingen op de display.

De methode met pincode gebruiken

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Netwerk/poorten** › **Draadloos** › **Wi-Fi Protected Setup** › **Startmethode met pincode**.
2. Kopieer de WPS PIN van acht cijfers.
3. Open een webbrowser en typ het IP-adres van het toegangspunt in de adresbalk.

Note: Raadpleeg voor meer informatie over het vaststellen van het IP-adres de documentatie die bij het toegangspunt is geleverd.

4. Open de WPS-instellingen. Zie voor meer informatie de documentatie die bij het toegangspunt is geleverd.
5. Voer de pincode van acht cijfers in en sla de wijzigingen op.

Wi-Fi Direct configureren

Wi-Fi Direct® maakt het mogelijk voor Wi-Fi-apparaten om rechtstreeks verbinding te maken met elkaar zonder een toegangspunt (draadloze router) te gebruiken.

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Netwerk/poorten** › **Wi-Fi Direct**.
2. Configureer de instellingen.
 - **Wi-Fi Direct inschakelen:** hiermee kan de printer een eigen Wi-Fi Direct-netwerk uitzenden.
 - **Wi-Fi Direct-naam:** hiermee geeft u het Wi-Fi Direct-netwerk een naam.
 - **Wachtwoord voor Wi-Fi Direct:** hiermee maakt u het wachtwoord aan voor de draadloze beveiliging wanneer u de peer-to-peer-verbinding gebruikt.
 - **Wachtwoord weergeven op pagina Instellingen:** hiermee wordt het wachtwoord weergegeven op de pagina met netwerkinstellingen.
 - **Nummer van het voorkeurskanaal:** hier kunt u het voorkeurskanaal voor het Wi-Fi Direct-netwerk toewijzen.
 - **IP-adres van groepseigenaar:** hier kunt u het IP-adres van de groepseigenaar toewijzen.
 - **Drukknopverzoeken automatisch accepteren:** hiermee worden verbindingsverzoeken automatisch geaccepteerd door de printer.

Note: Het automatisch accepteren van drukknopverzoeken is niet beveiligd.

Opmerkingen

- Het Wi-Fi Direct-netwerkwachtwoord is standaard niet zichtbaar op het display van de printer. Schakel het pictogram Wachtwoordweergave in om het wachtwoord weer te geven. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Beveiliging > Overige > Weergave van wachtwoord/PIN inschakelen**.
- Als u het wachtwoord van het Wi-Fi Direct-netwerk wilt weten zonder het op het printerdisplay weer te geven, kunt u de **Pagina Netwerkinstellingen** afdrukken. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Rapporten > Netwerk > Pag. Netwerkinstell. .**

Een mobiel apparaat verbinden met de printer

Controleer voordat u uw mobiele apparaat verbindt of Wi-Fi Direct is geconfigureerd. Zie [Wi-Fi Direct configureren on page 105](#) voor meer informatie.

Met behulp van Wi-Fi Direct

Note: Deze instructies zijn alleen van toepassing op mobiele apparaten die draaien op het Android™-platform.

1. Ga vanaf het mobiele apparaat naar het menu **Wi-Fi**.
2. Schakel **Wi-Fi** in en tik op .
3. Selecteer **Wi-Fi Direct**.
4. Selecteer de Wi-Fi Direct-naam van de printer.
5. De instellingen op het bedieningspaneel van de printer weergeven.

Met behulp van Wi-Fi

1. Ga vanaf het mobiele apparaat naar het menu **Wi-Fi**.
2. Schakel **Wi-Fi** in en selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.

Note: De tekenreeks DIRECT-xy (waarbij x en y twee willekeurige tekens zijn) wordt toegevoegd vóór de Wi-Fi Direct-naam.

3. Voer het wachtwoord voor Wi-Fi Direct in.

Wi-Fi-netwerk uitschakelen

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Netwerk/ poorten** › **Netwerkoverzicht** › **Actieve adapter** › **Standaardnetwerk**.
2. Selecteer **Ja** om de printer opnieuw op te starten.

Status van de printerconnectiviteit controleren


1. De pagina Netwerkinstellingen afdrukken. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Rapporten** › **Netwerk** › **Pag. Netwerkinstell.** .
2. Controleer de **Kaartstatus** in het gedeelte **Netwerkoverzicht** om te zien of de printer is aangesloten.

Als bij Status wordt aangegeven dat de printer niet is aangesloten, is het mogelijk dat het LAN-aansluitpunt niet actief is of dat de netwerkkabel niet goed functioneert. Neem contact op met uw beheerder voor ondersteuning.

Printer beveiligen

De beveiligingssleuf vinden

De printer heeft een vergrendelingsfunctie. Bevestig op de aangegeven locatie een beveiligingsslot dat compatibel is met de meeste laptops om de printer op zijn plaats te vergrendelen.

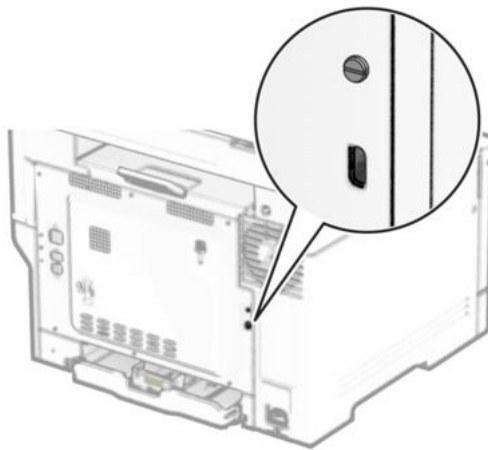

Printergeheugen wissen

Om vluchtig geheugen of gebufferde gegevens in uw printer te wissen, moet u de printer uitschakelen.

Om niet-vluchtig geheugen, apparaat- en netwerkinstellingen, beveiligingsinstellingen en embedded solutions te wissen, doet u het volgende:

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** > **Apparaat** > **Onderhoud** > **Oud apparaat wissen**.
2. Selecteer **Alle informatie over niet-vluchtig geheugen opschonen** en selecteer vervolgens **WISSEN**.
3. Selecteer **Installatiewizard starten** of **Printer offline laten** en selecteer **Volgende**.
4. Start het proces.

Note: Dit proces vernietigt ook de coderingssleutel die wordt gebruikt om gebruikersgegevens te beschermen. Als u de coderingssleutel vernietigt, kunnen de gegevens niet meer worden hersteld.

Bezig met wissen van opslagstation van printer

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** > **Apparaat** > **Onderhoud** > **Oud apparaat wissen**.
2. Afhankelijk van het opslagstation dat op uw printer is geïnstalleerd, voert u een van de volgende handelingen uit:

- Selecteer voor de harde schijf **Alle informatie op de vaste schijf opschonen**, selecteer **WISSEN** en selecteer vervolgens een methode om de gegevens te wissen.

Note: Dit proces van het opschonen van de vaste schijf kan van enkele minuten tot meer dan een uur duren. De printer kan gedurende deze bewerking niet worden gebruikt voor andere taken.

- Selecteer voor intelligent opslagstation **Intelligent opslagstation wissen** en vervolgens **WISSEN**.

| Fabrieksinstellingen herstellen

Als u de printer terugzet naar de fabrieksinstellingen, worden alle aangepaste configuraties en instellingen teruggezet naar de oorspronkelijke staat.

Het bedieningspaneel gebruiken

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Apparaat > Fabrieksinstellingen herstellen > Instellingen herstellen**.
2. Selecteer de instellingen die u wilt herstellen.
 - **Printerinstellingen herstellen**
 - **Netwerkinstellingen herstellen**
 - **Faxinstellingen herstellen**
 - **Appinstellingen herstellen**

Note: Wanneer deze instelling is geselecteerd, worden alle apps verwijderd die niet vooraf op de printer zijn geïnstalleerd.

3. Selecteer **HERSTELLEN** in de rechterbovenhoek.
4. Selecteer **Start**.

De printer wordt na de reset automatisch opnieuw opgestart.

Met de Embedded Web Server en het bedieningspaneel.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Note:

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Klik op **Instellingen > Apparaat > Fabrieksinstellingen herstellen**.
3. Selecteer de instellingen die u wilt herstellen.
 - **Printerinstellingen herstellen**

- **Netwerkinstellingen herstellen**
- **Faxinstellingen herstellen**
- **Appinstellingen herstellen**

Note: Wanneer deze instelling is geselecteerd, worden alle apps verwijderd die niet vooraf op de printer zijn geïnstalleerd.

4. Klik op **Start**.

De printer wordt na de reset automatisch opnieuw opgestart.

Kennisgeving van vluchtigheid

Soorten geheugen	Omschrijving
Vluchtig geheugen	De printer gebruikt standaard RAM-geheugen (Random Access Memory) om gebruikersgegevens te bufferen tijdens eenvoudige afdruk- en kopieertaken.
Niet-vluchtig geheugen	De printer gebruikt mogelijk twee soorten niet-vluchtig geheugen: EEPROM en NAND (flashgeheugen). Beide soorten bevatten informatie over het besturingssysteem, de printerinstellingen en het netwerk. Ze slaan ook scanner- en bladwijzerinstellingen en embedded solutions op.
Vaste schijf voor opslag	In sommige printers is mogelijk een vaste schijf geïnstalleerd. De vaste schijf van de printer is ontworpen voor printerspecifieke functies. Met de vaste schijf kan de printer gebufferde gebruikersgegevens voor complexe afdruktaken en formulier- en lettertypegegevens bewaren.
Intelligent opslagstation (ISD)	Op sommige printers is mogelijk een ISD geïnstalleerd. ISD gebruikt niet-vluchtig flashgeheugen om gebruikersgegevens van complexe afdruktaken, formuliergegevens en lettertypegegevens op te slaan.

In de volgende gevallen moet u de inhoud van het printergeheugen wissen:

- De printer wordt uit gebruik genomen.
- De vaste schijf of ISD van de printer wordt vervangen.
- De printer wordt verplaatst naar een andere afdeling of een ander kantoor.
- Er moet onderhoud aan de printer worden uitgevoerd door iemand buiten uw organisatie.
- De printer moet voor onderhoud worden vervoerd naar een locatie buiten uw bedrijf.
- De printer wordt verkocht aan een ander bedrijf.

Note: Volg het beleid en de procedures van uw organisatie om een opslagstation af te voeren.

Afdrukken

Afdrukken vanaf een computer

Voor Windows-gebruikers

Als u afdrukt vanuit Word, PowerPoint of Adobe Acrobat™, doet u het volgende:

1. Klik op **Bestand** of **Menu** > **Afdrukken** of druk op **Ctrl + P**.
2. Selecteer in het dialoogvenster Afdrukken dat verschijnt een printer en klik vervolgens op **Printereigenschappen** of **Eigenschappen**.
3. Configureer de afdrukinstellingen in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken dat verschijnt en klik vervolgens op **OK**.
4. Klik op **Afdrukken**.

Als u afdrukt vanuit webbrowser, doet u het volgende:

1. Klik op het menu **Instellingen** (de drie stippen in de rechterbovenhoek) of druk op **Ctrl + P**.
2. Voer, afhankelijk van uw browser, een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Afdrukken dat verschijnt:
 - Selecteer een printer en klik vervolgens op **Afdrukken met systeemdialoog**.
 - Selecteer een printer, klik op **Meer instellingen** en klik vervolgens op **Afdrukken met systeemdialoog**.
3. Klik in het systeemdialoogvenster dat verschijnt op **Meer instellingen**.
4. Configureer de afdrukinstellingen in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken dat verschijnt en klik vervolgens op **OK**.
5. Klik op **Afdrukken**.

Voor Macintosh-gebruikers

Als u afdrukt vanuit Voorvertoning, Safari, Word of PowerPoint, doet u het volgende:

1. Klik op **Bestand** > **Afdrukken** of druk op **Command + P**.
2. Selecteer in het dialoogvenster Afdrukken dat verschijnt een printer en configureer vervolgens de afdrukinstellingen.
3. Klik op **Afdrukken**.

Als u afdrukt vanuit Adobe Acrobat, doet u het volgende:

1. Klik op **Bestand** > **Afdrukken** of druk op **Command + P**.
2. Klik in het dialoogvenster Afdrukken van Adobe linksonder op **Printer**.
3. Selecteer in het dialoogvenster Afdrukken dat verschijnt een printer en configureer vervolgens de afdrukinstellingen.
4. Klik op **Afdrukken** om terug te keren naar het dialoogvenster Afdrukken van Adobe en klik vervolgens op **Afdrukken** om de afdruktaak te verzenden.

Als u afdrukt vanuit een andere webbrowser dan Safari, doet u het volgende:

1. Klik op **Bestand** > **Afdrukken** of druk op **Command + P**.

2. Voer, afhankelijk van uw browser, een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Afdrukken dat verschijnt:
 - Klik op **Afdrukken met systeemdialoog**.
 - Klik op **Meer instellingen** en klik vervolgens op **Afdrukken met systeemdialoog**.
3. Selecteer in het systeemdialoogvenster dat verschijnt een printer en configureer vervolgens de afdrukinstellingen.
4. Klik op **Afdrukken**.

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met Lexmark Print

Lexmark™ Print is een oplossing voor mobiel afdrukken, bedoeld voor mobiele apparaten die draaien op het besturingssysteem iOS versie 13.0 of later of het Android™-platform versie 6.0 of later. Hiermee kunt u documenten en afbeeldingen verzenden naar netwerkprinters en print management-servers.

Opmerkingen

- Download de Lexmark Print-app uit de Apple App Store of Google Play™ Store en schakel deze app in op het mobiele apparaat.
- Zorg ervoor dat de printer en het mobiele apparaat met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

1. Selecteer op uw mobiele apparaat een document vanuit bestandsbeheer.
2. Verzend of deel het document naar/met Lexmark Print.

Note: Sommige apps van derden ondersteunen de functie verzenden of delen mogelijk niet. Raadpleeg de meegeleverde documentatie van de app voor meer informatie.

3. Een printer selecteren.
Pas zo nodig de instellingen aan.
4. Druk het document af.

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met Mopria™ Print Service

Mopria Print Service is een oplossing voor mobiel afdrukken, bedoeld voor mobiele apparaten met Android™ 5.0 of later. Hiermee kunt u rechtstreeks afdrukken op elke Mopria™-gecertificeerde printer.

Note: Download de Mopria Print Service uit de Google Play™ Store en schakel deze in op uw mobiele apparaat.

1. Open op uw mobiele apparaat een compatibele toepassing of selecteer een document vanuit bestandsbeheer.
2. Tik op  > **Afdrukken**.
3. Selecteer een printer en pas de instellingen aan, indien nodig.
4. Tik op .

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met AirPrint

De AirPrint-softwarefunctie is een oplossing voor mobiel afdrukken waarmee u direct vanaf Apple-apparaten kunt afdrukken op printers die compatibel zijn met AirPrint.

Opmerkingen

- Zorg ervoor dat het Apple-apparaat en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten. Als het netwerk meerdere draadloze hubs heeft, controleer dan of beide apparaten op hetzelfde subnet zijn aangesloten.

1. Selecteer op uw mobiele apparaat een document in bestandsbeheer of start een compatibele toepassing.
2. Tik op  > **Afdrukken**.
3. Selecteer een printer en pas de instellingen aan, indien nodig.
4. Druk het document af.

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® is een afdrukservice waarmee u kunt afdrukken op printers die geschikt zijn voor Wi-Fi Direct.

Note: Zorg ervoor dat het mobiele apparaat is verbonden met het draadloze netwerk van de printer. Zie [Een mobiel apparaat verbinden met de printer on page 106](#) voor meer informatie.


1. Open op uw mobiele apparaat een compatibele toepassing of selecteer een document vanuit bestandsbeheer.
2. Voer afhankelijk van uw mobiele apparaat een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op  > **Afdrukken**.
 - Tik op  > **Afdrukken**.
 - Tik op  > **Afdrukken**.

3. Selecteer een printer en pas de instellingen aan, indien nodig.
4. Druk het document af.

Afdrukken vanaf een flashstation

1. Plaats het flashstation in de printer.

Zie [Afdrukken vanaf een flashstation on page 114](#) voor meer informatie over ondersteunde flashstations.

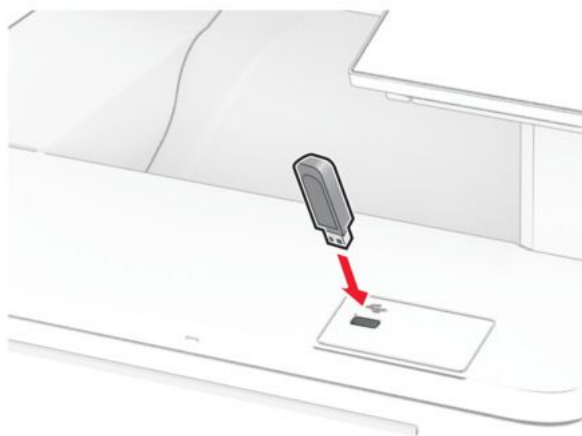

Opmerkingen

- De printer negeert het flashstation als u het aansluit terwijl de printer een foutbericht weergeeft.
- Wanneer u het flashstation aansluit terwijl de printer bezig is met het verwerken van andere afdruktaken, verschijnt het bericht Printer is bezig op het display.

2. Selecteer **Afdrukken** op het bedieningspaneel.
3. Selecteer het document dat u wilt afdrukken.

Pas zo nodig de instellingen aan.

4. Druk het document af.

Om een ander document af te drukken, selecteert u **USB-station**.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Raak de aangegeven gedeelten van het flashstation of de printer niet aan terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar het opslagapparaat om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.



Ondersteunde flashstations en bestandstypen

Flashstations

- Flashstations die USB 2.0 of lager ondersteunen.
- Flashstations die een New Technology File System (NTFS) of het FAT32-systeem (File Allocation Table) ondersteunen.

Bestandstypen

Documenten	Afbeeldingen
• PDF (versie of lager) • Microsoft-bestandsindelingen (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)	• .JPEG of .JPS • .TIFF of .TIF • GIF • BMP • PNG • PCX • DCX

Beveiligde taken configureren

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Beveiligingen > Instellingen vertrouwelijk afdrukken**.
2. Configureer de instellingen.

Instelling	Omschrijving
Max. ongeldige PIN	Stel de limiet in voor het invoeren van een ongeldige pincode. Note: Wanneer het limiet is bereikt, worden de afdruktaken voor de betreffende gebruikersnaam verwijderd.
Vervaltijd beveiligde taak	Stel een afzonderlijke vervaltijd in voor elke onderbroken taak voordat deze automatisch wordt verwijderd uit het printergeheugen, de vaste schijf of het intelligente opslagstation. Note: Een onderbroken taak is Vertrouwelijk, Herhaald, Gereserveerd of Gecontroleerd.
Vervaltijd herhaalde taak	De verlooptijd instellen voor een afdruktaak die u wilt herhalen.
Vervaltijd taak controleren	De verlooptijd instellen voor het afdrukken van een exemplaar van een taak zodat u de kwaliteit kunt controleren voordat u de resterende exemplaren afdrukt.
Vervaltijd gereserveerde taak	Stel de vervaltijd in voor taken die u op de printer wilt opslaan om later af te drukken.
Alle taken verplicht onderbreken	Instellen dat de printer alle afdruktaken in de wachtrij plaatst.
Dubbele documenten bewaren	Stel de printer in om alle documenten met dezelfde bestandsnaam te behouden.

Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

Note: Onderbroken taken kunnen worden verwijderd voordat ze verlopen of zonder tussenkomst als de geheugenbronnen laag worden. Als uw printer een opslagschijf ondersteunt, installeer dan een vaste schijf of een intelligente opslagschijf om de opslag voor in de wacht staande taken te vergroten.

Voor Windows-gebruikers

1. Open het gewenste bestand en klik op **Bestand > Afdrukken**.

2. Selecteer een printer en klik vervolgens op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties of Instellen**.
3. Klik op **Afdruk- en wachttaken**.
4. Klik op **Afdrukken en wachten gebruiken** en wijs een gebruikersnaam toe.
5. Selecteer een van de volgende typen afdruktaken:
 - **Vertrouwelijk afdrukken**: de printer vraagt om een pincode voordat u de taak kunt afdrukken.
 - **Gecontroleerd afdrukken**: de printer drukt één exemplaar af en houdt de overige exemplaren die u hebt gevraagd vast in het printergeheugen.
 - **Gereserveerd afdrukken**: de printer bewaart de taak in het geheugen, zodat u deze later kunt afdrukken.
 - **Afdrukken herhalen**: de printer drukt alle door u opgegeven exemplaren af en bewaart de afdruktaak in het printergeheugen, zodat u later meer exemplaren kunt afdrukken.
6. Klik op **OK**.
7. Klik op **Afdrukken**.
8. Geef de afdruktaak vrij via het bedieningspaneel van de printer.
 - a. Selecteer **Afdrukken**.
 - b. Selecteer **Onderbroken taken** en selecteer uw gebruikersnaam.

Note: Selecteer in het geval van vertrouwelijke afdruktaken **Vertrouwelijk**, voer de pincode in en selecteer **OK** voor vertrouwelijke afdruktaken.

- c. Selecteer de afdruktaak en selecteer **Afdrukken**.

Voor Macintosh-gebruikers

1. Open een document en kies **Archief > Druk af**.
2. Een printer selecteren.
3. Schakel in het vervolgkeuzemenu **Beveiliging afdruktaken** de optie **Afdrukken met pincode** in en voer een viercijferige pincode in.
4. Klik op **Afdrukken**.
5. Geef de afdruktaak vrij via het bedieningspaneel van de printer.
 - a. Selecteer **Onderbroken taken** en selecteer vervolgens de computernaam.
 - b. Selecteer **Vertrouwelijk** en voer de pincode in.
 - c. Selecteer de afdruktaak en selecteer **Afdrukken**.

Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Rapporten > Afdrukken > Lettertypen afdrukken**.
2. Selecteer het type lettertype.

Een inhoud afdrukken

1. Navigeer op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Rapporten > Afdrukken**.
2. Selecteer **Directory afdrukken**.

Scheidingsvellen toevoegen in afdruktaken

1. Open het gewenste bestand en klik op **Bestand > Afdrukken**.
2. Selecteer een printer en klik vervolgens op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties of Instellen**.
3. Klik op **Papier/afwerking**.
4. Selecteer een instelling in het menu **Scheidingsvellen**.
5. Klik op **OK** en vervolgens op **Afdrukken**.

Afdruktaak annuleren

1. Selecteer **Taakwachtrij** op het bedieningspaneel.
2. Selecteer **Afdrukken** en vervolgens de afdruktaak die u wilt annuleren.

Note: Als het document al wordt afgedrukt, selecteert u **Taak annuleren** rechtsonderaan op de display om het afdrukken te stoppen.

Tonerintensiteit aanpassen

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit**.
2. Pas de instelling voor **Tonerintensiteit** aan.

Kopiëren

Kopieën maken

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken op page 16](#) voor meer informatie.

Note: Zorg ervoor dat het papierformaat van het originele document en de uitvoer hetzelfde zijn. Zo voorkomt u dat een afbeelding wordt bijgesneden.

2. Raak in het bedieningspaneel **Kopiëren** aan en specificeer vervolgens het aantal kopieën.

Pas zo nodig de kopieerinstellingen aan.

3. Kopieer het document.

Foto's kopiëren

1. Plaats een foto op de glasplaat.
2. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Kopiëren > Inhoudstype > Foto**.
3. Kopieer de foto.

Kopiëren op briefhoofdpapier

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken op page 16](#) voor meer informatie.
2. Ga op het bedieningspaneel naar **Kopiëren > Kopiëren van**.
3. Het formaat van het originele document selecteren.
4. Selecteer **Kopiëren naar** en selecteer vervolgens de papierbron waarin het briefpapier is geplaatst.

Als u het briefhoofdpapier in de multifunctionele invoer hebt geplaatst, selecteert u **Multifunctionele invoer**, selecteert u een papierformaat en selecteert u vervolgens **Briefhoofd**.

5. Kopieer het document.

Op beide zijden van het papier kopiëren

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
2. Kies een instelling.
3. Kopieer het document.

Kopieën verkleinen of vergroten

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken op page 16](#) voor meer informatie.

Note: Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

2. Voer vanaf het bedieningspaneel, afhankelijk van uw printermodel, een van de volgende handelingen uit:
 - Ga naar **Kopiëren** > **Schalen**.
 - Ga naar **Kopiëren** > **Instellingen** > **Schalen**.
 - Ga naar **Kopiëren** > **Meer instellingen** > **Schalen**.
3. Selecteer - of + om de waarde met 1% te verlagen of verhogen.

Note:

- Bij sommige printermodellen moet u **Aangepast** selecteren om de grootte handmatig aan te passen.
- U kunt ook een grootte selecteren uit de vooraf ingestelde waarden, tussen 25% en 400%.
- Als u na het instellen van de **Schaling** het formaat van het originele document of de uitvoer wijzigt, wordt de waarde van de schaling hersteld naar **Automatisch**.

4. Voer vanaf het bedieningspaneel, afhankelijk van uw printermodel, een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer **Kopiëren**.
 - Selectie .

Exemplaren sorteren

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
2. Kopieer het document.

Scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken op page 16](#) voor meer informatie.
2. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** > **Kopiëren** > **Scheidingsvellen**.
3. Kies een instelling.
4. Kopieer het document.

Meerdere pagina's op één vel kopiëren

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
2. Kopieer het document.

Passen kopiëren

1. Plaats de kaart op de glasplaat.
2. Kopieer de kaart.

Een kopieersnelkoppeling maken

Het bedieningspaneel gebruiken

1. Selecteer **Kopiëren** op het bedieningspaneel.
2. Configureer de instellingen en selecteer vervolgens .
3. Snelkoppeling maken.

Embedded Web Server gebruiken

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Klik op **Snelkoppelingen** › **Snelkopp. toevoegen**.
3. Selecteer **Klonen** in het menu **Snelkoppelingstype**.
4. Configureer de instellingen.
5. Klik op **Opslaan**.

E-mailadres

Scannen naar e-mail

Controleer voordat u begint of de SMTP-instellingen zijn geconfigureerd. Zie [De SMTP-instellingen voor e-mail configureren on page 57](#) voor meer informatie.

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
2. Ga vanaf het bedieningspaneel naar **E-mail**.
3. Voer de benodigde informatie in en configureer zo nodig de instellingen.
4. Verzend de e-mail.

Een e-mailsnelkoppeling maken

Het bedieningspaneel gebruiken

1. Selecteer **E-mail** op het bedieningspaneel.
2. Voer de benodigde gegevens in en selecteer vervolgens .
3. Snelkoppeling maken.

Embedded Web Server gebruiken

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Klik op **Snelkoppelingen > Snelkopp. toevoegen**.
3. Selecteer **E-mail** in het menu Snelkoppelingstype.
4. Configureer de instellingen.
5. Klik op **Opslaan**.

Faxen

Een fax verzenden

Het bedieningspaneel gebruiken

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken on page 16](#) voor meer informatie.
2. Selecteer **Faxen** › **Voor** op het bedieningspaneel.
3. Voer de nodige gegevens in.

Pas zo nodig de instellingen aan.

4. Verzend de fax.

De computer gebruiken

Controleer voordat u begint of het faxstuurprogramma is geïnstalleerd.

Voor Windows-gebruikers

1. Open het gewenste bestand en klik op **Bestand** › **Afdrukken**.
2. Selecteer een printer en klik vervolgens op **Eigenschappen**, **Voorkeuren**, **Opties** of **Instellen**.
3. Klik op **Faxen** › **Fax inschakelen** › **Altijd instellingen weergeven voor faxen**, voer het nummer van de ontvanger in en klik vervolgens op **OK**.
4. Klik op **Afdrukken** en vervolgens op **OK**.

Voor Macintosh-gebruikers

1. Open het gewenste bestand en klik op **Bestand** › **Afdrukken**.
2. Selecteer de printer met - **Fax** achter de naam.
3. Voer in het veld **Aan** het nummer van de ontvanger in.

Pas zo nodig de instellingen aan.

4. Verzend de fax.

Een fax plannen

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
2. Selecteer **Faxen** › **Voor** op het bedieningspaneel, voer het faxnummer in en selecteer vervolgens **Gereed**.
3. Selecteer **Verzendtijdstip**, configureer de datum en tijd, en selecteer vervolgens **OK**.

Configureer zo nodig de andere faxinstellingen.

4. Verzend de fax.

Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken

1. Selecteer .
2. Snelkoppeling maken.

De faxresolutie wijzigen

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
2. Selecteer **Resolutie** en selecteer vervolgens een instelling.
3. Verzend de fax.

Faxintensiteit aanpassen

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
2. Selecteer en pas vervolgens de instelling aan.
3. Verzend de fax.

Faxlog afdrukken

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** > **Rapporten** > **Faxen**.

Ongewenste faxen blokkeren

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** > **Faxen** > **Faxconfiguratie** > **Faxontvangstinstellingen** > **Beheercontroles**.

Faxen in wachtrij

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** > **Faxen** > **Faxconfiguratie** > **Faxontvangstinstellingen** > **Faxen in de wachtstand zetten**.
2. Kies een instelling.

Een fax doorsturen

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** > **Faxen** > **Faxconfiguratie** > **Faxontvangstinstellingen** > **Beheercontroles**.
2. Selecteer **Fax doorsturen** en selecteer vervolgens **Afdrukken en doorsturen** of **Doorsturen**.
3. Selecteer een bestemming in het menu **Doorsturen naar** en configureer vervolgens de instellingen.

Scannen

Naar een computer scannen

Zorg ervoor dat de computer en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten voordat u begint.

Voor Windows-gebruikers

Het Lexmark-hulpprogramma ScanBack gebruiken

1. Ga naar <https://support.lexmark.com> en klik op **Drivers en downloads**.
2. Typ in het veld **Zoeken op apparaatmodel** het printermodel en klik vervolgens op **Stuurprogramma's en downloads zoeken**.
3. Klik op **Extra downloads die compatibel zijn met [printer model]** en download en installeer vervolgens het Lexmark ScanBack-hulpprogramma.
4. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken on page 16](#) voor meer informatie.

Note: Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

5. Voer het **Lexmark ScanBack-hulpprogramma** uit op de computer en klik op **Profiel maken**.

Note: Als u een bestaand scanprofiel wilt gebruiken, klikt u op **Bestaand profiel**.

6. Klik op **Instellingen** en klik vervolgens in het menu dat verschijnt op **Toevoegen** om het IP-adres toe te voegen.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

7. Selecteer in het gedeelte **Documentformaat selecteren om te scannen** het formaat van het originele document.
8. Selecteer in het gedeelte **Bestandsindeling selecteren voor scanuitvoer** een resolutie en indeling voor het uitvoerbestand en klik vervolgens op **Volgende**.
9. Type een scanprofielnaam.
10. Klik op **Bladeren**, selecteer de doelmap waar u het gescande document wilt opslaan en typ een bestandsnaam.

Note: Om het scanprofiel opnieuw te gebruiken, typt u in het veld **Naam snelkoppeling** een snelkoppelingsnaam en klikt u vervolgens op **Profiel opslaan**.

11. Klik op **Voltooien**.
12. Ga op het bedieningspaneel naar **Scanprofielen** en selecteer vervolgens het scanprofiel dat u in stap 6 hebt gemaakt.

Note: Controleer of de app **Scanprofielen** is ingeschakeld. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Apparaat > Startscherm aanpassen**. Voeg in de kolom **Pagina 1 Scanprofielen** toe en klik vervolgens op **Opslaan**.

13. Klik op uw computer op **Het scannen is voltooid**.

Windows Faxen en scannen gebruiken

Note: Controleer of de printer is toegevoegd aan de computer. Zie [Printers toevoegen aan een computer on page 85](#) voor meer informatie.

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken on page 16](#) voor meer informatie.

Note: Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

2. Open **Windows Faxen en scannen** op de computer.
3. Klik op **Nieuwe scan**, en selecteer een scannerbron.

Pas indien nodig de scaninstellingen aan.

4. Scan het document.
5. Klik op **Opslaan als**, typ een bestandsnaam en klik vervolgens op **Opslaan**.

Voor Macintosh-gebruikers

Note: Controleer of de printer is toegevoegd aan de computer. Zie [Printers toevoegen aan een computer on page 85](#) voor meer informatie.

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken on page 16](#) voor meer informatie.

Note: Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

2. Voer op de computer een van de volgende handelingen uit:

- Open **Fotolader**.
 - Open **Printers en scanners**, selecteer een printer en klik vervolgens op **Scannen > Scanner openen**.
3. Voer één of meer van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster **Scanner**:
- Selecteer de locatie waar u het gescande document wilt opslaan.
 - Het formaat van het originele document selecteren.
 - Als u wilt scannen vanuit de ADF, selecteert u **Documentinvoer** in het menu **Scannen** of schakelt u **Documentinvoer gebruiken** in.
- Pas zo nodig de scaninstellingen aan.
4. Klik op **Scannen**.

Naar een FTP-server scannen

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken on page 16](#) voor meer informatie.
2. Raak in het begainscherm **FTP** aan en voer de benodigde informatie in.
3. Configureer zo nodig de andere FTP-instellingen.
4. Verzend de FTP-taak.

Een FTP-snelkoppeling maken

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Scannen > FTP**.
2. Voer het adres van de FTP-server in en selecteer .
3. Snelkoppeling maken.

Scannen naar een netwerkmap

Zorg voordat u begint ervoor dat de netwerkmap waar u het document naartoe wilt scannen al is geconfigureerd.

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken on page 16](#) voor meer informatie.

Note: Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

2. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Scan Center > Netwerkmap**.
3. Selecteer de toepasselijke netwerkmap.

Note: Zie [Een netwerkmap configureren als bestemming on page 128](#) voor meer informatie over het toevoegen van een netwerkmap.

4. Scan het document.

Een netwerkmap configureren als bestemming

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Scan Center** › **Netwerkmap** › **Netwerkmap maken**.
2. Configureer de benodigde instellingen.
3. Meld u aan bij het netwerk en selecteer **Volgende**.
4. Configureer de instellingen van de netwerkmap en selecteer Vervolgens **Gedaan**.

Note: Zie [Scannen naar een netwerkmap on page 127](#) als u een document wilt scannen naar een netwerkmap.

snelkoppeling voor netwerkmap maken

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.


2. Klik op **Snelkoppelingen** › **Snelkopp. toevoegen**.
3. Selecteer **Netwerkmap** in het menu **Snelkoppelingstype** en configureer vervolgens de instellingen.
4. Pas de wijzigingen toe.

Scannen naar een flashstation

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken on page 16](#) voor meer informatie.

Note: Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

2. Plaats het flashstation in de printer.

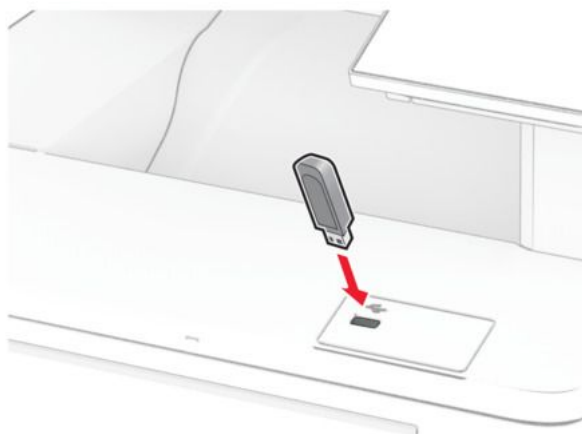

3. Raak **Scannen naar USB** aan en pas zo nodig de instellingen aan.

Opmerkingen

- Als u het gescande document in een map wilt opslaan, selecteert u **Scannen naar**, selecteert u een map en selecteert u vervolgens **Hier scannen**.
- Als het USB-station niet verschijnt, selecteer dan **USB-station** op het bedieningspaneel.

4. Scan het document.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Raak de aangegeven gedeelten van het flashstation of de printer niet aan terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar het opslagapparaat om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.



Printermenu's gebruiken

Menu-overzicht

Apparaat	• Voorkeuren • Ecomodus • Extern bedieningspaneel • Meldingen • Energiebeheer • Anonieme dataverzameling	• Toegankelijkheid • Fabrieksinstellingen herstellen • Onderhoud • Startscherm aanpassen ¹ • Firmware bijwerken • Over deze printer
Afdrukken	• Indeling • Configuratie • Kwaliteit • Taakadministratie	• PDF • PostScript • PCL • Afbeelding
Papier	• Ladeconfiguratie	• Mediaconfiguratie
Kopiëren	Standaardinstellingen kopiëren	
Faxen	Standaardfaxinstellingen	
E-mailadres	• E-mailconfiguratie • Standaardinstellingen e-mail	• Webkopp. instellen
FTP	FTP-standaardinstellingen	
USB-station	• Scannen naar flashstation	• Afdruk flashstation

Netwerk/poorten	• Netwerkoverzicht • Draadloos • Wi-Fi Direct • AirPrint • Management van mobiele services • Ethernet • TCP/IP • SNMP	• IPSec • 802.1x • LPD-configuratie • HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Externe netwerktoegang beperken
Beveiliging	• Aanmeldmethoden • USB-apparaten plannen • Logbestand beveiligingscontrole • Aanmeldbeperkingen • Instellingen vertrouwelijk afdrukken	• Schijfcodering • Tijdelijke gegevensbestanden wissen • Oplossingen LDAP-instellingen • Overige
Cloud Services	Cloud Services-aanmelding	
Rapporten	• Pagina Menu-instellingen • Apparaat • Afdrukken	• Snelkoppelingen • Fax • Netwerk
Problemen oplossen	Testpagina's voor afdrukkwaliteit	De scanner reinigen
Forms Merge ²	Forms Merge	

¹ Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server.

² Wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een intelligent opslagstation is geïnstalleerd.

Apparaat

Voorkeuren

Menuoptie	Omschrijving
Taal op display [List of languages]	De taal van de tekst op de display selecteren.

Menuoptie	Omschrijving
Land/regio [List of countries or regions]	Geeft het land of de regio aan waarin de printer is ingesteld om te werken.
Initiële configuratie uitvoeren Uit* Aan	De installatiewizard uitvoeren.
Toetsenbord Type toetsenbord [List of languages]	Selecteer een taal als type toetsenbord. Note: Mogelijk worden niet alle waarden voor Type toetsenbord weergegeven of mogelijk is daarvoor speciale hardware nodig.
Weergegeven informatie Tekst 1 weergeven (IP-adres*) Tekst 2 weergeven (Datum/Tijd*) Aangepast tekst 1 Aangepaste tekst 2	Geef op welke informatie wordt weergegeven op het startscherm.
Datum en tijd Configureren Huidige datum en tijd Datum en tijd handmatig instellen Datumnotatie (MM-DD-JJJJ*) Tijdsindeling (12-uurs klok*) Tijdzone Verschil met UTC (GMT) Begin zomertijd Einde zomertijd Verschuiving zomertijd Netwerktijdprotocol NTP inschakelen (Aan*) NTP-server Verificatie instellen (Geen*) Sleutel-ID Wachtwoord	De printerdatum en -tijd en het netwerktijdprotocol configureren. Opmerkingen - MM-DD-JJJJ is de standaardinstelling in de VS. DD-MM-JJJJ is de internationale standaardinstelling. - Verschil met UTC (GMT), Begin zomertijd, Einde zomertijd en Verschuiving zomertijd worden alleen weergegeven wanneer Tijdzone is ingesteld op (UTC+gebruiker) Aangepast. - De Sleutel-ID en het Wachtwoord worden alleen weergegeven als Verificatie inschakelen is ingesteld op MD5-sleutel.

Menuoptie	Omschrijving
Papierformaten U.S.* Metrisch	Hiermee geeft u de maateenheden voor papierformaten op. Note: De eerste papierformaatinstelling wordt bepaald door het land of de regio die u hebt geselecteerd in de initiële installatiewizard.
Helderheid van scherm 20-100% (100*)	Helderheid van het display aanpassen.
Toegang tot flashstation Uitgeschakeld Ingeschakeld*	Toegang tot het flashstation inschakelen.
Achtergrond verwijderen toestaan Uit Aan*	Hiermee geeft u op of de achtergrond van een afbeelding mag worden verwijderd.
Aangepaste taakscans toestaan Uit Aan*	Hiermee geeft u op of de instelling Aangepaste taak scannen wordt weergegeven voor kopiëren, scannen en faxen. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een intelligent opslagstation is geïnstalleerd.
Enkele pagina scannen via flatbed Uit* Aan	Hiermee stelt u de printer in om elke soort taak waarbij de glasplaat van de scanner wordt gebruikt, als één pagina te scannen. Note: De printer keert terug naar het startscherm na het uitvoeren van een enkele scan op de glasplaat in plaats van aanwijzingen weer te geven.

Menuoptie	Omschrijving
Apparaatgeluiden Alle geluiden dempen (Uit*) Knopfeedback (Aan*) Volume (5*) Pieptoon ADF geplaatst (Aan*) Alarminstelling (Eén keer*) Cartridge-alarm (Uit*) Luidsprekermodus (Altijd uit*) Beltoonvolume (Uit*)	Geluidsinstellingen van de printer configureren.
Time-out scherm 5-300 seconden (60*)	Stel de inactiviteitstijd in seconden in voordat het scherm het startscherm weergeeft of voordat de printer een gebruiker automatisch afmeldt.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Ecomodus

Menuoptie	Omschrijving
Afdrukken Zijden Enkelzijdig* Dubbelzijdig	Opgeven of op één zijde of beide zijden van de pagina wordt afgedrukt.
Afdrukken Pagina's per zijde Uit* 2 pagina's per zijde 3 pagina's per zijde 4 pagina's per zijde 6 pagina's per zijde 9 pagina's per zijde 12 pagina's per zijde 16 pagina's per zijde	Meerdere pagina's afdrukken op één zijde van het papier.
Afdrukken Tonerintensiteit 1-5 (4*)	De helderheid of donkerheid van afbeeldingen met tekst bepalen.
Afdrukken Kleur besparen Uit* Aan	De hoeveelheid toner beperken voor het afdrukken van illustraties en afbeeldingen.

Menuoptie	Omschrijving
Kopiëren Zijden 1-zijdig naar 1-zijdig* 1-zijdig naar 2-zijdig 2-zijdig naar 1-zijdig 2-zijdig naar 2-zijdig	Het scangedrag op basis van het originele document opgeven.
Kopiëren Pagina's per zijde Uit* 2 staande pagina's 4 staande pagina's 2 liggende pagina's 4 liggende pagina's	Het scangedrag op basis van het originele document opgeven.
Kopiëren Intensiteit 1–9 (5*)	De donkerheid van de gescande tekstafbeeldingen bepalen.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Extern bedieningspaneel

Menuoptie	Omschrijving
Externe VNC-verbinding Niet toestaan* Toestaan	Maak verbinding met een externe VNC-client (Virtual Network Computing) om het externe bedieningspaneel uit te voeren.
Verificatietype Geen* Standaardverificatie	Het verificatietype bij toegang tot de VNC-clientserver instellen.
VNC-wachtwoord	Het wachtwoord opgeven voor verbinding met de VNC-clientserver. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Verificatietype is ingesteld op Standaardverificatie.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Meldingen

Menuoptie	Omschrijving
Pieptoon ADF geplaatst Uit Aan*	Een geluid inschakelen bij het plaatsen van papier in de ADF.
Alarminstelling Uit Eén keer* Continu	Stel het aantal keer in waarop het alarmsignaal wordt afgespeeld wanneer de gebruiker moet ingrijpen.
Supplies Supplyschattingen tonen Schattingen tonen* Schattingen niet tonen	De geschatte status van de printersupplies weergeven.
Supplies Cartridge-alarm Uit* Eén keer Continu	Stel het aantal keer in dat het alarm afgaat als de tonercartridge bijna leeg is.
Supplies Aangepaste meldingen over supplies	Hiermee configureert u de instellingen voor meldingen die aangeven wanneer interventie van de gebruiker nodig is. Note: Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server.

Menuoptie	Omschrijving
Instellingen e-mailmeldingen Primaire SMTP-gateway Primaire SMTP-gatewaypoort(25*) Secundaire SMTP-gateway Secundaire SMTP-gatewaypoort (25*) Time-out SMTP (30 seconden*) Antwoordadres Gebruik altijd het standaard SMTP-antwoordadres (Uit*) SSL/TLS gebruiken (Uitgeschakeld*) Vertrouwd certificaat vereist (Aan*) Verificatie SMTP-server (Geen verificatie vereist*) Door het apparaat geïnitieerde e-mail (Geen*) Door de gebruiker geïnitieerde e-mail (Geen*) Referenties Active Directory Device gebruiken (Uit*) UID apparaat Wachtwoord van apparaat Kerberos 5-realm NTLM-domein Schakel de foutmelding "SMTP-server is niet ingesteld" uit (Uit*)	Instellen dat de printer een e-mailmelding verzendt naar een lijst met contactpersonen wanneer voor de printer een handeling van de gebruiker vereist is.
Instellingen e-mailmeldingen E-maillijsten en -meldingen instellen E-maillijst 1 E-maillijst 2 Onderwerptekst Gebeurtenissen per e-mail	De e-mailadressen opgeven en de gebeurtenissen voor e-mailmeldingen inschakelen. Note: Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server.
Foutpreventie Storingsassistentie Uit Aan*	Instellen dat de printer blanco pagina's of gedeeltelijk afgedrukt pagina's automatisch uitwerpt nadat een vastgelopen pagina is verwijderd.
Foutpreventie Auto doorgaan Ingeschakeld 5–255 (5*)	Laat de printer automatisch doorgaan met het verwerken of afdrukken van een taak na bepaalde vormen van interventie zijn opgelost.
Foutpreventie Automatisch opnieuw opstarten Automatisch opnieuw opstarten Opnieuw opstarten bij inactieve stand Altijd opnieuw opstarten* Nooit opnieuw opstarten	Stel de printer in om opnieuw op te starten als er een fout optreedt.

Menuoptie	Omschrijving
Foutpreventie Automatisch opnieuw opstarten Limiet Automatisch opnieuw opstarten 1–20 (2*)	Hiermee wordt het aantal keer ingesteld dat de printer automatisch opnieuw opstart.
Foutpreventie Automatisch opnieuw opstarten Venster Automatisch opnieuw opstarten 1–525600 (720*)	Geef de gemiddelde uptime (in minuten) van de printer op. Opmerkingen - Als de gemiddelde uptime groter is dan deze waarde, is opnieuw opstarten toegestaan. - Als de gemiddelde uptime lager is dan deze waarde, dan stopt de printer en wordt het scherm weergegeven voor een fout die onderhoud vereist.
Foutpreventie Automatisch opnieuw opstarten Teller Automatisch opnieuw opstarten	Toon alleen-lezen informatie over de teller opnieuw opstarten.
Foutpreventie Automatisch opnieuw opstarten Teller autom. opnw opstarten herst. Annuleren Doorgaan	Teller Automatisch opnieuw opstarten opnieuw instellen.
Foutpreventie Fout papier te kort tonen Aan Automatisch wissen*	De printer zodanig instellen dat er een bericht wordt weergegeven wanneer er een fout met kort papier optreedt. Note: Kort papier verwijst naar het formaat van het geplaatste papier.
Foutpreventie Paginabeveiliging Uit* Aan	De printer zodanig instellen dat de hele pagina naar het geheugen wordt verzonden voordat de taak wordt afgedrukt.

Menuoptie	Omschrijving
Herstel content na storing Herstel na storing Uit Aan Auto*	De printer zodanig instellen dat vastgelopen pagina's opnieuw worden afgedrukt.
Herstel content na storing Herstel na scannerstoring Taakniveau Paginaniveau*	Opgeven hoe een scantaak opnieuw moet worden gestart na het oplossen van een papierstoring.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Energiebeheer

Menuoptie	Omschrijving
Profiel slaapmodus Afdrukken vanuit slaapstand Blijf actief na afdrukken Ga in slaapstand na afdrukken*	Stel in dat de printer actief blijft of terug gaat naar de slaapstand na het afdrukken.
Profiel slaapmodus Raak aan om uit de slaapstand te halen Uitgeschakeld Ingeschakeld*	Haal de printer uit de diepe slaapstand door het printerdisplay aan te raken.
Time-outs Slaapstand 1-114 minuten (15*)	Instellen na hoeveel tijd inactief te zijn de printer overschakelt op de Slaapstand.
Time-outs Sluimerstand time-out Uitgeschakeld 1 uur 2 uur 3 uur 6 uur 1 dag 2 dagen 3 dagen* 1 week 2 weken 1 maand	Stel de tijd in voordat de printer wordt uitgeschakeld.

Menuoptie	Omschrijving
Time-outs Sluimerstand time-out bij verbinding Sluimerstand Slaapstand niet inschakelen*	Stel Sluimerstand time-out in om de printer uit te schakelen tijdens een actieve ethernetverbinding.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Anonieme dataverzameling

Menuoptie	Omschrijving
Anonieme dataverzameling Informatie over apparaatgebruik en prestaties Geen*	Informatie over printergebruik en prestaties verzenden naar Lexmark. Note: Verzendtijd anonieme gegevens wordt alleen weergegeven wanneer u Anonieme dataverzameling instelt op Informatie over apparaatgebruik en prestaties.
Verzendtijd anonieme gegevens Begintijd Stoptijd	

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Toegankelijkheid

Menuoptie	Omschrijving
Interval dubbele toetsaanslag 0-5 (0*)	Instellen in seconden hoelang de printer dubbele toetsaanslagen op een aangesloten toetsenbord negeert.
Tijd totdat toets wordt herhaald 0,25-5 (1*)	De aanvankelijke vertraging voor herhaalde toetsaanslag instellen in seconden.
Herhaalsnelheid van toets 0,5-30 (30*)	Het aantal aanslagen per seconde voor een herhaalde toetsaanslag instellen.
Time-out scherm verlengen Uit* Aan	De gebruiker op dezelfde locatie laten blijven en Time-out scherm opnieuw instellen wanneer deze is verstreken, in plaats van terug te keren naar het startscherm.

Menuoptie	Omschrijving
Hoofdtelefoonvolume 1-10 (5*)	Het volume van de hoofdtelefoon aanpassen.
De Gesproken begeleiding inschakelen als er een hoofdtelefoon is aangesloten Uit* Aan	De Gesproken begeleiding inschakelen wanneer de hoofdtelefoon wordt aangesloten op de printer.
Gesproken wachtwoorden/pincodes Uit* Aan	De printer instellen op hardop gesproken wachtwoorden of persoonlijke identificatienummers.
Spraaksnelheid Zeer traag Langzaam Normaal* Snel Sneller Zeer snel Supersnel Extreem snel Snelst	De spraaksnelheid van de gesproken begeleiding instellen.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Fabrieksinstellingen herstellen

Menuoptie	Omschrijving
Instellingen herstellen Alle instellingen herstellen Printerinstellingen herstellen Netwerkinstellingen herstellen Faxinstellingen herstellen Appinstellingen herstellen	De standaardinstellingen van de printer herstellen.

Onderhoud

Configuratiemenu

Menuoptie	Omschrijving
Usb-configuratie USB PnP 1* 2	Wijzig de USB-stuurprogrammamodus van de printer om de compatibiliteit met een pc te verbeteren.
Usb-configuratie USB-scan naar lokaal Aan* Uit	Instellen of de USB-apparaatdriver wordt vermeld als een enkelvoudig USB-apparaat (een enkele interface) of als een samengesteld USB-apparaat (meerdere interfaces).
Usb-configuratie USB-snelheid Vol Auto*	Stel in dat de USB-poort op volle snelheid wordt uitgevoerd en schakel de hogesnelheidsfuncties ervan uit.
Ladeconfiguratie Lade koppelen Automatisch* Uit	De printer zodanig instellen dat de laden dezelfde instellingen hebben voor de papiersoort en het papierformaat.
Ladeconfiguratie Bericht invoerlade geplaatst tonen Uit Alleen voor onbekende formaten* Altijd	Een bericht weergeven waarmee de gebruiker de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort kan wijzigen nadat de lade is geplaatst.
Ladeconfiguratie Prompts papier Auto* Multifunctionele invoer Handmatige papierinvoer	De papierbron zodanig instellen dat de gebruiker moet bijvullen als er een bericht wordt weergegeven om papier te plaatsen. Note: Multifunctionele invoer wordt alleen weergegeven in het menu Papier als u Configuratie U-lader instelt op Cassette.

Menuoptie	Omschrijving
Ladeconfiguratie Prompts envelop Auto* Multifunctionele invoer Handmatige envelopinvoer	De papierbron zodanig instellen dat de gebruiker moet bijvullen als er een bericht wordt weergegeven om enveloppen te plaatsen. Note: Multifunctionele invoer wordt alleen weergegeven in het menu Papier als u Configuratie U-lader instelt op Cassette.
Ladeconfiguratie Actie voor prompts Gebruiker vragen* Doorgaan Huidige gebruiken	De printer zodanig instellen dat meldingen over het wijzigen van papier of enveloppen worden opgelost.
Ladeconfiguratie Meerdere universele formaten Uit* Aan	Stel de lade zo in dat deze meerdere universele papierformaten ondersteunt.
Rapporten Pagina Menu-instellingen Gebeurtenislogboek Samenvatting gebeurtenislogboek	Rapporten afdrukken over de menu-instellingen, status en gebeurtenislogs van de printer.
Gebruik supplies en tellers Gebruikshistorie wissen	De geschiedenis van supplygebruik, zoals het aantal pagina's en resterende dagen, herstellen naar de fabrieksinstellingen.
Gebruik supplies en tellers ITM opnieuw instellen	Stel de teller opnieuw in nadat u een nieuwe onderhoudskit hebt geïnstalleerd.
Gebruik supplies en tellers Onderhoudsteller herstellen	Stel de teller opnieuw in nadat u een nieuwe onderhoudskit hebt geïnstalleerd.
Gebruik supplies en tellers Gelaagde dekkingsbereiken	De hoeveelheid kleurdekking aanpassen voor elk afdrukbereik.
Printeremulaties PPDS-emulatie Uit* Aan	De printer zodanig instellen dat de PPDS-gegevensstroom wordt herkend en gebruikt.

Menuoptie	Omschrijving
Printeremulaties PS-emulatie Uit Aan*	De printer zodanig instellen dat de PS-gegevensstroom wordt herkend en gebruikt.
Printeremulaties Eigen ISD-lettertypen gebruiken Uit* Aan	Laat de printer de eigen of beschikbare lettertypen in het intelligente opslagstation (ISD) gebruiken om af te drukken. Note: Dit menu-item verschijnt alleen als er een ISD is geïnstalleerd.
Printeremulaties Formsmerge inschakelen Uit Aan*	Activeer Forms Merge om de formulieren op de vaste schijf of ISD op te slaan. Opmerkingen • De Forms Merge-licentie moet zijn geïnstalleerd. • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een ISD is geïnstalleerd.
Printeremulaties Prescribe inschakelen Uit* Aan	Prescribe activeren. Note: De Prescribe-licentie moet zijn geïnstalleerd.
Printeremulaties Emulatorbeveiliging Paginatime-out 0–60 (60*)	Stel de time-out voor de pagina in tijdens de emulatie.
Printeremulaties Emulatorbeveiliging Emulator opnieuw instellen na taak Uit* Aan	De emulator opnieuw instellen na een afdruktaak.

Menuoptie	Omschrijving
Printeremulaties Emulatorbeveiliging Toegang tot printerberichten uitschakelen Uit Aan*	Toegang tot printerberichten tijdens emulatie uitschakelen.
Faxconfiguratie Faxondersteuning bij weinig vermogen Slapen uitschakelen Slapen toestaan Auto*	De fax instellen zodat deze overschakelt naar de slaapstand als de printer vaststelt dat dit moet.
Faxconfiguratie Opslaglocatie fax NAND Schijf*	De opslaglocatie voor alle faxen instellen. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een ISD is geïnstalleerd.
Afdrukconfiguratie Modus Alleen zwart Uit* Aan	Niet-kopieertaken afdrukken in grijstinten.
Afdrukconfiguratie Kleuroverlapping Uit 1 2* 3 4 5	De afgedrukte uitvoer verbeteren om foutieve kleurenregistratie in de printer te compenseren.
Afdrukconfiguratie Scherpte lettertype 0–150 (24*)	Stel een waarde voor de tekstgrootte in waaronder schermen met hoge frequentie worden gebruikt bij het afdrukken van lettertypegegevens. Als de waarde bijvoorbeeld 24 is, dan worden er voor alle lettertypes van 24 punten of minder schermen met hoge frequentie gebruikt.

Menuoptie	Omschrijving
Apparaatbewerkingen Stille modus Uit* Aan	De printer instellen op werking in de Stille modus. Note: Inschakelen van deze instelling vertraagt de algemene prestaties van de printer.
Apparaatbewerkingen Veilige modus Uit* Aan	De printer zodanig instellen dat deze werkt in een speciale modus, waarin deze probeert zo veel mogelijk functionaliteit te bieden, ondanks bekende problemen. Als deze optie Aan wordt gezet en de duplexmotor bijvoorbeeld niet werkt, zal de printer enkelzijdig printen, zelfs als voor die taak dubbelzijdig printen is ingeschakeld.
Apparaatbewerkingen Minimaal kopieergeheugen 80 MB* 100 MB	De minimale geheugentoekenning voor het opslaan van kopieertaken instellen.
Apparaatbewerkingen Aangepaste status wissen	Wis door de gebruiker ingestelde strings voor de standaard of alternatieve aangepaste berichten.
Apparaatbewerkingen Alle op afstand geïnstalleerde berichten wissen	Wis berichten die extern zijn geïnstalleerd.
Apparaatbewerkingen Foutschermen automatisch tonen Uit Aan*	Toon bestaande foutmeldingen op het display nadat de printer gedurende een bepaalde tijd inactief is gebleven op het startscherm.
Apparaatbewerkingen Oriëntatie snel pad kopiëren honoreren Uit* Aan	De printer zodanig instellen dat deze de afdrukstand-instelling in het menu Kopiëren gebruikt bij het verzenden van snelle kopieertaken.
Configuratie van tonerpatch-sensor Voorkeur kalibratiefrequentie Uitgeschakeld Minste kleuraanpassingen Minder kleuraanpassingen Normaal* Betere kleurnauwkeurigheid Beste kleurnauwkeurigheid	De printer zodanig instellen dat de juiste hoeveelheid toner wordt gebruikt om de kleurconsistentie te behouden.

Menuoptie	Omschrijving
Configuratie van tonerpatch-sensor Volledige kalibratie	De volledige kleurkalibratie uitvoeren.
Configuratie van tonerpatch-sensor TPS-informatiepagina afdrukken	Een diagnostische pagina afdrukken met informatie over de kalibratie van de tonerpatchsensor.
App-configuratie LES-toepassingen Uit Aan*	De toepassingen van Lexmark Embedded Solutions (LES) inschakelen.
Scannerconfiguratie Registratie Scannerhandleiding Snelle Printtest	Een snelle testpagina afdrukken. Note: Controleer of de marges op de doelpagina rondom het gehele doel even groot zijn. Als dit niet zo is, moeten de printermarges opnieuw worden ingesteld.
Scannerconfiguratie Registratie Scannerhandleiding Registratie ADF voorzijde Registratie ADF achterzijde Flatbed-registratie	De flatbed en ADF handmatig registreren na het vervangen van de ADF, de glasplaat of controllerkaart.
Scannerconfiguratie Onderhoudsteller herstellen	De onderhoudsteller resetten na het vervangen van de ADF-onderhoudskit.
Scannerconfiguratie Rand wissen Rand wissen FB (3*) Rand wissen ADF (3*)	Het formaat, in millimeters, instellen van de niet afdrukbaar gebied rond een ADF- of flatbed-scantaak.
Scannerconfiguratie ADF rechtekken ADF elektronisch rechtekken (Auto*)	De printer zodanig instellen dat deze de ADF mechanisch rechtekt.
Scannerconfiguratie Scanner uitschakelen Nee* Ja Alleen ADF	De scanner uitschakelen wanneer deze niet goed werkt.

Menuoptie	Omschrijving
Scannerconfiguratie Tiff-bytevolgorde CPU-endianness* Kleine Endian Grote Endian	De bytevolgorde van scanuitvoer met TIFF-opmaak instellen.
Scannerconfiguratie Exacte Tiff rijen per strook Aan* Uit	De waarde van de tag RowsPerStrip van scanuitvoer met TIFF-opmaak instellen.
Scannerconfiguratie Drempelwaarde glasplaat reinigen 1000–30000 (-1*)	Stel het aantal scans in voordat de gebruiker wordt gevraagd de glasplaat te reinigen.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Oud apparaat wissen

Menuoptie	Omschrijving
Oud apparaat wissen Geheugen laatst opgeschoond ISD laatst gewist	Geef alleen-lezen informatie weer over wanneer het printergeheugen of het opslagstation voor het laatst is gewist. Note: ISD laatst gewist wordt alleen weergegeven als er een Intelligent Storage Drive is geïnstalleerd.
Oud apparaat wissen Alle gegevens in niet-vluchtig geheugen opschonen Alle printer- en netwerkinstellingen wissen Intelligent Storage Drive wissen	Wis alle informatie in niet-vluchtig geheugen en in het opslagstation. Note: Intelligent Storage Drive wissen wordt alleen weergegeven als er een ISD is geïnstalleerd.

Startscherm aanpassen

Note: Dit menu is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server.

Menu	Omschrijving
Kopiëren E-mail Faxen Faxen in wachtrij Faxen in wachtrij vrijgeven Status/Supplies Wachtrij Instellingen Taal wijzigen Adresboek Bladwijzers Onderbroken taken USB-station FTP Scanprofielen Apparaat vergrendelen Scan Center Card Copy Shortcut Center	Opgeven welke pictogrammen worden weergegeven in het beginschermscherm.

Firmware bijwerken

Menuoptie	Omschrijving
Geïnstalleerde versie	De huidige firmwareversie weergeven die op de printer is geïnstalleerd.
Datum geïnstalleerd	De datum weergeven waarop de huidige firmwareversie op de printer is geïnstalleerd.
Controleren op updates	Controleren op firmware-updates.
Firmware bijwerken vanaf server	Download en installeer de nieuwste firmwareversie rechtstreeks vanaf de updateserver.

Over deze printer

Menuoptie	Omschrijving
Kenmerkttag	De identiteit van de printer opgeven. De maximale lengte is 32 tekens.
Locatie van printer	Geef de locatie van de printer op. De maximale lengte is 63 tekens.
Contact	Geef de contactgegevens op voor de printer. De maximale lengte is 63 tekens.

Menuoptie	Omschrijving
Firmwareversie	De firmwareversie weergeven die op de printer is geïnstalleerd.
Engine	Toont het enginenummer van de printer.
Serienummer	Toont het serienummer van de printer.
Configuratiebestand exporteren naar USB	Het configuratiebestand exporteren naar een flashstation.
Gecomprimeerde logbestanden exporteren naar USB	De gecomprimeerde logbestanden exporteren naar een flashstation.
Logboeken verzenden	Logboekinformatie van de printer naar Lexmark verzenden.

Afdrukken

Lay-out

Menuoptie	Omschrijving
Zijden Enkelzijdig* Dubbelzijdig	Opgeven of op één zijde of beide zijden van de pagina wordt afgedrukt.
Stijl omslaan Lange zijde* Korte zijde	Opgeven welke zijde van het papier (lange zijde of korte zijde) wordt ingebonden bij dubbelzijdig afdrukken.
Lege pagina's Afdrukken Niet afdrukken*	Blanco pagina's afdrukken die zijn opgenomen in een afdruktaak.
Sorteren Uit (1,1,1,2,2,2) Aan (1,2,1,2,1,2)*	Hiermee stapelt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u meerdere exemplaren van de taak afdrukt.
Scheidingsvellen Geen* Tussen exemplaren Tussen taken Tussen pagina's	Tijdens het afdrukken lege scheidingsvellen invoegen.
Bron scheidingsvellen Lade [x] (1*) Multifunctionele invoer	De papierbron voor het scheidingsvel opgeven.

Menuoptie	Omschrijving
Pagina's per zijde Uit* 2 pagina's per zijde 3 pagina's per zijde 4 pagina's per zijde 6 pagina's per zijde 9 pagina's per zijde 12 pagina's per zijde 16 pagina's per zijde	Meerdere pagina's afdrukken op één zijde van het papier.
Pagina's per zijde sortering Horizontaal* Omgekeerd horizontaal Verticaal Omgekeerd verticaal	De positionering van meerdere pagina's opgeven wanneer u het menu Pagina's per zijde gebruikt.
Pagina's per zijde Afdrukstand Auto* Liggend Staand	De afdrukstand van meerdere pagina's opgeven wanneer u Pagina's per zijde gebruikt.
Pagina's per zijde rand Geen* Effen	Rond elke pagina een rand afdrukken wanneer u het menu Pagina's per zijde gebruikt.
Exemplaren 1–9999 (1*)	Hiermee geeft u het aantal exemplaren voor afzonderlijke afdruktaken op.
Afdrukgebied Normaal* Hele pagina	Het afdrukbare gebied van een vel papier instellen.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Configuratie

Menuoptie	Omschrijving
Printertaal PCL-emulatie PS-emulatie*	De printertaal instellen. Note: Als een bepaalde printertaal als standaardtaal is ingesteld, betekent dit niet dat programma's geen afdruktaken kunnen verzenden die een andere printertaal gebruiken.

Menuoptie	Omschrijving
Taak in wachtrij Uit* Aan	Taken waarvoor supplies vereist zijn vasthouden en taken waarvoor deze supplies niet vereist zijn afdrukken. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een intelligent opslagstation (ISD) is geïnstalleerd.
Time-out taakwachtstand 0-255 (30*)	Stel in seconden in hoe lang de printer op een handeling van de gebruiker wacht voordat de printer taken die niet-beschikbare bronnen vereisen, in de wacht zet. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een ISD is geïnstalleerd.
Printergebruik Max. snelheid Max. rendement*	Bepaal hoe de kleurenbeeldverwerkingskit tijdens het afdrukken werkt. Opmerkingen • Wanneer deze is ingesteld op Max. rendement, dan vertraagt of stopt de kleurenbeeldverwerkingskit tijdens het afdrukken van zwart-witprints. • Wanneer de eenheid is ingesteld op Max. snelheid, dan werkt de kleurenbeeldverwerkingskit altijd tijdens het afdrukken, ongeacht of er in kleur of zwart-wit wordt afgedrukt.

Menuoptie	Omschrijving
Gebruik van de printer met lage snelheid Max. snelheid Max. rendement*	Bepaal hoe de kleurenbeeldverwerkingskit tijdens het afdrukken met lage snelheid werkt. Opmerkingen • Wanneer deze is ingesteld op Max. rendement, dan vertraagt of stopt de kleurenbeeldverwerkingskit tijdens het afdrukken van zwart-witprints. • Wanneer de eenheid is ingesteld op Max. snelheid, dan werkt de kleurenbeeldverwerkingskit altijd tijdens het afdrukken, ongeacht of er in kleur of zwart-wit wordt afgedrukt. • Met deze instelling wordt het printergedrag alleen gewijzigd wanneer de afdrukengine op een verwerkingssnelheid van 25 pagina's per minuut draait. Dit heeft geen effect wanneer de afdrukengine op hogere verwerkingssnelheden draait.
Doel downloaden RAM* Schijf	Geef op waar alle permanente bronnen die zijn gedownload naar de printer, moeten worden opgeslagen. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een ISD is geïnstalleerd.

Menuoptie	Omschrijving
Bron opslaan Uit* Aan	Geef op wat de printer doet met bronnen die in het geheugen zijn geladen als voor een afdruktaak onvoldoende geheugen beschikbaar is. Opmerkingen • Wanneer dit op Uit staat, bewaart de printer de gedownloade bronnen tot het geheugen nodig is voor andere taken. Bronnen voor de inactieve printertaal worden verwijderd. • Wanneer dit op Aan staat, bewaart de printer alle permanent gedownloade bronnen voor alle taalopties. Wanneer dit nodig is, toont de printer het bericht 'Geheugen vol' in plaats van permanente bronnen te verwijderen.
Volgorde voor alles afdrucken Alfabetisch* Nieuwste taak als eerste Oudste taak als eerste	Geef de volgorde op waarin alle vastgehouden en vertrouwelijke taken worden afgedrukt. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een ISD is geïnstalleerd.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Kwaliteit

Menuoptie	Omschrijving
Afdrukmodus Zwart-wit Kleur*	Instellen hoe de printer gekleurde inhoud genereert.

Menuoptie	Omschrijving
Afdrukresolutie 4800 CQ* 1200 dpi	De resolutie instellen voor de afdrukuitvoer. Note: 4800 CQ zorgt voor een uitvoer van hoge kwaliteit op maximale snelheid.
Tonerintensiteit 1 tot 5 (4*)	De helderheid of donkerheid van afbeeldingen met tekst bepalen.
Raster Normaal* Detail	Afdrukken verbeteren, zodat deze vloeiendere lijnen met scherpere randen hebben.
Kleur besparen Uit* Aan	De hoeveelheid toner beperken voor het afdrukken van illustraties en afbeeldingen. Note: Als Aan is ingesteld, overschrijft deze instelling de waarde van de instelling Tonerintensiteit.
RGB-helderheid -6 tot 6 (0*)	Pas de helderheid van elk RGB- en grijs object op de pagina aan. Note: Deze instelling is niet van invloed op bestanden met CMYK-kleurspecificaties.
RGB-contrast -6 tot 6 (0*)	Pas het contrast van elk RGB- en grijs object op een pagina aan. Note: Deze instelling is niet van invloed op bestanden met CMYK-kleurspecificaties.
RGB-verzadiging 0 tot 5 (0*)	Behoud de zwart-witwaarden terwijl u de kleurwaarden van elk object op de pagina aanpast. Note: Deze instelling is niet van invloed op bestanden met CMYK-kleurspecificaties.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Omschrijving
Kleurbalans Cyaan (0*) Magenta (0*) Geel (0*) Zwart (0*)	Pas de hoeveelheid toner aan die in elke kleur wordt gebruikt.
Kleurbalans Standaardinstellingen herstellen	Alle kleurinstellingen terugzetten naar de standaardwaarden.
Kleurcorrectie Uit Auto* Handmatig	De kleurinstellingen wijzigen die worden gebruikt om documenten af te drukken. Opmerkingen • Met de instelling Uit ontvangt de printer de kleurcorrectie van de software. • Met de instelling Auto past de printer verschillende kleurprofielen toe op elk object op de afgedrukte pagina. • Met de instelling Handmatig kunnen gebruikers de RGB- of CMYK-kleurconversie aanpassen die wordt toegepast op elk object op de afgedrukte pagina.
Kleurvoorbeelden Kleurvoorbeelden afdrukken	Voorbeeldpagina's afdrukken voor elk van de RGB- en CMYK-kleurconversietabellen die in de printer worden gebruikt.
Kleur aanpassen	De printer kalibreren om kleurvariaties van de afgedrukte uitvoer aan te passen.
Steunkleurvervanging Aangepaste CMYK instellen	Specifieke CMYK-waarden toewijzen aan twintig benoemde steunkleuren.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Taakadministratie

Menuoptie	Omschrijving
Taakadministratie Uit* Aan	De printer zodanig instellen dat deze een log maakt voor de ontvangen afdruktaken. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een intelligent opslagstation (ISD) is geïnstalleerd.
Frequentie administratielogbestand Dagelijks Wekelijks Maandelijks*	Opgeven hoe vaak de printer een log maakt.
Actielog bij einde van frequentie Geen* Huidig log e-mailen Huidig log e-mailen & verwijld. Huidig logbestand plaatsen Huidig logbestand plaatsen en verwijderen	Instellen hoe de printer reageert aan het einde van de opgegeven frequentie. Note: De waarde die is opgegeven bij Frequentie administratielogbestand is bepalend voor het moment waarop deze actie wordt uitgevoerd.
Log niveau bijna vol Uit Aan (5)*	Opgeven hoe groot het logbestand maximaal kan zijn voordat de printer de handeling Actielog bij bijna vol uitvoert. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een ISD is geïnstalleerd.
Actielog bij bijna vol Geen* Huidig log e-mailen Huidig log e-mailen & verwijld. Oudste log e-mailen & verwijld. Huidig logbestand plaatsen Huidig logbestand plaatsen en verwijderen Oudste logbestand plaatsen en verwijderen Huidig logbestand verwijderen Oudste logbestand verwijderen Alles behalve huidige verwijderen Alle logbestanden verwijderen	Opgeven hoe de printer reageert als de vaste schijf of ISD bijna vol is. Note: De waarde die is opgegeven bij Log niveau bijna vol bepaalt wanneer deze actie wordt uitgevoerd.

Menuoptie	Omschrijving
Actielog bij vol Geen* Huidig log e-mailen & verwijden Oudste log e-mailen & verwijden Huidig logbestand plaatsen en verwijderen Oudste logbestand plaatsen en verwijderen Huidig logbestand verwijderen Oudste logbestand verwijderen Alles behalve huidige verwijderen Alle logbestanden verwijderen	Opgeven hoe de printer reageert als het maximale vaste schijf- of ISD-gebruik is bereikt (100MB).
URL naar logbestand plaatsen	Geef op waar de printer de logboeken voor taakadministratie plaatst.
E-mailadres voor verzenden logbestanden	Geef het e-mailadres op waar de printer de logboeken voor taakadministratie naartoe moet sturen.
Prefix logbestand	Het voorvoegsel voor de naam van de logbestanden opgeven. Note: Het huidige hostnaam die is opgegeven in het menu TCP/IP, wordt gebruikt als standaardvoorvoegsel voor het logbestand.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

PDF

Menuoptie	Omschrijving
Formaat passend maken Uit* Aan	Pagina-inhoud schalen zodat deze op het geselecteerde papierformaat past.
Aantekeningen Afdrukken Niet afdrukken*	Opgeven of annotaties in het PDF-bestand moeten worden afgedrukt.
PDF-fout afdrukken Uit Aan*	Afdrukken van PDF-fout inschakelen.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

PostScript

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
PS-fout afdrukken	Uit* Aan	Een pagina afdrukken met de beschrijving van de PostScript®-emulatiefout. Note: Als er een fout optreedt, wordt het verwerken van taken stopgezet, drukt de printer een foutmelding af en wordt de rest van de afdructaak verwijderd.
Minimumlijndikte	1 tot 30 (2*)	Stel de minimale lijnstukbreedte in. Note: Taken die worden afgedrukt in 1200 dpi gebruiken de waarde rechtstreeks.
PS-opstartmodus vergrendelen	Uit Aan*	Het bestand SysStart uitschakelen. Note: Als u het bestand SysStart inschakelt, loopt uw printer of netwerk een veiligheidsrisico.
Afbeelding glad	Uit* Aan	Het contrast en de scherpte verbeteren van afbeeldingen met een lage resolutie. Note: Deze instelling is niet van invloed op afbeeldingen met een resolutie van 300 dpi of hoger.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Voorkeurslettertype	Resident* Flash/schijf	De volgorde instellen waarin de printer lettertypen zoekt. Opmerkingen • Resident: stelt de printer in om eerst te zoeken in het geheugen naar het gewenste lettertype en daarna op het opslagstation. • Flash/schijf: stelt de printer in om eerst te zoeken op het opslagstation naar het gewenste lettertype en daarna in het printergeheugen. • Dit menu verschijnt alleen als een opslagstation is geïnstalleerd.
Wachtime-out	Uit Aan*	Schakel in dat de printer wacht op meer gegevens voordat een afdruktaak wordt geannuleerd. Note: Wanneer Aan is geselecteerd, is 40 seconden de standaardinstelling.

PCL

Menuoptie	Omschrijving
Lettertypebron Resident* Schijf Laadbaar Flash Lettertypekaart Alles	Selecteer de bron die de standaardlettertypeselectie bevat. Opmerkingen - Schijf en Flash worden alleen weergegeven als een niet-defecte, niet-beveiligde vaste schijf of intelligent opslagstation (ISD) met lettertypen is geïnstalleerd. - Downloaden wordt alleen weergegeven als er gedownloade lettertypen aanwezig zijn in het printergeheugen. - Lettertypekaart wordt alleen weergegeven als er een ISD is geïnstalleerd.
Lettertypenaam [List of available fonts] (Courier*)	Selecteer een lettertype uit de opgegeven lettertypebron.
Symbolenset [List of available symbol set] (10U PC-8*)	De symbolenset voor elke lettertypenaam weergeven. Note: Een symbolenset is een set met alfabetische en numerieke tekens, interpunctie en speciale symbolen. Symbolensets ondersteunen de verschillende talen of specifieke toepassingen, zoals wiskundige symbolen voor wetenschappelijke teksten.
Pitch 0,08–100,00 (10,00*)	Geef de pitch voor vaste (monogespateerde) lettertypen op. Note: Pitch betreft het aantal niet-proportionele tekens per inch (in horizontale richting).

Menuoptie	Omschrijving
Afdrukstand Staand* Liggend Staande afdrukstand omkeren Liggende afdrukstand omkeren	De afdrukstand instellen van tekst en afbeeldingen op de pagina.
Regels per pagina 1–255	Geef het aantal tekstregels op voor elke pagina die wordt afgedrukt via de PCL®-emulatiegegevensstroom. Opmerkingen - Met dit menu-item wordt verticale escapement geactiveerd, die ervoor zorgt dat het geselecteerde aantal aangevraagde regels tussen de standaardmarges van de pagina worden afgedrukt. 60 is de standaardinstelling in de Verenigde Staten. 64 is de internationale standaardinstelling.
PCL5 Minimumlijndikte 1–30 (2*)	Stel de eerste minimale lijnstukbreedte in.
PCLXL Minimumlijndikte 1–30 (2*)	
A4-breedte 198 mm* 203 mm	Hiermee stelt u de breedte in van de logische pagina voor A4-papier. Note: Logische pagina is de ruimte op de fysieke pagina waarop de gegevens worden afgedrukt.
Automatisch HR na NR Aan Uit*	De printer zodanig instellen dat deze een harde return uitvoert na de opdracht voor een nieuwe regel. Note: Een harde return is een opdracht aan de printer om de cursor te verplaatsen naar de eerste positie op dezelfde regel.

Menuoptie	Omschrijving
Automatisch NR na HR Aan Uit*	De printer voert een nieuwe regel uit na de opdracht voor een harde return.
Lade-nr. wijzigen Lade toewijzen [x] Waarde handmatige papierinvoer Waarde envelop (handm.)	Configureer de printer voor gebruik met een andere printerdriver of aangepaste toepassing die gebruikmaakt van een andere set toewijzingen voor het aanvragen van een bepaalde papierbron.
Lade-nr. wijzigen Fabrieksinstellingen weergeven	Geef de fabriekswaarde weer voor elke papierbron.
Lade-nr. wijzigen Standaardinstellingen herstellen	Zet de ladenummers terug naar de fabriekswaarden.
Afdruktime-out Uit Aan* (90 seconden)	Stel de printer zo in dat een afdruktaak wordt beëindigd nadat het apparaat gedurende een bepaalde tijd inactief is.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Afbeelding

Menuoptie	Omschrijving
Autom. aanpassen Aan Uit*	De beste beschikbare opties voor het papierformaat en de afdrukstand voor een afbeelding selecteren. Note: Als deze optie is ingesteld op Aan, heeft dit menu-item prioriteit boven de instellingen voor de schaling en afdrukstand van de afbeelding.
Inverteren Uit* Aan	Tweekleurige zwart-witafbeeldingen omkeren. Note: Dit menu-item geldt niet voor GIF- of JPEG-afbeeldingen.

Menuoptie	Omschrijving
Schaal Linkerbvnhoeke verank. Meest gelijkend* Midden verankeren Hgte/breedte passend Aanpassen aan hoogte Aanpassen breedte	De afbeelding aanpassen zodat deze in het afdruckbare gebied past. Note: Als Autom. aanpassen is ingesteld op Aan, wordt Schaling automatisch ingesteld op Meest gelijkend.
Afdrukstand Staand* Liggend Staande afdrukstand omkeren Liggende afdrukstand omkeren	De afdrukstand instellen van tekst en afbeeldingen op de pagina.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Papier

Ladeconfiguratie

Menuoptie	Omschrijving
Standaardbron Lade [x] (1*) Multifunctionele invoer Handmatige papierinvoer Handmatige envelopinvoer	De papierbron voor alle afdruktaken opgeven.
Papierformaat/-soort Lade [x] Multifunctionele invoer Handmatige papierinvoer Handmatige envelopinvoer	Het papierformaat of de papiersoort opgeven die in elke papierbron is geladen.

Menuoptie	Omschrijving
Ander formaat Uit Letter/A4 Alles in lijst*	De printer zodanig instellen dat een opgegeven papierformaat wordt vervangen wanneer het gewenste formaat niet in de papierbron is geplaatst. Opmerkingen - Als de instelling Uit is geselecteerd, wordt de gebruiker gevraagd om het vereiste papierformaat te plaatsen. - Alles in lijst maakt alle beschikbare andere formaten mogelijk.
Configuratie U-lader Cassette* Handmatig Eerst	Het gedrag van de multifunctionele invoer instellen. Opmerkingen - Met de instelling Cassette configureert u de multifunctionele invoer als automatische papierbron. - Als Handmatig is geselecteerd, kan de multifunctionele invoer alleen worden gebruikt voor afdruktaken met handmatige invoer. - Met de instelling Eerste configureert u de multifunctionele invoer als primaire papierbron.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Mediaconfiguratie

Universal-instelling

Menuoptie	Omschrijving
Maateenheden Inch Millimeter	De maateenheden voor Universal papier opgeven. Note: In de VS wordt standaard gebruikgemaakt van inches. Millimeter is de internationale standaardinstelling.
Breedte Staand 3-52 inch (8,5*) 76-1321 mm (216*)	De breedte van staand Universal papier instellen.
Hoogte Staand 3-52 inch (14*) 76,2-1321 mm (356*)	De hoogte van staand Universal papier instellen.
Invoerrichting Korte zijde* Lange zijde	De printer zodanig instellen dat deze papier invoert vanaf de korte zijde of lange zijde. Note: Lange zijde wordt alleen weergegeven als de langste zijde korter is dan de maximale breedte die wordt ondersteund.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Aangepaste scanformaten

Menuoptie	Omschrijving
Aangepast scanformaat [x] Naam scanformaat Breedte 1–8.5 inch (8.5*) 25,4-215,9 mm (215,9*) Hoogte 1-25 inch (11*) 25,4-635 mm (279,4*) Afdrukstand Staand* Liggend 2 scans per kant Uit* Aan	De naam voor een scanformaat toewijzen en de scaninstellingen configureren.

Materiaalsoorten

Menuoptie	Omschrijving
Norm. papier Karton Kringloop Glossy Etiketten Vinyletiketten Bankpost Envelop Briefhoofd Voorbedrukt papier Gekleurd papier Licht papier Zwaar papier Ruw/katoen Aangepast type [X]	Geef de textuur, het gewicht en de afdrukstand van het papier op.

Kopiëren

Standaardkopieerinstellingen

Menuoptie	Omschrijving
Inhoudstype Tekst Tekst/foto* Foto Afbeeldingen	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoud van het originele document.
Inhoudsbron Zwart-wit laser Kleurenlaser* Inkjet Foto/Film Tijdschrift Krant Druk op Overige	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de bron van het originele document.
Zijden 1-zijdig naar 1-zijdig* 1-zijdig naar 2-zijdig 2-zijdig naar 1-zijdig 2-zijdig naar 2-zijdig	Het scangedrag op basis van het originele document opgeven.
Scheidingsvellen Geen* Tussen exemplaren Tussen taken Tussen pagina's	Opgeven of er tijdens het afdrukken lege scheidingsvellen moeten worden ingevoegd.
Bron scheidingsvellen Lade [x] (1*) Multifunctionele invoer	De papierbron voor het scheidingsvel opgeven.
Kleur Uit Aan* Auto	De printer instellen om kleurenitvoer van een scantaak te genereren.
Pagina's per zijde Uit* 2 staande pagina's 4 staande pagina's 2 liggende pagina's 4 liggende pagina's	Het aantal paginabeelden opgeven dat moet worden afgedrukt op één zijde van een vel papier.
Paginaranden afdruk. Uit* Aan	Een rand rond elke afbeelding plaatsen wanneer u meerdere pagina's op één vel afdrukt.

Menuoptie	Omschrijving
Sorteren Uit [1,1,1,2,2,2] Aan [1,2,1,2,1,2]*	Meerdere exemplaren achter elkaar afdrukken.
Formaat van “Kopiëren van” [List of paper sizes]	Het papierformaat van het originele document opgeven. Note: Letter is de Amerikaanse standaardinstelling. A4 is de internationale standaardinstelling.
Bron van “Kopiëren naar” Lade [x] (1*) Multifunctionele invoer Automatische formaataanpassing	De papierbron voor de kopieertaak opgeven.
Temperatuur -4 tot 4 (0*)	Opgeven of de gegenereerde uitvoer koeler of warmer moet worden.
Intensiteit 1 tot 9 (5*)	De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.
Aantal exemplaren 1–9999 (1*)	Het aantal exemplaren opgeven.
Koptekst/voettekst Koptekst links Koptekst midden Koptekst rechts Voettekst links Voettekst midden Voettekst rechts	De koptekst- of voettekstgegevens voor de gescande afbeelding opgeven.
Overlay Vertrouwelijk Kopiëren Concept Dringend Aangepast Uit*	De overlaytekst opgeven die u wilt afdrukken op elk exemplaar.
Aangepaste overlay	De tekst voor de optie Aangepast in het menu Overlay typen.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Omschrijving
Kleurbalans Cyaan (0*) Magenta (0*) Geel (0*)	De kleurintensiteit aanpassen voor cyaan, magenta en geel.
Weggevallene kleur Kleur wegfilteren (Geen*) Standaarddrempel rood (128*) Standaarddrempel groen (128*) Standaarddrempel blauw (128*)	Opgeven welke kleur tijdens het scannen wordt weggefilterd en de filterinstelling voor die kleur aanpassen.
Automatische kleurdetectie Kleurgevoeligheid (5*) Gevoeligheid voor gebied (5*)	De automatische kleurdetectie configureren.
Contrast Beste instelling voor inhoud* 0-5	Het contrast voor de gescande afbeelding opgeven.
Achtergrond verwijderen Achtergronddetectie (Op inhoud gebaseerd*) Niveau (0*)	De achtergrondkleur of ruis uit het originele document verwijderen. Opmerkingen • Op inhoud gebaseerd verwijdert de achtergrondkleur van het originele document. • Vast verwijdert beeldruis van een foto.
Automatisch centreren Uit* Aan	De inhoud centreren op de pagina.
Spiegelbeeld Uit* Aan	Een spiegelbeeld maken van het originele document.
Negatief afbeelding Uit* Aan	Een negatieve afbeelding van het originele document maken.
Schaduwdetail -4 tot 4 (0*)	De schaduwdetails in het originele document aanpassen.

Menuoptie	Omschrijving
Rand tot rand scannen Uit* Aan	Het originele document van rand tot rand scannen.
Scherpte 1–5 (3*)	De scherpte van de gescande afbeelding aanpassen.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Omschrijving
Kleurkopieën toestaan Uit Aan*	Afdrukken in kleur.
Kopieën met prioriteit toestaan Uit Aan*	Een afdruktaak pauzeren om te kopiëren.
Aangepaste taak scannen Uit* Aan	De printer instellen om de eerste originelenset met de opgegeven instellingen te scannen en daarna de volgende set met dezelfde of andere instellingen te scannen. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een intelligent opslagstation (ISD) is geïnstalleerd.
Opslaan als snelkoppeling toestaan Uit Aan*	Kopieerinstellingen opslaan als snelkoppeling.
ADF-schuinite corrigeren Uit Aan*	De printer instellen om scheve afbeeldingen van via de ADF gescande documenten aan te passen.
Voorbeeldkopie Uit* Aan	Een voorbeeldkopie afdrukken om de kwaliteit te controleren voordat u de resterende exemplaren afdrukt.. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een ISD is geïnstalleerd.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Faxen

Standaardfaxinstellingen

Faxmodus

Menuoptie	Omschrijving
Faxmodus Faxen Faxserver Uitgeschakeld	Een faxmodus selecteren. Note: De standaard fabrieksinstellingen zijn afhankelijk van uw printermodel.

Faxconfiguratie

Algemene faxinstellingen

Menuoptie	Omschrijving
Faxnaam	Uw fax-ID opgeven.
Faxnummer	Uw faxnummer opgeven.
Fax-id Faxnaam Faxnummer*	Stel de fax-ID in die moet worden gebruikt tijdens faxonderhandeling.

Menuoptie	Omschrijving
Handmatig faxen inschakelen Uit* Aan	Schakel de handmatige faxfunctie in op de printer. Opmerkingen • Voor deze menuoptie zijn een telefoonlijnsplitter en een telefoonhandset vereist. • Gebruik een normale telefoonlijn om een inkomende faxtaak te beantwoorden en een faxnummer te kiezen. • Als u direct naar de functie handmatig faxen wilt gaan, tikt u op # en 0 op het toetsenblok.
Geheugengebruik Alles ontvangen Meestal ontvangen Gelijk* Meestal verzenden Alles verzenden	De hoeveelheid intern geheugen van de printer instellen dat is toegewezen voor faxen. Note: Met deze menuoptie voorkomt u geheugenbufferproblemen en mislukte faxpogingen.
Faxen annuleren Toestaan* Niet toestaan	Uitgaande of inkomende faxen annuleren.
Faxnummer verbergen Uit* Van links Van rechts	De indeling voor het maskeren van een uitgaand faxnummer opgeven.
Te verbergen cijfers 0–58 (0*)	Opgeven hoeveel cijfers worden verborgen bij een nummer voor een uitgaande fax.
Detectie lijn verbonden inschakelen Uit Aan*	Bepalen of een telefoonlijn verbonden is met de printer. Note: Voorvallen worden onmiddellijk gedetecteerd.

Menuoptie	Omschrijving
Detectie lijn in verkeerde aansluiting inschakelen Uit Aan*	Bepalen of een telefoonlijn verbonden is met de juiste poort op de printer. Note: Voorvallen worden onmiddellijk gedetecteerd.
Ondersteuning voor extensie in gebruik inschakelen Uit Aan*	Bepaal of een telefoonlijn door een ander apparaat wordt gebruikt zoals een andere telefoon op dezelfde lijn. Note: Voorvallen worden onmiddellijk gedetecteerd.
Faxcompatibiliteit optimaliseren	De faxfunctie van de printer configureren voor optimale compatibiliteit met andere faxapparaten.
Faxtransport T.38 Analooog G.711 etherFAX	De verzendmethode voor faxen instellen. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een licentiebundel voor etherFAX of Fax via IP (FoIP) op de printer is geïnstalleerd.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

HTTPS-faxinstellingen

Note: Dit menu wordt alleen weergegeven als Faxtransport is ingesteld op etherFAX.

Menuoptie	Omschrijving
HTTPS-service-URL	Geef de URL van de etherFAX-service op.
HTTPS-proxy	Geef een URL voor de proxyserver op.
HTTPS-proxygebruiker	Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de proxyserver op.
HTTPS-proxywachtwoord	

Menuoptie	Omschrijving
Codering faxverzending Uitgeschakeld Ingeschakeld* Vereist	Codering inschakelen voor uitgaande faxberichten.
Codering faxontvangst Uitgeschakeld Ingeschakeld* Vereist	Codering inschakelen voor inkomende faxberichten.
HTTPS-faxstatus	Toon de etherFAX-communicatiestatus.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Faxverzendinginstellingen

Menuoptie	Omschrijving
Resolutie Standaard* Fijn Superfijn Ultrafijn	De resolutie van de gescande afbeelding instellen. Note: Met een hogere resolutie is de verzendtijd van faxen langer en is er meer geheugen nodig.
Origineel formaat [List of paper sizes] (Gecombineerde formaten*)	Het formaat van het originele document opgeven.
Afdrukstand Staand* Liggend	De oriëntatie van het originele document opgeven.
Zijden Uit* Korte zijde Lange zijde	De afdrukstand van het originele document bij het scannen van beide zijden van het document.
Inhoudstype Tekst* Tekst/foto Foto Afbeeldingen	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoud van het originele document.

Menuoptie	Omschrijving
Inhoudsbron Zwart-wit laser Kleurenlaser* Inkjet Foto/Film Tijdschrift Krant Druk op Overige	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de bron van het originele document.
Intensiteit 1–9 (5*)	De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.
Achter een PABX Aan Uit*	De printer zodanig instellen dat deze een faxnummer kiest zonder te wachten tot de kiestoon is herkend. Note: Private Automated Branch Exchange (PABX) is een telefoonnetwerk waarmee één toegangsnummer meerdere lijnen naar externe bellers biedt.
Kiesmodus Toon* Puls	De kiesmodus voor inkomende en uitgaande faxen opgeven.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Omschrijving
Kleurbalans Cyaan - Rood -4 tot 4 (0*) Magenta - Groen -4 tot 4 (0*) Geel - Blauw -4 tot 4 (0*)	De kleurintensiteit aanpassen tijdens het scannen.
Weggevalen kleur Kleur wegfilteren (Geen*) Standaarddrempel rood (128*) Standaarddrempel groen (128*) Standaarddrempel blauw (128*)	Opgeven welke kleur tijdens het scannen wordt weggefilterd en de filterinstelling voor die kleur aanpassen.

Menuoptie	Omschrijving
Contrast Beste instelling voor inhoud* 0 1 2 3 4 5	Het contrast van de uitvoer instellen.
Achtergrond verwijderen Niveau -4 tot 4 (0*)	Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding.
Spiegelbeeld Uit* Aan	Een spiegelbeeld maken van het originele document.
Negatief afbeelding Uit* Aan	Een negatieve afbeelding van het originele document maken.
Schaduwdetail -4 tot 4 (0*)	Instellen hoeveel schaduw zichtbaar is op een gescande afbeelding.
Rand tot rand scannen Aan Uit*	Rand-tot-rand scannen instellen van het oorspronkelijke document.
Scherpte 1-5 (3*)	De scherpte van de gescande afbeelding aanpassen.
Temperatuur -4 tot 4 (0*)	Opgeven of de gegenereerde uitvoer koeler of warmer moet worden.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Omschrijving
Automatisch opnieuw kiezen 0–9 (5*)	Het aantal pogingen opgeven dat de printer opnieuw moet kiezen voordat het verzenden van de fax naar een opgegeven bestemming wordt geannuleerd.
Aantal keren opnieuw kiezen 1-200 minuten (3*)	De tijd tussen opnieuw kiezen verlengen om de kans op succesvolle faxverzending te verhogen.

Menuoptie	Omschrijving
ECM inschakelen Aan* Uit	De modus Foutcorrectie (ECM) voor faxtaken inschakelen. Note: ECM detecteert en corrigeert fouten tijdens faxverzending die worden veroorzaakt door ruis op de telefoonlijn en een zwak signaal.
Faxscans inschakelen Aan* Uit	Faxen maken met de printerscanner.
Faxen vanuit stuurprogramma Aan* Uit	Toestaan dat faxen worden verzonden via het printerstuurprogramma.
Opslaan als snelkoppeling toestaan Aan* Uit	Sla faxnummers op als snelkoppeling op de printer.
Max. snelheid 33600* 14400 9600 4800 2400	De maximale snelheid voor het verzenden van faxen instellen.
Aangepaste taak scannen Uit* Aan	Schakel het scannen van aangepaste taken standaard in. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een intelligent opslagstation (ISD) is geïnstalleerd.
Scanvoorbeeld Uit* Aan	Een voorbeeld weergeven van de scan op het display. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een ISD is geïnstalleerd.
ADF-schuinite corrigeren Uit Aan*	Items in de gescande afbeelding enigszins corrigeren.

Menuoptie	Omschrijving
Kleurenfaxscans inschakelen Standaard uitgeschakeld* Standaard Aan Nooit gebruiken Altijd gebruiken	Kleurenschans voor faxen inschakelen.
Kleurenfaxen automatisch converteren naar zwart-witfaxen Aan* Uit	Alle uitgaande kleurenfaxen converteren naar zwart-witfaxen.
Faxnummer bevestigen Uit* Aan	De gebruiker vragen om het faxnummer te bevestigen.
Prefix kiezen	Een kiesvoorvoegsel instellen.
Regels kiesprefix	Een regel voor het kiesvoorvoegsel instellen.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Faxontvangstinstellingen

Menuoptie	Omschrijving
Faxtaak in wachtrij Geen* Toner Toner en supplies	Faxtaken die bepaalde niet-beschikbare bronnen vereisen, verwijderen uit de afdrukwachtrij.
Aantal belsignalen 1–25 (3*)	Geef op na hoeveel belsignalen de printer binnenkomende faxen moet beantwoorden.
Automatisch verkleinen Aan* Uit	Schaalt inkomende faxen om ze passend te maken voor de pagina.
Papierbron Lade [X] Auto*	Hiermee geeft u de papierbron voor het afdrukken van inkomende faxen op.
Zijden Aan Uit*	Druk op beide zijden van het papier af.

Menuoptie	Omschrijving
Scheidingsvellen Geen* Voor taak Na taak	Opgeven of er tijdens het afdrukken lege scheidingsvellen moeten worden ingevoegd.
Bron scheidingsvellen Lade [X] (1*)	De papierbron voor het scheidingsvel opgeven.
Uitvoerlade Standaardlade	Hiermee stelt u de uitvoerlade in voor ontvangen faxen.
Voettekst fax Aan Uit*	De transmissie-informatie onder aan elke pagina van een ontvangen fax afdrukken.
Tijdstempel faxvoettekst Ontvangen* Afdrukken	Tijdstempel onder aan elke pagina van een ontvangen fax afdrukken.
Faxen in de wachtstand zetten Modus Faxen in wachtstand Uit* Altijd aan Handmatig Gepland	Wachten met afdrukken van ontvangen faxen totdat deze worden vrijgegeven.
Faxen in de wachtstand zetten Wachtschema fax	Een schema toewijzen voor het in de wacht zetten van faxen. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als De modus Faxen in wachtrij is ingesteld op Gepland.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Omschrijving
Faxen ontvangen inschakelen Aan* Uit	Instellen dat de printer faxtaken kan ontvangen.
Kleurenfaxen ontvangen inschakelen Aan* Uit	Instellen dat de printer kleurenfaxen kan ontvangen.

Menuoptie	Omschrijving
Nummerweergave inschakelen Aan Uit*	De nummerweergave-gegevens van de inkomende oproep weergeven op het printerdisplay.
Fax zonder naam blokkeren Aan Uit*	Inkomende faxen zonder fax-ID's blokkeren.
Lijst met geblokkeerde faxnummers Gekl. fax toevoegen	De telefoonnummers opgeven die u wilt blokkeren.
Beantwoorden aan Alle belsignalen* Alleen één belsignaal Alleen twee belsignalen Alleen drie belsignalen Alleen één of twee belsignalen Alleen één of drie belsignalen Alleen twee of drie belsignalen	Een speciaal belsignaal instellen voor inkomende faxen.
Automatisch beantwoorden Aan* Uit	Instellen dat de printer automatisch faxen kan ontvangen.
Handmatige antwoordcode 0–9 (9*)	Voer handmatig een code in op het numerieke toetsenblok van de telefoon om het ontvangen van een fax te starten. Opmerkingen • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de printer een lijn deelt met een telefoon. • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de printer zodanig is ingesteld dat faxen handmatig worden ontvangen.
Fax doorsturen Afdrukken* Afdrukken en doorsturen Doorsturen	Opgeven of een ontvangen fax moet worden doorgestuurd.

Menuoptie	Omschrijving
Doorsturen naar Bestemming 1 Bestemming 2	Opgeven waarnaar een ontvangen fax moet worden doorgestuurd. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Fax doorsturen is ingesteld op Afdrukken en doorsturen of Doorsturen.
Max. snelheid 33600* 14400 9600 4800 2400	De maximale snelheid voor het verzenden van faxen instellen.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Voorblad voor fax

Menuoptie	Omschrijving
Voorblad voor fax Standaard uitgeschakeld* Standaard Aan Nooit gebruiken Altijd gebruiken	De instellingen voor het faxvoorblad configureren.
Veld Aan opnemen Uit* Aan	
Veld Van opnemen Uit* Aan	
Vanuit	
Veld Bericht opnemen Uit* Aan	
Bericht:	
Logo opnemen Uit* Aan	

Menuoptie	Omschrijving
Voettekst opnemen [x] Uit* Aan	
Voettekst [x]	

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Faxloginstellingen

Menuoptie	Omschrijving
Frequentie transmissielogbestand Altijd* Nooit Alleen bij fout	Opgeven hoe vaak de printer een transmissielogboek maakt.
Transmissie Actielog Afdrukken Uit Aan* E mail Uit* Aan	Een logbestand van succesvolle of mislukte faxverzendingen afdrukken of e-mailen.
Foutlog ontvangen faxen Nooit afdrukken* Afdrukken bij fout	Een log afdrukken van fouten bij het ontvangen van faxen.
Automatisch logs afdrukken Aan* Uit	Alle faxactiviteiten afdrukken.
Papierbron logs Lade [x] (1*)	De papierbron opgeven voor het afdrukken van logs.
Weergave logs Naam externe fax* Gekozen nummer	De afzender identificeren aan de hand van de externe faxnaam of het externe faxnummer.
Opdrachtlog inschakelen Aan* Uit	Een overzicht van alle faxtaken weergeven.

Menuoptie	Omschrijving
Kieslog inschakelen Aan* Uit	De geschiedenis van de faxoproepen weergeven.
Uitvoerlade log Standaardlade* Uitvoerlade [x]	De uitvoerlade voor afgedrukte logs opgeven.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Luidsprekerinstellingen

Menuoptie	Omschrijving
Luidsprekermodus Altijd uit* Altijd aan Aan tot verbinding	De faxluidsprekermodus instellen.
Luidsprekervolume Laag* Hoog	Het faxluidsprekervolume aanpassen.
Volume belsignaal Uit* Aan	Het beltoonvolume inschakelen.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Instellingen VoIP

Menuoptie	Omschrijving
VoIP-protocol SIP* H.323	Stel het VoIP-protocol (Voice over Internet Protocol) in.
STUN-server	Geef de STUN-server op die een firewall moet passeren.

Menuoptie	Omschrijving
Modus Faxen forceren Uit Aan*	Schakel de VoIP-gateway van analoog naar T.38 aan het begin van een faxoproep.
Modus Faxen vertragen forceren 0–15 (7*)	Stel de vertraging in seconden in wanneer u nog een uitnodiging voor Modus Faxen forceren verzendt.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

SIP-instellingen

Menuoptie	Omschrijving
Proxy	Geef het IP-adres op van het systeem dat het telefoonnummer converteert naar een IP-adres waar de fax naartoe wordt verzonden.
Registrar	Geef een naam of IP-adres op van het systeem voor de registratie van SIP-clients (Session Initiation Protocol).
Gebruiker	Geef de naam op van de gebruiker voor SIP.
Wachtwoord	Geef het wachtwoord op dat wordt gebruikt voor registratie bij de SIP-registrar.
Ver.-ID	De gebruikersnaam die wordt gebruikt bij de registratie. Note: Als de instelling Ver.-ID niet is ingesteld, gebruikt de instelling in plaats daarvan de gebruikersnaam van het veld Gebruiker.
Transport voor registratie UDP* TCP	Stel het SIP-vervoertype in voor registratie.
Transport voor inkomende gesprekken UDP* TCP UDP en TCP	Stel het SIP-vervoertype in voor inkomende oproepen.
Transport voor uitgaande gesprekken UDP* TCP	Stel het SIP-vervoertype in voor uitgaande oproepen.

Menuoptie	Omschrijving
Uitgaande proxy	Geef een uitgaande proxy op om alle SIP-communicatie door te sturen.
Contact	Een contactpersoon opgeven voor SIP.
Realm	Geef een gebiedsnaam op voor SIP. Note: Als de instelling Gebied niet is ingesteld, wordt in plaats daarvan de naam van de Contactpersoon gebruikt.
SIP-registratiestatus	De status van de SIP-registratie weergeven.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Instellingen H.323

Menuoptie	Omschrijving
Gateway	Geef het IP-adres van de H.323-gateway op.
Gatekeeper	Geef de H.323-gatekeeper op.
Gebruiker	Geef de gebruikersnaam op die wordt gebruikt met de H.323-gateway.
Wachtwoord	Geef het wachtwoord voor de H.323-gateway op.
Snelstart inschakelen Uit* Aan	Snelstart inschakelen.
Tunnellen H.245 uitschakelen Uit* Aan	Tunnellen H.323 uitschakelen.
Gatekeeper zoeken uitschakelen Uit Aan*	H.323-gatekeeper zoeken uitschakelen.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Instellingen T.38

Menuoptie	Omschrijving
Indicator-redundantie 0–5 (3*)	Het aantal keren instellen dat een faxindicator wordt herhaald in de T.38-communicatie.
Trage redundantie 0–5 (3*)	Stel het aantal keren in dat gegevens met lage snelheid worden herhaald in de T.38-communicatie.
Snelle redundantie 0–5 (1*)	Stel het aantal keren in dat gegevens met hoge snelheid worden herhaald in de T.38-communicatie.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Instellingen faxserver

Algemene faxinstellingen

Menuoptie	Omschrijving
Volgens indeling	Een faxontvanger opgeven. Note: Als u het faxnummer wilt gebruiken, typt u een hekje (#) vóór een nummer.
Antwoordadres	Een antwoordadres opgeven voor het verzenden van een fax.
Onderwerp	Een onderwerp en de berichttekst van de fax opgeven.
Bericht	
Analoge ontvangst inschakelen Uit* Aan	De printer instellen voor het ontvangen van analoge faxen.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

E-mailinstellingen faxserver

Menuoptie	Omschrijving
SMTP-server voor e-mail gebruiken Aan Uit*	Gebruik de SMTP-instellingen (Simple Mail Transfer Protocol) voor e-mail bij het ontvangen en verzenden van faxen. Note: Als de instelling Aan is, worden alle andere instellingen van het menu E-mailinstellingen faxserver niet weergegeven.
Primaire SMTP-gateway	Voer het IP-adres of de hostnaam van de primaire SMTP-server in.
Primaire SMTP-gatewaypoort 1–65535 (25*)	Voer het poortnummer van de primaire SMTP-server in.
Secundaire SMTP-gateway	Voer het IP-adres of de hostnaam van de secundaire of back-up SMTP-server in.
Secundaire SMTP-gatewaypoort 1–65535 (25*)	Voer het serverpoortnummer van uw secundaire of back-SMTP-server in.
SMTP-time-out 5–30 (30*)	De tijd instellen waarna op de printer een time-out optreedt als de SMTP-server niet reageert.
Antwoordadres	Een antwoordadres opgeven voor het verzenden van een fax.
SSL/TLS gebruiken Uitgeschakeld* Onderhandelen Vereist	Opgeven of faxen worden verzonden met een gecodeerde koppeling.
Vertrouwd certificaat vereist Uit Aan*	Een vertrouwd certificaat opgeven bij toegang tot de SMTP-server.
Verificatie SMTP-server Geen verificatie vereist* Aanmelden / Normaal NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Het verificatietype voor de SMTP-server instellen.
Door het apparaat geïnitieerde e-mail Geen* SMTP-referenties voor apparaat gebruiken	Opgeven of referenties zijn vereist voor door het apparaat geïnitieerde e-mail.

Menuoptie	Omschrijving
Door de gebruiker geïnitieerde e-mail Geen* SMTP-referenties voor apparaat gebruiken UID en wachtwoord voor sessie gebruiken E-mailadres en wachtwoord voor de sessie gebruiken Gebruiker vragen	Opgeven of referenties zijn vereist voor door de gebruiker geïnitieerde e-mail.
Referenties Active Directory Device gebruiken Uit* Aan	Inschakelen dat gebruikersgegevens en groepsbestemmingen verbinding maken met de SMTP-server.
UID apparaat Wachtwoord van apparaat	UID en het wachtwoord opgeven om verbinding te maken met de SMTP-server.
Kerberos 5-realm	
NTLM-domein	De realm opgeven voor het Kerberos 5-verificatieprotocol.
Schakel de foutmelding "SMTP-server is niet ingesteld" uit Uit* Aan	De foutmelding "SMTP-server niet geconfigureerd" verbergen.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Scaninstellingen faxserver

Menuoptie	Omschrijving
Beeldformaat TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps)	De bestandsindeling van de gescande afbeelding opgeven.
Inhoudstype Tekst* Tekst/foto Foto Afbeeldingen	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoud van het originele document.

Menuoptie	Omschrijving
Inhoudsbron Zwart-wit laser Kleurenlaser* Inkjet Foto/Film Tijdschrift Krant Druk op Overige	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de bron van het originele document.
Faxresolutie Standaard* Fijn Superfijn Ultrafijn	De faxresolutie instellen.
Zijden Uit* Korte zijde Lange zijde	De afdrukstand van het originele document bij het scannen van beide zijden van het document.
Intensiteit 1–9 (5*)	De intensiteit van de uitvoer instellen.
Afdrukstand Staand* Liggend	De afdrukstand instellen van tekst en afbeeldingen op de pagina.
Origineel formaat [List of paper sizes]	Het papierformaat van het originele document opgeven. Opmerkingen - Gecombineerde formaten is de standaardinstelling in de VS. A4 is de internationale standaardinstelling. - De instelling kan variëren afhankelijk van het printermodel.
Multipage TIFF gebruiken Uit Aan*	Kiezen tussen TIFF-bestanden met één pagina of met meer pagina's.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

E-mailadres

E-mailconfiguratie

Menuoptie	Omschrijving
Primaire SMTP-gateway	Voer het IP-adres of de hostnaam van de primaire SMTP-server in die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mail.
Primaire SMTP-gatewaypoort 1–65535 (25*)	Voer het poortnummer van de primaire SMTP-server in.
Secundaire SMTP-gateway	Voer het IP-adres of de hostnaam van de secundaire of back-up SMTP-server in.
Secundaire SMTP-gatewaypoort 1–65535 (25*)	Voer het serverpoortnummer van uw secundaire of back-SMTP-server in.
SMTP-time-out 5–30 seconden (30*)	De tijd instellen waarna op de printer een time-out optreedt als de SMTP-server niet reageert.
Antwoordadres	Een antwoordadres opgeven in de e-mail.
Gebruik altijd het standaard SMTP-antwoordadres Aan Uit*	Gebruik altijd het standaardantwoordadres in de SMTP-server.
SSL/TLS gebruiken Uitgeschakeld* Onderhandelen Vereist	Opgeven of e-mails worden verzonden met een gecodeerde koppeling.
Vertrouwd certificaat vereist Uit Aan*	Een vertrouwd certificaat vereisen bij toegang tot de SMTP-server.
Verificatie SMTP-server Geen verificatie vereist* Aanmelden / Normaal NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Het verificatietype voor de SMTP-server instellen.
Door het apparaat geïnitieerde e-mail Geen* SMTP-referenties voor apparaat gebruiken	Opgeven of referenties zijn vereist voor door het apparaat geïnitieerde e-mail.

Menuoptie	Omschrijving
Door de gebruiker geïnitieerde e-mail Geen* SMTP-referenties voor apparaat gebruiken UID en wachtwoord voor sessie gebruiken E-mailadres en wachtwoord voor de sessie gebruiken Gebruiker vragen	Opgeven of referenties zijn vereist voor door de gebruiker geïnitieerde e-mail.
Referenties Active Directory Device gebruiken Uit* Aan	Opgeven of referenties zijn vereist voor door de gebruiker geïnitieerde e-mail.
UID apparaat Wachtwoord van apparaat	UID en het wachtwoord opgeven om verbinding te maken met de SMTP-server.
Kerberos 5-realm	
NTLM-domein	De realm opgeven voor het Kerberos 5-verificatieprotocol.
Schakel de foutmelding "SMTP-server is niet ingesteld" uit Uit* Aan	De foutmelding "SMTP-server niet geconfigureerd" verbergen.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Standaardinstellingen e-mail

Menuoptie	Omschrijving
Onderwerp: Bericht:	Het onderwerp en de berichttekst van de e-mail.
Bestandsnaam	
Indeling JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	De bestandsnaam voor het gescande document opgeven.

Menuoptie	Omschrijving
Algemene OCR-instellingen Erkende talen Automatisch draaien (Uit*) Optimaliseren (Uit*) Automatische contrastverbetering (Uit*)	Configureer de instellingen voor optical character recognition (OCR). Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als u een OCR-oplossing hebt gekocht en geïnstalleerd.
PDF-instellingen PDF-versie (1.5*) Archiefversie (A-1a*) Zeer gecomprimeerd (Uit*) Beveiligd (Uit*) Doorzoekbaar (Uit*) Archief (PDF/A) (Uit*)	Configureer de PDF-instellingen van het gescande document. Opmerkingen • Archiefversie en Archief (PDF/A) worden alleen ondersteund als PDF-versie is ingesteld op 1.4. • Sterk gecomprimeerd wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een intelligent opslagstation (ISD) is geïnstalleerd.
Inhoudstype Tekst Tekst/foto* Foto Afbeeldingen	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van het inhoudstype van het originele document.
Inhoudsbron Zwart-wit laser Kleurenlaser* Inkjet Foto/Film Tijdschrift Krant Druk op Overige	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoudsbron van het originele document.
Kleur Zwart-wit Grijs Kleur* Auto	De printer instellen op de inhoud van het vastgelegde document in kleur of in zwart-wit.

Menuoptie	Omschrijving
Resolutie 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	De resolutie van de gescande afbeelding instellen.
Intensiteit 1–9 (5*)	De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.
Afdrukstand Staand* Liggend	De oriëntatie van het originele document opgeven.
Origineel formaat Gecombineerde formaten*	Het papierformaat van het originele document opgeven.
Zijden Uit* Korte zijde Lange zijde	De afdrukstand van het originele document bij het scannen van beide zijden van het document.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Omschrijving
Kleurbalans Cyaan (0*) Magenta (0*) Geel (0*)	De kleurintensiteit aanpassen voor cyaan, magenta en geel.
Weggevalen kleur Kleur wegfilteren (Geen*) Standaarddrempel rood (128*) Standaarddrempel groen (128*) Standaarddrempel blauw (128*)	Opgeven welke kleur tijdens het scannen wordt weggefilterd en de filterinstelling voor die kleur aanpassen.
Automatische kleurdetectie Kleurgevoeligheid (5*) Gevoeligheid voor gebied (5*) Bitdiepte e-mail (1 bit*) Minimale scanresolutie (300 dpi*)	De automatische kleurdetectie configureren.
JPEG-kwaliteit Beste instelling voor inhoud* 5-95	De JPEG-kwaliteit van de gescande afbeelding opgeven.

Menuoptie	Omschrijving
Contrast Beste instelling voor inhoud* 0-5	Het contrast voor de gescande afbeelding opgeven.
Achtergrond verwijderen Achtergronddetectie (Op inhoud gebaseerd*) Niveau (0*)	De achtergrondkleur of ruis uit het originele document verwijderen. Opmerkingen • Op inhoud gebaseerd verwijdert de achtergrondkleur van het originele document. • Vast verwijdert beeldruis van een foto.
Spiegelbeeld Uit* Aan	Een spiegelbeeld maken van het originele document.
Negatief afbeelding Uit* Aan	Een negatieve afbeelding van het originele document maken.
Schaduwdetail -4 tot 4 (0*)	De schaduwdetails in de gescande afbeelding aanpassen.
Rand tot rand scannen Uit* Aan	Het originele document van rand tot rand scannen.
Scherpte 1–5 (3*)	De scherpte in de gescande afbeelding aanpassen.
Temperatuur -4 tot 4 (0*)	Een blauwere of rodere uitvoer van het originele document genereren.
Lege pagina's Lege pagina's verwijderen (Niet verwijderen*) Gevoeligheid lege pagina's (5*)	De gevoeligheid van scans instellen ten opzichte van blanco pagina's in het originele document.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Omschrijving
Max. e-mailgrootte 0–65535 (0*)	De toegestane bestandsgrootte voor elke e-mail instellen.
Waarschuwing bij maximale bestandsgrootte	Een foutbericht opgeven dat de printer verzendt wanneer een e-mail groter is dan de toegestane bestandsgrootte. Note: U kunt maximaal 1024 tekens invoeren.
Bestemmingen beperken	Opgeven dat e-mail alleen wordt verzonden naar adressen op de lijst met domeinnamen. Note: Gebruik een komma om domeinen te scheiden.
Kopie naar mij verzenden Wordt nooit weergegeven* Standaard Aan Standaard uitgeschakeld Altijd aan	Een kopie van de e-mail naar uzelf verzenden.
Alleen e-mails aan mijzelf toestaan Uit* Aan	De printer zodanig instellen dat alleen e-mails aan uzelf worden verzonden.
Cc:/Bcc: gebruiken Uit* Aan	CC (carbon copy) en BCC (blind carbon copy) inschakelen in e-mail.
Multipage TIFF gebruiken Uit Aan*	Scannen van meerdere TIFF-afbeeldingen naar één TIFF-bestand inschakelen.
TIFF-compressie JPEG LZW*	Het compressietype instellen voor TIFF-bestanden.
Standaardinstelling Tekst 5–95 (75*)	De tekstkwaliteit in de gescande inhoud instellen.
Standaardinstelling Tekst/foto 5–95 (75*)	De tekst- en fotokwaliteit in de gescande inhoud instellen.
Standaardinstelling Foto 5–95 (50*)	De fotokwaliteit in de gescande inhoud instellen.

Menuoptie	Omschrijving
ADF-schuinite corrigeren Uit Aan*	De printer instellen om scheve afbeeldingen van via de ADF gescande documenten aan te passen.
Transmissie logboek Logboek afdrukken* Logboek niet afdrukken Alleen afdrukken bij fouten	Een transmissielog voor e-mailscans afdrukken.
Papierbron logs Lade [x] (1*) Multifunctionele invoer	De papierbron opgeven voor het afdrukken van e-maillogbestanden.
Aangepaste taak scannen Uit* Aan	De printer instellen om de eerste originelenset met de opgegeven instellingen te scannen en daarna de volgende set met dezelfde of andere instellingen te scannen. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een ISD is geïnstalleerd.
Scanvoorbeeld Uit* Aan	Een scanvoorbeeld van het originele document weergeven. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een ISD is geïnstalleerd.
Opslaan als snelkoppeling toestaan Uit Aan*	Een e-mailadres opslaan als snelkoppeling.
E-mailafbeeldingen verzenden als Bijlage* Webkoppeling	Opgeven hoe u afbeeldingen ziet die zijn opgenomen in de e-mail.
Herstel e-mailinformatie na verzenden Uit Aan*	De velden Aan, Onderwerp, Bericht en Bestandsnaam terugzetten naar hun standaardwaarden na het verzenden van een e-mailbericht.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Webkopp. instellen

Menuoptie	Omschrijving
Server	De aanmeldingsgegevens opgeven van de server waarop de afbeeldingen worden gehost die worden opgenomen in de e-mail.
Aanmelden	
Wachtwoord	
Pad	
Bestandsnaam	
Webkoppeling	

FTP

FTP-standaardinstellingen

Menuoptie	Omschrijving
Indeling JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	De bestandsindeling van de gescande afbeelding opgeven.
Algemene OCR-instellingen Erkende talen Automatisch draaien (Uit*) Optimaliseren (Uit*) Automatische contrastverbetering (Uit*)	Configureer de instellingen voor optical character recognition (OCR). Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als u een OCR-oplossing hebt gekocht en geïnstalleerd.

Menuoptie	Omschrijving
PDF-instellingen PDF-versie (1.5*) Archiefversie (A-1a*) Zeer gecomprimeerd (Uit*) Beveiligd (Uit*) Doorzoekbaar (Uit*) Archief (PDF/A) (Uit*)	De PDF-instellingen voor de gescande afbeelding opgeven. Opmerkingen • Archiefversie en Archief (PDF/A) worden alleen ondersteund als PDF-versie is ingesteld op 1.4. • Sterk gecomprimeerd wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een intelligent opslagstation (ISD) is geïnstalleerd.
Inhoudstype Tekst Tekst/foto* Afbeeldingen Foto	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van het inhoudstype van het originele document.
Inhoudsbron Zwart-wit laser Kleurenlaser* Inkjet Foto/Film Tijdschrift Krant Druk op Overige	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoudsbron van het originele document.
Kleur Zwart-wit Grijs Kleur* Auto	De printer instellen op de inhoud van het vastgelegde document in kleur of in zwart-wit.
Resolutie 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	De resolutie van de gescande afbeelding instellen.
Intensiteit 1–9 (5*)	De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.

Menuoptie	Omschrijving
Afdrukstand Staand* Liggend	De oriëntatie van het originele document opgeven.
Origineel formaat Gecombineerde formaten*	Het papierformaat van het originele document opgeven.
Zijden Uit* Lange zijde Korte zijde	De afdrukstand opgeven bij het scannen van beide zijden van het document.
Bestandsnaam	De bestandsnaam van de gescande afbeelding opgeven.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Omschrijving
Kleurbalans Cyaan (0*) Magenta (0*) Geel (0*)	De kleurintensiteit aanpassen voor cyaan, magenta en geel.
Weggevalen kleur Kleur wegfilteren (Geen*) Standaarddrempel rood (128*) Standaarddrempel groen (128*) Standaarddrempel blauw (128*)	Opgeven welke kleur tijdens het scannen wordt weggefilterd en de filterinstelling voor die kleur aanpassen.
Automatische kleurdetectie Kleurgevoeligheid (5*) Gevoeligheid voor gebied (5*) Bitdiepte FTP (1 bit*) Minimale scanresolutie (300 dpi*)	De automatische kleurdetectie configureren.
JPEG-kwaliteit Beste instelling voor inhoud* 5-95	De JPEG-kwaliteit van de gescande afbeelding opgeven.
Contrast Beste instelling voor inhoud* 0 1 2 3 4 5	Het contrast voor de gescande afbeelding opgeven.

Menuoptie	Omschrijving
Achtergrond verwijderen Achtergronddetectie (Op inhoud gebaseerd*) Niveau (0*)	De achtergrondkleur of ruis uit het originele document verwijderen. Opmerkingen • Op inhoud gebaseerd verwijdert de achtergrondkleur van het originele document. • Vast verwijdert beeldruis van een foto.
Spiegelbeeld Uit* Aan	Een spiegelbeeld maken van het originele document.
Negatief afbeelding Uit* Aan	Een negatieve afbeelding van het originele document maken.
Schaduwdetail -4 tot 4 (0*)	De schaduwdetails in de gescande afbeelding aanpassen.
Rand tot rand scannen Uit* Aan	Rand-tot-rand scannen instellen van het oorspronkelijke document.
Scherpte 1–5 (3*)	De scherppte in de gescande afbeelding aanpassen.
Temperatuur -4 tot 4 (0*)	Een blauwere of rodere uitvoer van het originele document genereren.
Lege pagina's Lege pagina's verwijderen (Niet verwijderen*) Gevoeligheid lege pagina's (5*)	De gevoeligheid van scans instellen ten opzichte van blanco pagina's in het originele document.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Omschrijving
Standaardinstelling Tekst 5–95 (75*)	De kwaliteit van tekst op de gescande afbeelding instellen.

Menuoptie	Omschrijving
Standaardinstelling Tekst/foto 5–95 (75*)	De kwaliteit van tekst of een foto op een gescande afbeelding instellen.
Standaardinstelling Foto 5–95 (50*)	De kwaliteit van een foto op de gescande afbeelding instellen.
Multipage TIFF gebruiken Aan* Uit	Scannen van meerdere TIFF-afbeeldingen naar één TIFF-bestand inschakelen.
TIFF-compressie LZW* JPEG	Het compressietype instellen voor TIFF-bestanden.
Transmissie logboek Logboek afdrukken* Logboek niet afdrukken Alleen afdrukken bij fouten	Een transmissielog voor FTP-scans afdrukken.
Papierbron logs Lade [x] (1*) Multifunctionele invoer	De papierbron opgeven voor het afdrukken van FTP-logs.
Aangepaste taak scannen Uit* Aan	De printer instellen om de eerste originelenset met de opgegeven instellingen te scannen en daarna de volgende set met dezelfde of andere instellingen te scannen. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een ISD is geïnstalleerd.
Scanvoorbeeld Uit* Aan	Een voorbeeld van het originele document weergeven. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een ISD is geïnstalleerd.
Opslaan als snelkoppeling toestaan Uit Aan*	Een FTP-adres opslaan als snelkoppeling.
Scheve items in ADF aanpassen Uit* Aan	De printer instellen om scheve afbeeldingen van via de ADF gescande documenten aan te passen.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

USB-station

Scannen naar flashstation

Menuoptie	Omschrijving
Indeling JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	De bestandsindeling van de gescande afbeelding opgeven.
Algemene OCR-instellingen Erkende talen Automatisch draaien (Uit*) Optimaliseren (Uit*) Automatische contrastverbetering (Uit*)	Configureer de instellingen voor optical character recognition (OCR). Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als u een OCR-oplossing hebt gekocht en geïnstalleerd.
PDF-instellingen PDF-versie (1.5*) Archiefversie (A-1a*) Zeer gecomprimeerd (Uit*) Beveiligd (Uit*) Doorzoekbaar (Uit*) Archief (PDF/A) (Uit*)	De PDF-instellingen van de gescande afbeelding opgeven. Opmerkingen • Archiefversie en Archief (PDF/A) worden alleen ondersteund als PDF-versie is ingesteld op 1.4. • Sterk gecomprimeerd wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een intelligent opslagstation (ISD) is geïnstalleerd.

Menuoptie	Omschrijving
Inhoudstype Tekst Tekst/foto* Afbeeldingen Foto	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van het inhoudstype van het originele document.
Inhoudsbron Zwart-wit laser Kleurenlaser* Inkjet Foto/Film Tijdschrift Krant Druk op Overige	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoudsbron van het originele document.
Kleur Zwart-wit Grijs Kleur* Auto	De printer instellen op de inhoud van het vastgelegde document in kleur of in zwart-wit.
Resolutie 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	De resolutie van de gescande afbeelding instellen.
Intensiteit 1–9 (5*)	De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.
Afdrukstand Staand* Liggend	De oriëntatie van het originele document opgeven.
Origineel formaat Gecombineerde formaten*	Het papierformaat van het originele document opgeven.
Zijden Uit* Lange zijde Korte zijde	De afdrukstand van het originele document bij het scannen van beide zijden van het document.
Bestandsnaam	De bestandsnaam van de gescande afbeelding opgeven.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Omschrijving
Kleurbalans Cyaan (0*) Magenta (0*) Geel (0*)	De kleurintensiteit aanpassen voor cyaan, magenta en geel.
Weggevalen kleur Kleur wegfilteren (Geen*) Standaarddrempel rood (128*) Standaarddrempel groen (128*) Standaarddrempel blauw (128*)	Opgeven welke kleur tijdens het scannen wordt weggefilterd en de filterinstelling voor die kleur aanpassen.
Automatische kleurdetectie Kleurgevoeligheid (5*) Gevoeligheid voor gebied (5*) Bitdiepte voor scannen (1 bit*) Minimale scanresolutie (300 dpi*)	De automatische kleurdetectie configureren.
JPEG-kwaliteit Beste instelling voor inhoud* 5-95	De JPEG-kwaliteit van de gescande afbeelding opgeven.
Contrast Beste instelling voor inhoud* 0-5	Het contrast voor de gescande afbeelding opgeven.
Achtergrond verwijderen Achtergronddetectie (Op inhoud gebaseerd*) Niveau (0*)	De achtergrondkleur of ruis uit het originele document verwijderen. Opmerkingen • Op inhoud gebaseerd verwijdert de achtergrondkleur van het originele document. • Vast verwijdert beeldruis van een foto.
Spiegelbeeld Uit* Aan	Een spiegelbeeld maken van het originele document.
Negatief afbeelding Uit* Aan	Een negatieve afbeelding van het originele document maken.
Schaduwdetail -4 tot 4 (0*)	De schaduwdetails in de gescande afbeelding aanpassen.

Menuoptie	Omschrijving
Rand tot rand scannen Uit* Aan	Het originele document van rand tot rand scannen.
Scherpte 1–5 (3*)	De scherpte in de gescande afbeelding aanpassen.
Temperatuur -4 tot 4 (0*)	Een blauwere of rodere uitvoer van het originele document genereren.
Lege pagina's Lege pagina's verwijderen (Niet verwijderen*) Gevoeligheid lege pagina's (5*)	De gevoeligheid van scans instellen ten opzichte van blanco pagina's in het originele document.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Omschrijving
Standaardinstelling Tekst 5–95 (75*)	De kwaliteit van tekst op de gescande afbeelding instellen.
Standaardinstelling Tekst/foto 5–95 (75*)	De kwaliteit van tekst of een foto op een gescande afbeelding instellen.
Standaardinstelling Foto 5–95 (50*)	De kwaliteit van een foto op de gescande afbeelding instellen.
Multipage TIFF gebruiken Uit Aan*	Scannen van meerdere TIFF-afbeeldingen naar één TIFF-bestand inschakelen.
TIFF-compressie LZW* JPEG	Het compressietype instellen voor TIFF-bestanden.
Aangepaste taak scannen Uit* Aan	De printer instellen om de eerste originelenset met de opgegeven instellingen te scannen en daarna de volgende set met dezelfde of andere instellingen te scannen. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een ISD is geïnstalleerd.

Menuoptie	Omschrijving
Scanvoorbeeld Uit* Aan	Een scanvoorbeeld van het originele document weergeven. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een ISD is geïnstalleerd.
ADF-schuinite corrigeren Uit* Aan	De printer instellen om scheve afbeeldingen van via de ADF gescande documenten aan te passen.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Afdruk flashstation

Menuoptie	Omschrijving
Aantal exemplaren 1–9999 (1*)	Voer het gewenste aantal exemplaren in.
Papierbron Lade [x] (1*) Multifunctionele invoer Handmatige papierinvoer Handmatige envelopinvoer	De papierbron voor de afdruktaak opgeven.
Kleur Uit Aan*	Een bestand van een flashstation in kleur afdrukken.
Sorteren (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Hiermee stapelt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u meerdere exemplaren van de taak afdrukt.
Zijden Enkelzijdig* Dubbelzijdig	Opgeven of op één zijde of beide zijden van de pagina wordt afgedrukt.
Stijl omslaan Lange zijde* Korte zijde	Opgeven welke zijde van het papier (lange zijde of korte zijde) wordt ingebonden bij dubbelzijdig afdrukken.

Menuoptie	Omschrijving
Pagina's per zijde Uit* 2 pagina's per zijde 3 pagina's per zijde 4 pagina's per zijde 6 pagina's per zijde 9 pagina's per zijde 12 pagina's per zijde 16 pagina's per zijde	Meerdere pagina's afdrukken op één zijde van het papier.
Pagina's per zijde sortering Horizontaal* Omgekeerd horizontaal Omgekeerd verticaal Verticaal	De positionering van meerdere pagina's opgeven wanneer u het menu Pagina's per zijde gebruikt.
Pagina's per zijde - afdrukstand Auto* Liggend Staand	De afdrukstand van meerdere pagina's opgeven wanneer u Pagina's per zijde gebruikt.
Pagina's per zijde rand Geen* Effen	Rond elke pagina een rand afdrukken wanneer u het menu Pagina's per zijde gebruikt.
Scheidingsvellen Uit* Tussen exemplaren Tussen taken Tussen pagina's	Tijdens het afdrukken lege scheidingsvellen invoegen.
Bron scheidingsvellen Lade [x] (1*) Multifunctionele invoer	De papierbron voor het scheidingsvel opgeven.
Lege pagina's Niet afdrukken* Afdrukken	Lege pagina's in een afdruktaak afdrukken.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Netwerk/poorten

Netwerkoverzicht

Menuoptie	Omschrijving
Actieve adapter Auto* Standaardnetwerk Draadloos	De snelheid van de netwerkverbinding opgeven. Note: Draadloos is alleen beschikbaar op printers die zijn verbonden met een draadloos netwerk.
Netwerkstatus	De verbindingstatus van het printernetwerk weergeven.
Netwerkstatus op printer weergeven Uit Aan*	Toont de netwerkstatus op het scherm.
Snelheid, duplex	Toont de snelheid van de momenteel actieve netwerkkaart.
IPv4	Toont het IPv4-adres.
Alle IPv6-adressen	Toont alle IPv6-adressen.
Reset afdrukserver	Alle actieve netwerkverbindingen met de printer opnieuw instellen. Note: Met deze instelling verwijdert u alle geconfigureerde netwerkinstellingen.
Time-out netwerktaken Uit Aan* (90 seconden)	Hiermee kunt u instellen na hoeveel tijd een netwerkafdruktaak wordt geannuleerd.
Voorblad Uit* Aan	Een voorblad afdrukken.
Scannen naar PC Port Range	Geef een geldig poortbereik op voor printers achter een firewall die poorten blokkeert.
Netwerkverbindingen inschakelen Uit Aan*	De printer toestemming geven om verbinding te maken met een netwerk.

Menuoptie	Omschrijving
LLDP inschakelen Uit* Aan	Het Link Layer Discovery Protocol (LLDP) inschakelen in de printer.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Draadloos

Note: Dit menu is alleen beschikbaar op printers die zijn verbonden met een WiFi-netwerk of printermodellen met een draadloze netwerkadapter.

Menuoptie	Omschrijving
Instellen op het bedieningspaneel van de printer Netwerk kiezen Wi-Fi-netwerk toevoegen Netwerkn naam Netwerkmodus Infrastructuur Modus draadloze beveiliging Uitgeschakeld* WEP WPA2/WPA - Persoonlijk WPA2 - Persoonlijk	Configureer de Wi-Fi-verbinding via het bedieningspaneel.

Menuoptie	Omschrijving
Configuratie Wi-Fi Protected WPS autom. detecteren Uit Aan* Methode met drukknop starten Startmethode met pincode	Een Wi-Fi-netwerk instellen en netwerkbeveiliging inschakelen. Opmerkingen • WPS autom. detecteren wordt alleen weergegeven wanneer Beveiligingsmodus voor draadloos is ingesteld op WEP. • Via de methode met de drukknop Start kunt u de printer verbinden met een Wi-Fi-netwerk door binnen een bepaalde tijd knoppen op de printer en het toegangspunt (draadloze router) in te drukken. • Via de methode met pincode kunt u de printer verbinden met een Wi-Fi-netwerk door een pincode op de printer in te voeren bij de draadloze instellingen van het toegangspunt.
Netwerkmodus BSS-type Infrastructuur*	De netwerkmodus opgeven.
Compatibiliteit 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Geef de standaard voor het Wi-Fi-netwerkgebruik op voor het draadloze netwerk. Note: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) en 802.11a/n/ac (5 GHz) verschijnen alleen als een Wi-Fi-optie is geïnstalleerd.
Modus draadloze beveiliging Uitgeschakeld* WEP WPA2/WPA - Persoonlijk WPA2-Persoonlijk 802.1x - RADIUS	Stel de beveiligingsmodus in voor het aansluiten van de printer op Wi-Fi-apparaten.

Menuoptie	Omschrijving
WEP-verificatiemodus Auto* Openen Gedeeld	Stel het type Wireless Encryption Protocol (WEP) in voor de printer. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer de draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op WEP.
WEP-sleutel instellen	Geef een WEP-wachtwoord op voor een beveiligde Wi-Fi-verbinding.
WPA2/WPA Persoonlijk AES	Stel Wi-Fi-verbinding in via Wi-Fi Protected Access® (WPA™). Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer de draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op WPA2/WPA-Persoonlijk.
Vooraf gedeelde sleutel instellen	Stel het wachtwoord in voor een beveiligde Wi-Fi-verbinding.
WPA2 - Persoonlijk AES	Stel Wi-Fi-verbinding in via WPA2™. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer de draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op WPA2-Personal.
802.1x-coderingsmodus WPA+ WPA2*	Stel Wi-Fi-verbinding in via de standaard 802.1x. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer de draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op 802.1x - RADIUS.
IPv4 DHCP inschakelen Aan* Uit Statisch IP-adres instellen IP-adres Netmask Gateway	De IPv4-instellingen inschakelen en configureren in de printer.

Menuoptie	Omschrijving
IPv6 IPv6 inschakelen Aan* Uit DHCPv6 inschakelen Aan Uit* Stateless Address Autoconfiguration Aan* Uit DNS-serveradres Handmatig toegewezen IPv6-adres Handmatig toegewezen IPv6-router Adres-prefix Alle IPv6-adressen Alle IPv6-routeradressen	De IPv6-instellingen inschakelen en configureren in de printer.
Netwerkadres UAA LAA	De netwerkadressen weergeven.
PCL SmartSwitch Uit Aan*	De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Note: Als PCL SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
PS SmartSwitch Uit Aan*	De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Note: Als PS SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.

Menuoptie	Omschrijving
Taken in buffer Aan Uit*	Afdruktaken tijdelijk opslaan op de vaste schijf of het intelligente opslagstation (ISD) voordat ze worden afgedrukt. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een ISD is geïnstalleerd.
Mac binair PS Auto* Aan Uit	Hiermee stelt u de printer in voor de verwerking van binaire PostScript-emulatie-afdruktaken van Macintosh. Opmerkingen • Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire afdruktaken met PostScript-emulatie verwerkt. • Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.

Wi-Fi Direct

Note: Dit menu is alleen beschikbaar op printers die zijn verbonden met een Wi-Fi-netwerk of printermodellen met een draadloze netwerkadapter.

Menuoptie	Omschrijving
Wi-Fi Direct inschakelen Aan Uit*	Stelt de printer in om direct te verbinden met Wi-Fi-apparaten.
Naam van Wi-Fi Direct	Geef de naam van het Wi-Fi Direct-netwerk op.
Wachtwoord van Wi-Fi Direct	Stel het wachtwoord in voor het verifiëren en valideren van gebruikers op een Wi-Fi-verbinding.
Wachtwoord tonen op configuratiepagina Uit Aan*	Geeft het Wachtwoord van Wi-Fi Direct weer op de pagina Netwerkinstellingen.

Menuoptie	Omschrijving
Nummer van het voorkeurskanaal 1–11 Auto*	Stel het voorkeurskanaal van het Wi-Fi-netwerk in.
IP-adres groepseigenaar	Het IP-adres van de groepseigenaar opgeven.
Drukknopverzoeken automatisch accepteren Uit* Aan	Aanvragen om verbinding te maken met het netwerk automatisch accepteren. Note: Clients automatisch accepteren is niet beveiligd.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

AirPrint

Note: Dit menu is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server.

Menuoptie	Omschrijving
Alle AirPrint-functies	De AirPrint-status van de printer weergeven.
AirPrint inschakelen Aan* Uit	De AirPrint-functie inschakelen. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als IPP (Internet Printing Protocol) of mDNS is uitgeschakeld.
iBeacon inschakelen Aan Uit*	De iBeacon-functie inschakelen.
Bonjour-naam	Identificeer de aanduiding en locatie van de printer.
Naam van organisatie	
Organisatie-eenheid	
Printerlocatie	
Latitude van printer	

Menuoptie	Omschrijving
Longitude van printer	
Hoogte van printer	
Meer opties	

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Management van mobiele services

Menuoptie	Omschrijving
IPP-afdrukken inschakelen Aan* Uit	Afdrukken vanaf mobiele apparaten met behulp van IPP (Internet Printing Protocol) toestaan.
IPP-faxen inschakelen Aan* Uit	Verzenden van faxen via IPP (Internet Printing Protocol) toestaan.
IPP via usb inschakelen Aan* Uit	Afdruk- of scantaken via USB-verbinding toestaan.
Scannen inschakelen Aan* Uit	Scannen met het eSCL-protocol toestaan.
Mopria-detectie inschakelen Aan* Uit	Toestaan dat de printer wordt gedetecteerd door Mopria-apparaten.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Ethernet

Menuoptie	Omschrijving
Netwerksnelheid	De snelheid van de actieve netwerkadapter weergeven.

Menuoptie	Omschrijving
IPv4 DHCP inschakelen (Aan*) Statisch IP-adres instellen	De IPv4-instellingen configureren.
IPv6 IPv6 inschakelen (Aan*) DHCPv6 inschakelen (Uit*) Stateless Address Autoconfiguration (Aan*) DNS-serveradres Handmatig toegewezen IPv6-adres Handmatig toegewezen IPv6-router Adres-prefix (64*) Alle IPv6-adressen Alle IPv6-routeradressen	De IPv6-instellingen configureren.
Netwerkadres UAA LAA	Het netwerkadres opgeven.
PCL SmartSwitch Uit Aan*	De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Note: Als deze instelling is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Configuratie.
PS SmartSwitch Uit Aan*	De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Note: Als deze instelling is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Configuratie.

Menuoptie	Omschrijving
Taken in buffer Uit* Aan	Afdruktaken tijdelijk opslaan op de vaste schijf of het intelligente opslagstation (ISD) voordat ze worden afgedrukt. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een ISD is geïnstalleerd.
Mac binair PS Auto* Aan Uit	Hiermee stelt u de printer in voor de verwerking van binaire PostScript-emulatie-afdruktaken van Macintosh. Opmerkingen • Automatisch verwerkt afdruktaken van computers waarop Windows óf een Macintosh-besturingssysteem wordt uitgevoerd. • Uit filtert afdruktaken via PostScript-emulatie door middel van het standaardprotocol.
Energiezuinig ethernet Aan Uit Auto*	Het stroomverbruik beperken als de printer geen data ontvangt van het Ethernet-netwerk.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

TCP/IP

Note: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Menuoptie	Omschrijving
Hostnaam instellen	De huidige TCP/IP-hostnaam instellen.
Domeinnaam	De domeinnaam instellen.

Menuoptie	Omschrijving
DHCP/BOOTP toestaan de NTP-server bij te werken Aan* Uit	DHCP- en BOOTP-clients toestaan de NTP-instellingen van de printer bij te werken.
Naam configuratieloze verbinding	Een servicenaam voor het configuratieloze netwerk opgeven.
AutoIP inschakelen Uit Aan*	Automatisch een IP-adres toewijzen.
DNS-serveradres	Het huidige DNS-serveradres (Domain Name System) opgeven.
Back-up DNS-adres	Het back-up DNS-serveradres specificeren.
Back-up DNS-adres 2	
Back-up DNS-adres 3	
Domeinzoekvolgorde	Een lijst van domeinnamen opgeven om de printer en de bronnen te zoeken die zich in verschillende domeinen op het netwerk bevinden.
DDNS inschakelen Uit* Aan	De dynamische DNS-instellingen bijwerken.
DDNS TTL	De huidige DDNS-instellingen opgeven.
Standaard-TTL	
DDNS-vernieuwingstijd	
mDNS inschakelen Uit Aan*	De multicast DNS-instellingen bijwerken.
WINS-serveradres	Een serveradres opgeven voor Windows Internet Name Service (WINS).
BOOTP inschakelen Uit* Aan	De BOOTP toestaan een IP-adres van de printer toe te wijzen.

Menuoptie	Omschrijving
Beperkte serverlijst	De IP-adressen opgeven die met de printer mogen communiceren via TCP/IP. Opmerkingen • Gebruik een komma om elk IP-adres te scheiden. • U kunt maximaal 50 IP-adressen toevoegen.
Opties voor Beperkte serverlijst Alle poorten blokkeren* Alleen afdrukken blokkeren Alleen afdrukken en HTTP blokkeren	De toegangsoptie instellen voor IP-adressen die niet in de lijst staan.
MTU 256–1500 Ethernet (1500*)	Een MTU-parameter (maximale transmissie-eenheid) voor de TCP-verbindingen opgeven.
Raw printerpoort 1–65535 (9100*)	Een raw-poortnummer opgeven voor printers die zijn verbonden met een netwerk.
Maximale snelheid van uitgaand verkeer Uit* Aan	De maximale overdrachtsnelheid van de printer instellen. Note: Indien ingeschakeld, is de optie voor deze instelling 100–1000000 kilobits per seconde.
TLS-ondersteuning TLSv1.0 inschakelen (Uit) TLSv1.1 inschakelen (Uit*) TLSv1.2 inschakelen (Aan*)	Schakel het Transport Layer Security-protocol in.
SSL-coderingslijst	Geef de cipher-algoritmen op die moeten worden gebruikt voor de SSL- of TLS-verbindingen.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

SNMP

Note: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Menuoptie	Omschrijving
SNMP-versie 1 en 2c Ingeschakeld Uit Aan* Instellen SNMP toestaan Uit Aan* PPM MIB inschakelen Uit Aan* SNMP-community	SNMP-versie 1 en 2c (Simple Network Management Protocol) configureren voor het installeren van printerstuurprogramma's en -toepassingen.
SNMP-versie 3 Ingeschakeld Uit Aan* Contextnaam Stel lezen/schrijven-referenties in Gebruikersnaam Verificatiewachtwoord Privacywachtwoord Stel alleen-lezen-referenties in Gebruikersnaam Verificatiewachtwoord Privacywachtwoord Verificatiehash MD5 SHA1* Minimaal verificatieniveau Geen verificatie, geen privacy Verificatie, geen privacy Verificatie, Privacy* Privacyalgoritme Des AES-128*	SNMP-versie 3 configureren voor het installeren en bijwerken van de printerbeveiliging.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

IPSec

Note: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Menuoptie	Omschrijving
IPSec inschakelen Uit* Aan	Internet Protocol Security (IPSec) inschakelen.
Basisconfiguratie Standaard* Compatibiliteit Veilige	De IPSec-basisconfiguratie opgeven. Note: Dit menu-item verschijnt alleen wanneer IPSec inschakelen is ingesteld op Aan.
DH (Diffie-Hellman) Group-voorstel modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	De IPSec-basisconfiguratie opgeven. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Compatibiliteit.
Voorgestelde coderingsmethode 3DES AES*	De coderingsmethode instellen. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Compatibiliteit.
Voorgestelde verificatiemethode SHA1 SHA256* SHA512	De verificatiemethode instellen. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Compatibiliteit.

Menuoptie	Omschrijving
IKE SA levensduur (uren) 1 2 4 8 24*	Geef de IKE SA vervaldatum op. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Veilig.
IPSec SA levensduur (uren) 1 2 4 8* 24	Geef de IPSec SA vervaldatum op. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Veilig.
Apparaatcertificaat IPSec	Een IPSec-certificaat opgeven. Note: Dit menu-item verschijnt alleen wanneer IPSec inschakelen is ingesteld op Aan.
Geverifieerde verbindingen met vooraf gedeelde sleutel Host [x]	De geverifieerde verbindingen van de printer configureren. Note: Deze menu-items worden alleen weergegeven wanneer IPSec inschakelen is ingesteld op Aan.
Geverifieerde verbindingen van certificaat Host [x] Adres[/subnet]	

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

802.1x

Note: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Menuoptie	Omschrijving
Actief Uit* Aan	Laat de printer toegang krijgen tot netwerken waarvoor verificatie is vereist.
802.1x-verificatie Aanmeldingsnaam apparaat Aanmeldingswachtwoord apparaat Servercertificaat valideren (Aan*) Vastleggen gebeurtenis inschakelen (Uit*) Apparaatcertificaat 802.1x	Configureer de instellingen voor verificatie van de 802.1x-verbinding.
Toegestane verificatiemechanismen EAP - MD5 (Aan*) EAP - MSCHAPv2 (Aan*) LEAP (Aan*) PEAP (Aan*) EAP - TLS (Aan*) EAP - TTLS (Aan*) TTLS-verificatiemethode (MSCHAPv2*)	Configureer de toegestane verificatiemechanismen voor de 802.1x-verbinding.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

LPD-configuratie

Note: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Menuoptie	Omschrijving
LPD-time-out 0–65535 seconden (90*)	De time-outwaarde zodanig instellen dat de LPD-server (Line Printer Daemon) niet meer oneindig wacht op vastgelopen of ongeldige afdruktaken.
LPD-voorblad Uit* Aan	Een voorblad afdrukken voor alle LPD-afdruktaken. Note: Een voorblad is de eerste pagina van een afdruktaak die wordt gebruikt als scheidingsblad van afdruktaken. Hierop staat de naam van de persoon die het afdrukverzoek heeft verzonden.

Menuoptie	Omschrijving
LPD-infopagina Uit* Aan	Een infopagina afdrukken voor alle LPD-afdruktaken. Note: Een infopagina is de laatste pagina van een afdruktaak.
LPD-regelterugloopconversie Uit* Aan	LPD-regelterugloopconversie inschakelen. Note: Een harde return is een opdracht aan de printer om de cursor te verplaatsen naar de eerste positie op dezelfde regel.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

HTTP-/FTP-instellingen

Menuoptie	Omschrijving
Proxy HTTP proxy IP-adres HTTP standaard IP-poort FTP proxy IP-adres FTP standaard IP-poort Verificatie Gebruikersnaam Wachtwoord Lokale domeinen	De instellingen voor de HTTP- en FTP-server configureren.
Overige instellingen HTTP-server inschakelen (Aan*)	Naar de Embedded Web Server gaan om de printer te bewaken en beheren.
Overige instellingen HTTPS inschakelen (Aan*)	Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) inschakelen om gegevensoverdracht van en naar de afdrukserver te coderen.
Overige instellingen HTTPS-verbindingen afdwingen (Uit*)	Afdwingen dat de printer HTTPS-verbindingen gebruikt.
Overige instellingen FTP/TFTP inschakelen (Aan*)	Bestanden verzenden via FTP/TFTP.

Menuoptie	Omschrijving
Overige instellingen Apparaatcertificaat HTTPS (standaard*)	Het HTTP-apparaatcertificaat weergeven dat op de printer wordt gebruikt.
Overige instellingen Time-out voor HTTP/FTP-verzoeken (30*)	Geef de tijdsduur op voordat de serververbinding wordt beëindigd.
Overige instellingen Nwe pog. voor HTTP/FTP-verzoeken (3*)	Het aantal nieuwe pogingen voor verbinden met de HTTP-/FTP-server instellen.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

ThinPrint

Menuoptie	Omschrijving
ThinPrint inschakelen Uit* Aan	Afdrukken vanuit ThinPrint.
Poortnummer 4000-4999 (4000*)	Het poortnummer voor de ThinPrint-server instellen.
Bandbreedte (bits/sec) 100-1000000 (0*)	De snelheid opgeven waarmee gegevens worden verzonden in een ThinPrint-omgeving.
Pakketformaat (kbytes) 0-64000 (0*)	De pakketgrootte voor gegevensoverdracht instellen.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

USB

Menuoptie	Omschrijving
PCL SmartSwitch Uit Aan*	De printer zodanig instellen dat deze overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Note: Als deze instelling is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Configuratie.
PS SmartSwitch Uit Aan*	De printer zodanig instellen dat deze overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Note: Als deze instelling is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Configuratie.
Taken in buffer Uit* Aan	Afdruktaken tijdelijk opslaan op de vaste schijf of het intelligente opslagstation (ISD) voordat ze worden afgedrukt. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een ISD is geïnstalleerd.

Menuoptie	Omschrijving
Mac binair PS Auto* Aan Uit	Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. Opmerkingen • Automatisch verwerkt afdruktaken van computers waarop Windows óf een Macintosh-besturingssysteem wordt uitgevoerd. • Uit filtert PostScript-afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.
Usb-poort inschakelen Uit Aan*	De USB-poort aan de voorzijde inschakelen.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Externe netwerktoegang beperken

Menuoptie	Omschrijving
Externe netwerktoegang beperken Uit* Aan	Toegang tot netwerksites beperken.
Extern netwerkadres	Geef de netwerkadressen met beperkte toegang op.
E-mailadres voor meldingen	Geef een e-mailadres op voor het versturen van meldingen van geregistreerde gebeurtenissen.
Ping-frequentie 1–300 (10*)	Geef het interval in seconden op voor netwerkopdrachten.
Onderwerp	Geef het onderwerp en bericht op van de e-mailmelding.
Bericht	

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Beveiliging

Aanmeldmethoden

Machtigingen beheren

Menuoptie	Omschrijving
Toegang tot functies Adresboek openen in Apps Adresboek aanpassen Snelkoppelingen beheren Profielen maken Bladwijzers beheren Afdruk flashstation Flashstation afdrukken in kleur Scannen naar flashstation Kopieerfunctie Kleurenafdruk kopiëren Weggevalen kleur E-mailfunctie Faxfunctie FTP-functie Faxen in wachtrij vrijgeven Toegang tot taken in wacht Gebruiksprofielen Taken op het apparaat annuleren Taal wijzigen Internet Printing Protocol (IPP) Scans extern starten Zwart-wit afdruk Kleurenafdruk Netwerkmapp - Scannen Vaste schijf - Afdruk Vaste schijf - Kleurenafdruk Vaste schijf - Scan	Toegang tot de printerfuncties beheren. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een intelligent opslagstation is geïnstalleerd.
Beheerdersmenu's Menu Beveiliging Menu Netwerk/poorten Paper Menu (Menu Papier) Menu Rapporten Menu's Functieconfiguratie Menu Supplies Menu Optiekaart SE-menu Menu Apparaat	Toegang tot de instellingen van het printermenu beheren.

Menuoptie	Omschrijving
Apparaatbeheer Beheer op afstand Firmware-updates Appconfiguratie Bedieningspaneel vergrendelen Embedded Web Server toegang Alle instellingen im-/exporteren Oud apparaat wissen Cloud Services-aanmelding	Toegang tot de opties voor printerbeheer instellen.
Apps Nieuwe apps Diavoorstelling Achtergrond wijzigen Schermbeveiliging Card Copy Scan Center Scan Center aangepast [x]	Toegang tot de printertoepassingen beheren.

Lokale accounts

Menuoptie	Omschrijving
Groepen/machtigingen beheren	Een lijst van alle opgeslagen groepen in de printer weergeven.
Gebruiker toevoegen Gebruikersnaam/wachtwoord Gebruikersnaam Wachtwoord Pincode	Lokale accounts maken en toegang geven tot de printerfuncties, beheerdersmenu's, opties voor printerbeheer en toepassingen.

Standaardaanmeldmethoden

Note: Dit menu wordt alleen weergegeven als u de instellingen configureert in het menu Lokale accounts.

Menuoptie	Omschrijving
Bedieningspaneel Gebruikersnaam/wachtwoord Gebruikersnaam Wachtwoord Pincode	Geef de standaardaanmeldmethode voor toegang tot het configuratiescherm op.

Menuoptie	Omschrijving
Browser Gebruikersnaam/wachtwoord Gebruikersnaam Wachtwoord Pincode	Geef de standaardaanmeldmethode voor toegang tot de browser op.

USB-apparaten plannen

Menuoptie	Omschrijving
Planningen Nieuwe planning toevoegen	Toegang tot de USB-poort aan de voorzijde plannen.

Logbestand beveiligingscontrole

Menuoptie	Omschrijving
Controle inschakelen Uit* Aan	Gebeurtenissen registreren in het beveiligde controlelog en het externe systeemlog.
Extern systeemlog inschakelen Uit* Aan	Controlelogs verzenden naar een externe server.
Externe systeemlogserver	Geef de externe systeemlogserver op.
Externe systeemlogpoort 1-65535 (514*)	Geef de externe systeemlogpoort op.
Externe systeemlogmethode Normale UDP* Stunnel	Een systeemlogmethode opgeven voor het overdragen van geregistreerde gebeurtenissen naar een externe server.

Menuoptie	Omschrijving
Externe systeemlogvoorziening 0 - Kernelberichten 1 - Berichten voor gebruikersniveau 2 - Mailsysteem 3 - Systeemdaemons 4 - Beveiligings-/autorisatieberichten* 5 - Berichten worden intern gegenereerd door syslogs 6 - Substelsysteem voor line printer 7 - Nieuwssubstelsysteem voor netwerk 8 - Substelsysteem voor UUCP 9 - Klokdaemon 10 - Beveiligings-/autorisatieberichten 11 - FTP-daemon 12 - Substelsysteem voor NTP 13 - Logcontrole 14 - Logmelding 15 - Klokdaemon 16 - Lokaal gebruik 0 (local0) 17 - Lokaal gebruik 1 (local1) 18 - Lokaal gebruik 2 (local2) 19 - Lokaal gebruik 3 (local3) 20 - Lokaal gebruik 4 (local4) 21 - Lokaal gebruik 5 (local5) 22 - Lokaal gebruik 6 (local6) 23 - Lokaal gebruik 7 (local7)	Een faciliteitscode opgeven die de printer gebruikt bij het verzenden van loggebeurtenissen naar een externe server.
Ernst van gebeurtenissen die worden vastgelegd 0 - Noodgeval 1 - Alarm 2 - Kritiek 3 - Fout 4 - Waarschuwing* 5 - Kennisgeving 6 - Informatief 7 - Foutopsporing	Geef de grens van het prioriteitsniveau op voor het registreren van berichten en gebeurtenissen.
Extern systeemlog van niet geregistreerde gebeurtenissen Uit* Aan	Alle gebeurtenissen verzenden naar de externe server, ongeacht urgentieniveau.
E-mailadres van beheerder	E-mailmelding over geregistreerde gebeurtenissen naar de beheerder verzenden.
Waarschuwing e-maillog gewist Uit* Aan	E-mailmelding naar de beheerder verzenden wanneer een logitem wordt verwijderd.
Waarschuwing e-maillog teruggelopen Uit* Aan	E-mailmelding naar de beheerder verzenden wanneer het log vol raakt en begint met het overschrijven van de oudste items.

Menuoptie	Omschrijving
Gedrag bij vol log Oudste items vervangen* Log per e-mail verzenden en vervolgens alle items verwijderen	Opslagproblemen met log oplossen wanneer het log het toegewezen geheugen heeft gebruikt.
Waarschuwing e-mail % vol Uit* Aan	E-mailmelding naar de beheerder verzenden wanneer een log het toegewezen geheugen gebruikt.
Meldingsniveau % vol 1-99 (90*)	
Waarschuwing e-maillog geëxporteerd Uit* Aan	E-mailmelding naar de beheerder verzenden wanneer een log wordt geëxporteerd.
Waarschuwing instellingen e-maillog gewijzigd Uit* Aan	E-mailmelding naar de beheerder verzenden wanneer Controle inschakelen is geactiveerd.
Regeleinden log LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Opgeven hoe elke regel in een log wordt beëindigd.
Export digitaal ondertekenen Uit* Aan	Een digitale handtekening toevoegen aan elk geëxporteerd log.
Log wissen	Alle controlelogs verwijderen.
Log exporteren Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Een beveiligingslog exporteren naar een flashstation.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Aanmeldbeperkingen

Menuoptie	Omschrijving
Mislukte aanmeldingen 1-10 (3*)	Het aantal mislukte aanmeldpogingen opgeven voordat een gebruiker wordt geblokkeerd.

Menuoptie	Omschrijving
Tijdsbestek voor mislukte pogingen 1–60 minuten (5*)	De tijdsperiode tussen mislukte aanmeldpogingen opgeven voordat de gebruiker wordt vergrendeld.
Vergrendelingstijd 1–60 minuten (5*)	De duur van de vergrendeling opgeven.
Time-out webaanmelding 1–120 minuten (10*)	De vertraging voor een externe aanmelding opgeven voordat de gebruiker wordt automatisch wordt afgemeld.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Instellingen beveiligd afdrukken

Menuoptie	Omschrijving
Max. ongeldige PIN 2–10	Stel de limiet in voor het invoeren van een ongeldige pincode. Note: Wanneer het limiet is bereikt, worden de afdruktaken voor de betreffende gebruikersnaam verwijderd.
Vervaltijd vertrouwelijke taak Uit* 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Stel een afzonderlijke vervaltijd in voor elke onderbroken taak voordat deze automatisch wordt verwijderd van de vaste schijf of het intelligente opslagstation. Note: Een onderbroken taak is Vertrouwelijk, Herhaald, Gereserveerd of Gecontroleerd.
Verlooptijd voor herhaalde taken Uit* 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	De vervaltijd instellen van een afdruktaak die u wilt herhalen.

Menuoptie	Omschrijving
Verlooptijd voor gecontroleerde taken Uit* 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	De verlooptijd instellen voor het afdrucken van een exemplaar van een taak zodat u de kwaliteit kunt controleren voordat u de resterende exemplaren afdruckt.
Verlooptijd voor gereserveerde taken Uit* 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Stel de vervaltijd in voor taken die u op de printer wilt opslaan om later af te drukken.
Alle taken verplicht in wachtrij plaatsen Uit* Aan	Instellen dat de printer alle afdruktaken in de wachtrij plaatst.
Dubbele documenten bewaren Uit* Aan	Stel de printer in om alle documenten met dezelfde bestandsnaam te behouden.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Schijfcodering

Note: Dit menu wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een intelligent opslagstation is geïnstalleerd.

Menuoptie	Omschrijving
Status Ingeschakeld	Codering vindt automatisch plaats wanneer een opslagstation is geïnstalleerd.

Tijdelijke gegevensbestanden wissen

Menuoptie	Omschrijving
Opgeslagen in intern geheugen Uit* Aan	Alle bestanden verwijderen die zijn opgeslagen in het printergeheugen.

Menuoptie	Omschrijving
Opgeslagen op vaste schijf In 1 doorgang* In 3 doorgangen In 7 doorgangen	Alle bestanden verwijderen die zijn opgeslagen op de vaste schijf van de printer. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf van de printer is geïnstalleerd.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

LDAP-instellingen oplossingen

Menuoptie	Omschrijving
LDAP-verwijzingen volgen Uit * Aan	De verschillende servers in het domein doorzoeken op het account van de aangemelde gebruiker.
LDAP-certificaatverificatie Ja Nee *	Verificatie van LDAP-certificaten inschakelen.

Overige

Menuoptie	Omschrijving
Beveiligde functies Tonen* Verbergen	Toon alle functies die Functietoegangsbeheer (FAC) beschermt, ongeacht de beveiligingsmachtiging die de gebruiker heeft. Note: Verbergen geeft alleen FAC-beveiligde functies weer die toegankelijk zijn voor de gebruiker.
Afdrukmachtiging Uit* Aan	Laat de gebruiker zich aanmelden voordat hij afdrukt.
Standaard afdrukmachtiging Inloggen Gebruikersnaam/wachtwoord* Gebruikersnaam	De standaard aanmeldgegevens instellen voor Afdrukmachtiging.

Menuoptie	Omschrijving
Jumper voor opnieuw instellen beveiliging Gasttoegang inschakelen* Geen effect	Gebruikerstoegang tot de printer opgeven. Opmerkingen - Gasttoegang inschakelen geeft iedereen toegang tot alle aspecten van de printer. - Geen effect kan toegang tot de printer onmogelijk maken als de vereiste beveiligingsgegevens niet beschikbaar zijn.
Intelligent Storage Drive gebruiken voor gebruikersgegevens Uit Aan*	Schakel intelligent opslagstation in om gebruikersgegevens op te slaan.
Minimale lengte wachtwoord 0–32 (0*)	De wachtwoordlengte opgeven.
Weergave van wachtwoord/PIN inschakelen Uit* Aan	Toon het wachtwoord of het persoonlijke identificatienummer.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Cloud Services

Cloud Services-aanmelding

Menuoptie	Omschrijving
Meer informatie weergeven	Aanvullende informatie over het gebruik van Lexmark Cloud Services weergeven.
Communicatie met Lexmark Cloud Services inschakelen Uit* Aan	Inschakelen dat de printer kan communiceren met Lexmark Cloud Services.
Huidige status weergeven	De verbindingstatus tussen de printer en Lexmark Cloud Services weergeven.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Rapporten

Pagina Menu-instellingen

Menuoptie	Omschrijving
Pagina Menu-instellingen	Een rapport met de printermenu's afdrukken.

Apparaat

Menuoptie	Omschrijving
Apparaatgegevens	Een rapport afdrukken met informatie over de printer.
Apparaatstatistieken	Een rapport afdrukken over printergebruik en de status van supplies.
Profielenlijst	Een lijst afdrukken van profielen die op de printer zijn opgeslagen.
Activarapport	Druk een diagnostisch hulpprogramma af voor afdrukproblemen. Note: Druk het rapport af op papier van A4- of Letter-formaat om te voorkomen dat de inhoud wordt bijgesneden.

Afdrukken

Menuoptie	Omschrijving
Lettertypen afdrukken PCL-lettertypen PS-lettertypen	Voorbeelden en informatie afdrukken over de lettertypen die beschikbaar zijn in elke printertaal.
Voorbeeld afdrukken Voorbeeldpagina	Druk een pagina af die de mogelijkheden van de printer en ondersteunde oplossingen weergeeft.

Menuoptie	Omschrijving
Directory afdrukken	Druk de bronnen af die zijn opgeslagen op het flashstation, de vaste schijf of het intelligente opslagstation (ISD). Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een flashstation, een vaste schijf of een ISD is geïnstalleerd.

Snelkoppelingen

Menuoptie	Omschrijving
Alle snelkoppelingen	Een rapport afdrukken van de snelkoppelingen die in de printer zijn opgeslagen. Note: Faxsnelkoppelingen wordt alleen weergegeven als er een fax is geïnstalleerd.
Faxsnelkoppelingen	
Kopieer snelkoppelingen	
E-mailsnelkoppelingen	
FTP-snelkoppelingen	
Snelkoppelingen netwerkmap	

Faxen

Note: Dit menu wordt alleen weergegeven als Fax is geconfigureerd en Taaklogboek inschakelen is ingesteld op Aan.

Menuoptie	Omschrijving
Faxtaaklog	Een rapport afdrukken over de laatste 200 voltooide faxtaken.
Kieslog faxnummers	Een rapport afdrukken over de laatste 100 pogingen om een oproep te plaatsen, de ontvangen oproepen en de geblokkeerde oproepen.

Netwerk

Menuoptie	Omschrijving
Pag. Netwerkinstell.	Een pagina afdrukken met de instellingen van het netwerk en draadloze netwerk die zijn geconfigureerd op de printer. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.
Aangesloten clients Wi-Fi Direct	Een pagina afdrukken met een lijst van apparaten die via Wi-Fi Direct op de printer zijn aangesloten. Note: Dit menu-item verschijnt alleen wanneer Wi-Fi Direct inschakelen is ingesteld op Aan.

Problemen oplossen

Menuoptie	Omschrijving
Testpagina's voor afdrukkwaliteit	Voorbeeldpagina's afdrukken om gebreken aan de afdrukkwaliteit te identificeren en te corrigeren.
De scanner reinigen	Instructies voor het reinigen van de scanner afdrukken.

Forms Merge

Note: Dit menu wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een intelligent opslagstation is geïnstalleerd.

Menuoptie	Omschrijving
Samenvoegmodus Afdrukken* Gegevens vastleggen Uitgeschakeld	Geef de gebruiksmodus voor Forms Merge op.

Menuoptie	Omschrijving
Doel voor Gegevens vastleggen Flash*	Stel de doelbestemming in waar de vastgelegde gegevens naartoe worden gestuurd. Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als samenvoegmodus is ingesteld op Gegevens vastleggen.
Afdrukpoort en filterinstellingen Netwerkpoot Aan* Uit	Schakel Forms Merge in om alle gegevens te verwerken die naar de netwerkpoot worden verzonden.
Afdrukpoort en filterinstellingen Netwerkfilter Uitgeschakeld* NULL OFIS OFIS+NULL OFIS+AS400 AS400 PCL ZPL ZPLF	Geef het netwerkfilter op voor alle gegevens die naar de printer worden verzonden.
Afdrukpoort en filterinstellingen USB-poort Aan* Uit	Schakel Forms Merge in om alle gegevens te verwerken die naar de USB-poort worden verzonden.
Afdrukpoort en filterinstellingen USB Filter (IP-filter) Uitgeschakeld* NULL OFIS OFIS+NULL OFIS+AS400 AS400 PCL ZPL ZPLF	Geef het USB-filter op voor alle gegevens die naar de printer worden verzonden.
Afdrukpoort en filterinstellingen Time-out lokale poort 1-100 (10*)	Geef de time-outwaarde op voor Forms Merge-taken die naar de lokale poort worden verzonden.
Overig Alle formulieren afdrukken	Druk alle formuliersets af die zijn opgeslagen op het intelligente opslagstation of de vaste schijf van de printer.

Menuoptie	Omschrijving
Overig Foutpagina afdrukken Aan* Uit	Het afdrukken van een foutpagina inschakelen wanneer er een fout optreedt in een Forms Merge-taak.

Note: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

| De Pagina met menu-instellingen afdrukken

Raak **Instellingen** › **Rapporten** › **Pagina Menu-instellingen** aan op het beginscherm.

Printer onderhouden

De status van de onderdelen en supplies controleren

1. Raak in het beginschermb **Status/supplies** aan.
2. Selecteer de onderdelen of supplies die u wilt controleren.

Note: U kunt deze instelling ook openen door het bovenste gedeelte van het beginschermb aan te raken.

Meldingen over supplies configureren

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Klik op **Instellingen > Apparaat > Meldingen**.
3. Klik op **Aangepaste meldingen over supplies**.
4. Selecteer een melding voor elk onderdeel.
5. Pas de wijzigingen toe.

Meldingen via e-mail instellen

Met e-mailwaarschuwingen kunt u een e-mailserver instellen zodat de printer automatisch berichten naar een groep e-mailadressen kan verzenden wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Klik op **Instellingen > Apparaat > Meldingen**.
3. Klik op **Instellingen e-mailmeldingen**.
4. Configureer in het gedeelte **E-mailconfiguratie** de instellingen.

Note: Zie [De SMTP-instellingen voor e-mail configureren on page 57](#) voor meer informatie over SMTP-instellingen.

5. Klik op **Opslaan**.
6. Klik op **E-maillijsten en -meldingen instellen** en doe het volgende:
 - Geef de e-mailadressen op waarnaar u de meldingen wilt verzenden.
 - Geef het onderwerp van de e-mailmelding op.
 - Geef de printergebeurtenissen op die u wilt verzenden.
7. Klik op **Opslaan**.

Printerrapporten en logboeken afdrukken

Printerrapporten tonen de printerstatus, tonerniveaus, het aantal afgedrukte of gescande pagina's en eventuele fouten.

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Rapporten**.
2. Selecteer het rapport of logboek dat u wilt afdrukken.

Pagina Met menu-instellingen: huidige printervoorkeuren, instellingen en configuraties.

Apparaat

- **Apparaatgegevens:** hiermee geeft u printerinformatie zoals serienummer, geïnstalleerd geheugen en aantal pagina's weer.
- **Apparaatgegevens:** hiermee geeft u printerinformatie zoals serienummer, geïnstalleerd geheugen en aantal pagina's weer.
- **Apparaatstatistieken:** hiermee geeft u printerinformatie zoals status van supplies, totaal aantal afgedrukte vellen en informatie over afdruktaken weer.
- **Profielenlijst:** lijst van profielen of snelkoppelingen die zijn opgeslagen in de printer.
- **Activarapport:** hiermee geeft u printerinformatie zoals aantallen kleuren en zwart-witafdrucken, IP-adres en firmware-niveaus weer.

Afdrukken

- **Lettertypen afdrukken:** de lettertypen die beschikbaar zijn in elk van de printertalen.
- **Voorbeeld afdrukken:** de voorbeeldbestanden die beschikbaar zijn in de firmware, de flash-optie en de schijfoptie.
- **Directory afdrukken:** de bronnen die zijn opgeslagen op het flashstation, de vaste schijf of het intelligente opslagstation (ISD).

Note: Dit rapport wordt alleen weergegeven als een flashstation, vaste schijf of ISD is geïnstalleerd in de printer.

Snelkoppelingen

- **Alle snelkoppelingen:** een lijst met alle snelkoppelingen die zijn opgeslagen op de printer.
- **Faxsnelkoppelingen:** een lijst met faxsnelkoppelingen die zijn opgeslagen op de printer.
- **Kopieersnelkoppelingen:** een lijst met kopieersnelkoppelingen die zijn opgeslagen op de printer.
- **E-mailsnelkoppelingen:** een lijst met e-mailsnelkoppelingen die zijn opgeslagen op de printer.

- **FTP-snelkoppelingen:** een lijst met FTP-snelkoppelingen (File Transfer Protocol) die zijn opgeslagen op de printer.
- **Snelkoppelingen netwerkmap:** een lijst met alle snelkoppelingen voor netwerkmappen die zijn opgeslagen op de printer.

Faxen

- **Faxtakenlogboek:** een lijst met de laatste 200 voltooide faxtaken.

Note: Dit rapport wordt alleen weergegeven als **Opdrachtlog inschakelen** is ingeschakeld.

- **Kieslog faxnummers:** hiermee geeft u de bronnen weer die zijn opgeslagen op het flashstation of opslagstation.

Note: Dit rapport wordt alleen weergegeven wanneer een flashstation of opslagstation is geïnstalleerd.

Netwerk

- **Pagina Netwerkinstellingen:** hiermee geeft u de netwerkinstellingen (ook draadloos) weer die op de printer zijn geconfigureerd.

Note: Dit rapport wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

- **Aangesloten clients Wi-Fi Direct:** een lijst met apparaten die met de printer zijn verbonden via Wi-Fi Direct.

Note: Dit rapport verschijnt alleen wanneer **Wi-Fi Direct inschakelen** is ingesteld op **Aan**.

Onderdelen en supplies bestellen

Contactinformatie en voorzorgsmaatregelen

In de V.S. belt u voor het bestellen van supplies +1-800-539-6275 voor informatie over erkende dealers van Lexmark supplies in uw omgeving. In andere landen of regio's gaat u naar www.lexmark.com of neemt u contact op met de winkel waar u de printer hebt gekocht.

Note: de geschatte resterende levensduur van de printersupplies is gebaseerd op normaal papier van Letter- of A4-formaat.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Als de printer niet optimaal kan presteren en onderdelen en supplies niet worden vervangen, kan de printer beschadigd raken.

Gebruik van originele Lexmark onderdelen en supplies

Uw Lexmark-printer werkt het beste met originele Lexmark-onderdelen en -supplies. Wanneer u supplies of onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de prestaties, betrouwbaarheid of levensduur van de printer en de beeldverwerkingsonderdelen van het apparaat. Het kan ook gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die is veroorzaakt door het gebruik van onderdelen of supplies van andere fabrikanten valt niet onder de garantie. Alle levensduurindicatoren zijn ontworpen om te functioneren met de onderdelen en supplies van Lexmark. Als u onderdelen of supplies van andere fabrikanten gebruikt, kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden. Het gebruik van beeldverwerkingsonderdelen langer dan de beoogde levensduur kan uw Lexmark printer of de bijbehorende onderdelen beschadigen.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Supplies en onderdelen die niet onder de voorwaarden van het contract van het Retourneerprogramma vallen, kunnen worden gereset en gereviseerd. Schade veroorzaakt door niet-originele supplies of onderdelen valt echter niet onder de fabrieksgarantie. Het resetten van supply- of onderdeeltellers zonder correcte revisering kan uw printer beschadigen. Na het resetten van de supply- of onderdeelteller kan uw printer een foutmelding geven over het geresette item.

Een tonercartridge bestellen

Opmerkingen

- Het geschatte cartridgerendement is gebaseerd op de ISO/IEC 19798-norm.
- Extreem lage afdrukdekking gedurende langere periode kan het daadwerkelijke rendement verlagen.

Lexmark CS532 en CS635 tonercartridges uit retourneringsprogramma

Item	Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland	Europese Economische Ruimte, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen	Rest van Azië Pacific	Latijns-Amerika	Rest van Europa, het Midden-Oosten en Afrika
Tonercartridges uit retourneringsprogramma					
Cyaan	75M10C0	75M20C0	75M30C0	75M40C0	75M50C0
Magenta	75M10M0	75M20M0	75M30M0	75M40M0	75M50M0
Geel	75M10Y0	75M20Y0	75M30Y0	75M40Y0	75M50Y0
Zwart	75M10K0	75M20K0	75M30K0	75M40K0	75M50K0
Tonercartridges met hoog rendement uit het retourneringsprogramma ¹					

Item	Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland	Europese Economische Ruimte, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen	Rest van Azië Pacific	Latijns-Amerika	Rest van Europa, het Midden-Oosten en Afrika
Cyaan	75M1HC0	75M2HC0	75M3HC0	75M4HC0	75M5HC0
Magenta	75M1HM0	75M2HM0	75M3HM0	75M4HM0	75M5HM0
Geel	75M1HY0	75M2HY0	75M3HY0	75M4HY0	75M5HY0
Zwart	75M1HK0	75M2HK0	75M3HK0	75M4HK0	75M5HK0
Toner cartridges met extra hoog rendement uit het retourneringsprogramma ²					
Cyaan	75M1XC0	75M2XC0	75M3XC0	75M4XC0	75M5XC0
Magenta	75M1XM0	75M2XM0	75M3XM0	75M4XM0	75M5XM0
Geel	75M1XY0	75M2XY0	75M3XY0	75M4XY0	75M5XY0
Zwart	75M1XK0	75M2XK0	75M3XK0	75M4XK0	75M5XK0

¹ Alleen ondersteund in het Lexmark CX532 printermodel.

² Alleen ondersteund in het Lexmark CX635 printermodel.

Ga naar www.lexmark.com/regions voor meer informatie over de landen in de verschillende regio's.

Normale Lexmark CS532 tonercartridges

Item	Gehele wereld
Cyaan	75M0H20
Magenta	75M0H30
Geel	75M0H40
Zwart	75M0H10

Normale Lexmark CS635 tonercartridges

Item	Gehele wereld
Cyaan	75M0X20
Magenta	75M0X30
Geel	75M0X40
Zwart	75M0X10

Lexmark XC2335 tonercartridges

Item	Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland	Europa, Midden-Oosten en Afrika
Cyaan	24B7537	24B7549
Magenta	24B7538	24B7550
Geel	24B7539	24B7551
Zwart	24B7540	24B7552

Lexmark XC2342 tonercartridges

Item	Europa, Midden-Oosten en Afrika
Cyaan	24B7620
Magenta	24B7621
Geel	24B7622
Zwart	24B7623

Een beeldverwerkingskit bestellen

Item	Onderdeelnummer
Beeldverwerkingskit uit Retourneringsprogramma	
Retourprogramma beeldverwerkingskit zwart	75M0ZK0
Retourprogramma beeldverwerkingskit zwart-wit en kleur	75M0ZV0
Normale beeldverwerkingskit	
Beeldverwerkingskit zwart	75M0Z10
Beeldverwerkingskit zwart en kleur	75M0Z50

Toneroverloopfles bestellen

Item	Onderdeelnummer
Toneroverloopfles	75M0W00

Een onderhoudskit bestellen

Kies de onderhoudskit die overeenkomt met het printervoltage.

Opmerkingen

- Bij gebruik van bepaalde soorten papier moet de onderhoudskit wellicht vaker worden vervangen.
- De onderhoudskit bestaat uit een verhittingsstation en grijprollen. Deze onderdelen kunnen zo nodig afzonderlijk worden besteld en vervangen.

Item	Onderdeelnummer
100 V onderhoudskit voor het verhittingsstation	41X4999
110 V onderhoudskit voor het verhittingsstation	41X5000
220 V onderhoudskit voor het verhittingsstation	41X5001

Note: Alleen een onderhoudsmonteur kan de onderhoudskit installeren. Neem contact op met uw leverancier.


Onderdelen en supplies vervangen

Een tonercartridge vervangen



1. Open klep B.



2. Verwijder de gebruikte tonercartridge.

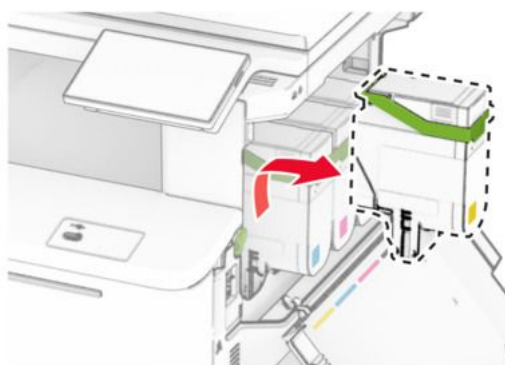


3. Pak de nieuwe tonercartridge uit.
4. Plaats de nieuwe tonercartridge tot deze vastklikt .

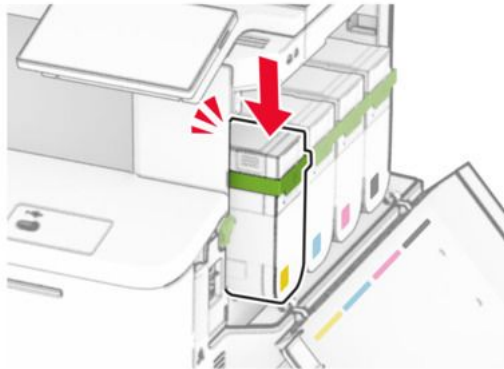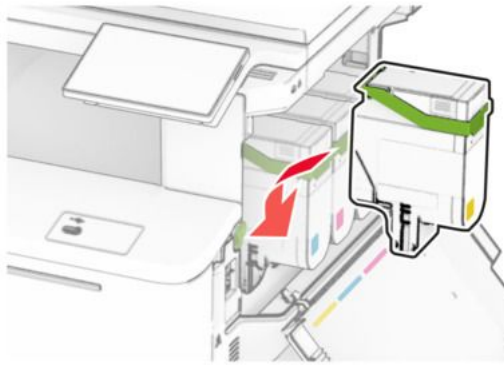

5. Sluit de klep.

Een beeldverwerkingskit vervangen

1. Open klep B.

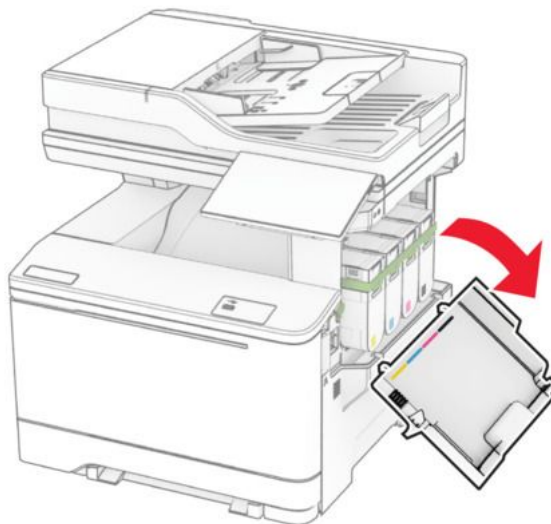


2. Open klep A.




LET OP: HEET OPPERVLAK


De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

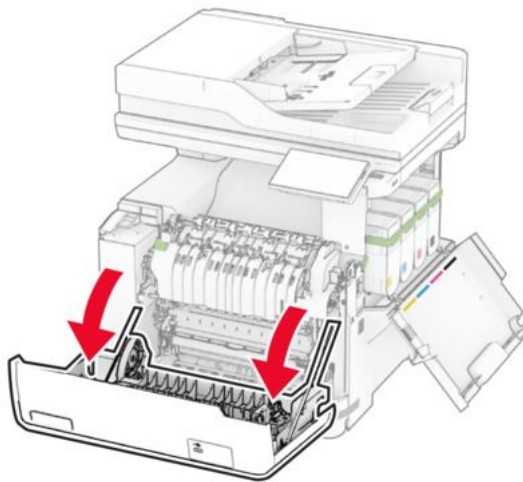



3. Verwijder de rechterklep.

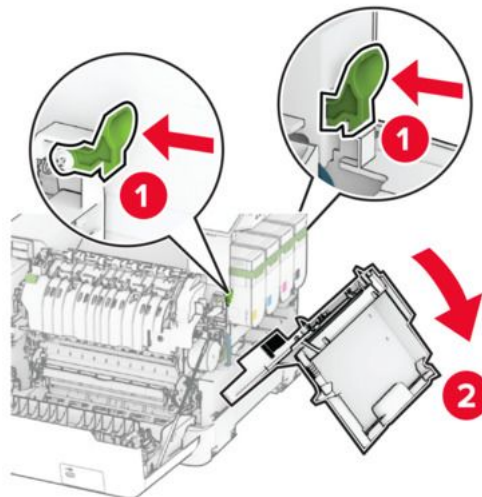


4. Verwijder de toneroverloopfles.

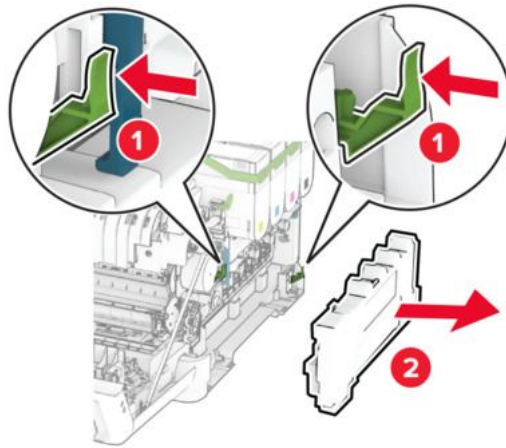



5. Verwijder de tonercartridges.

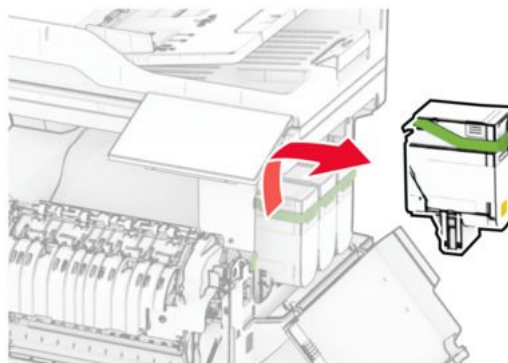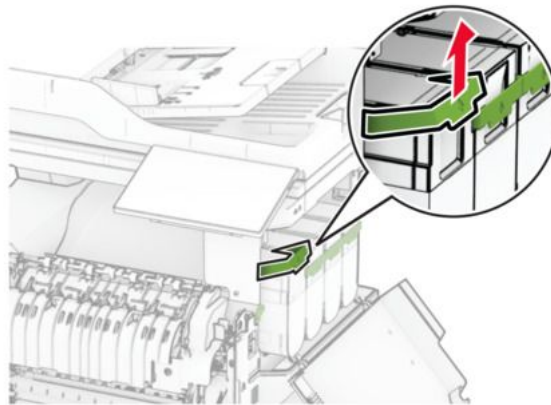

6. Verwijder de gebruikte beeldverwerkingskit.

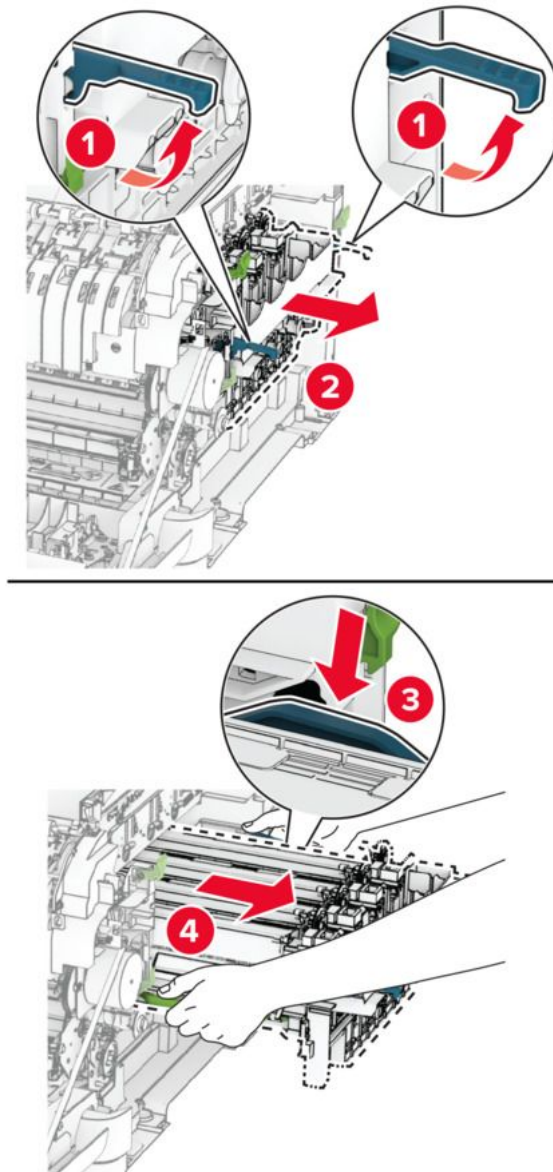


7. Haal de nieuwe beeldverwerkingskit uit de verpakking.

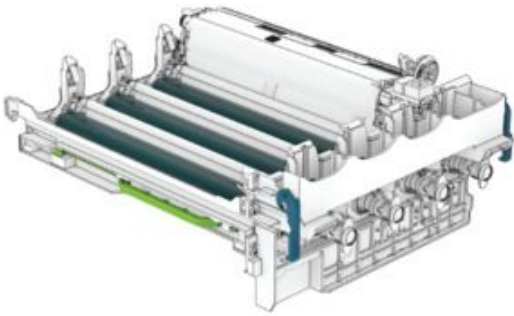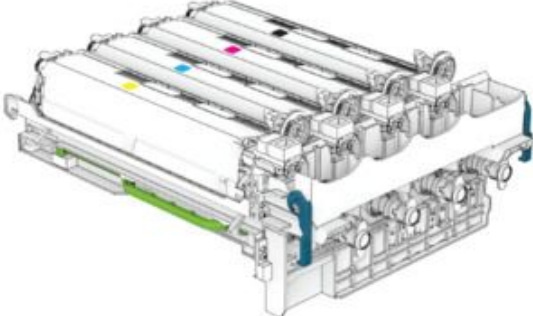Beeldverwerkingskit zwart-wit	Beeldverwerkingskit zwart en kleur
	

Opmerkingen

- De zwarte beeldverwerkingskit bevat de beeldverwerkingskit en de zwarte developer-eenheid.
- De beeldverwerkingskit zwart-wit en kleur bevat de beeldverwerkingskit en de zwarte, cyaan, magenta en gele ontwikkelaarseenheden.
- Als u de beeldverwerkingskit zwart-wit vervangt, moet u de cyaan, magenta en gele ontwikkelaarseenheden van de gebruikte beeldverwerkingskit bewaren.

8. Verwijder het verpakkingsmateriaal.

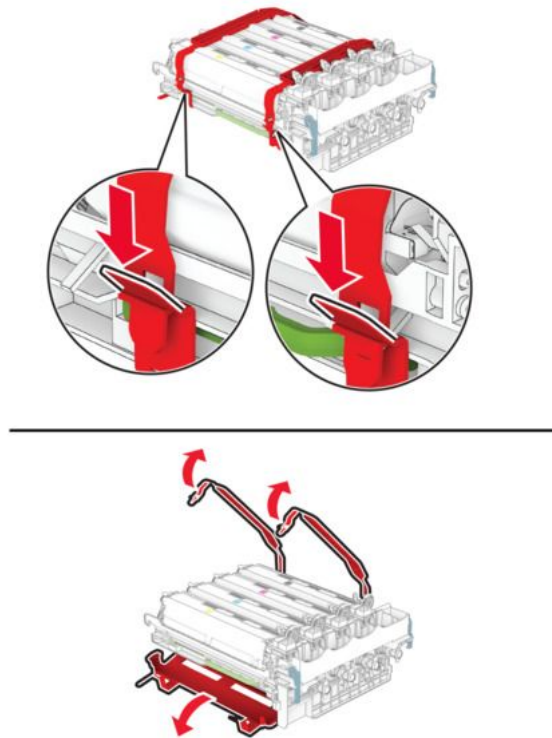

Note: Als u de beeldverwerkingskit zwart-wit vervangt, plaatst u de magenta, cyaan en gele ontwikkelaarseenheden in de nieuwe beeldverwerkingskit.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging



Stel de beeldverwerkingskit niet bloot aan direct licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging



Raak de trommel van de fotoconductor niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.





9. Plaats de nieuwe beeldverwerkingskit tot deze stevig vastzit.

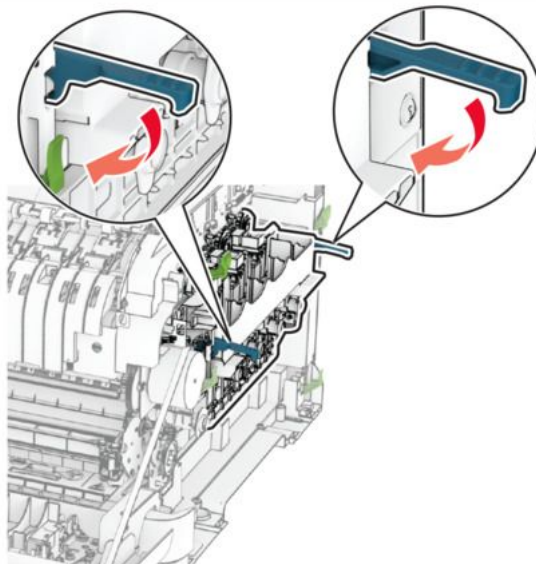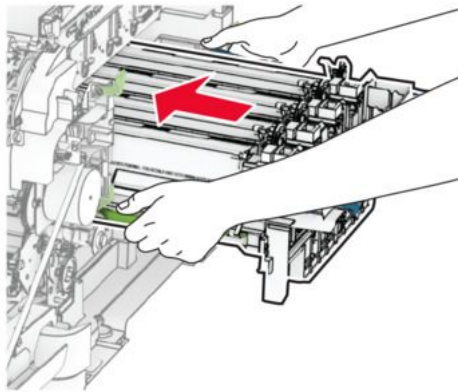




10. Plaats de tonercartridges tot deze vastklikken

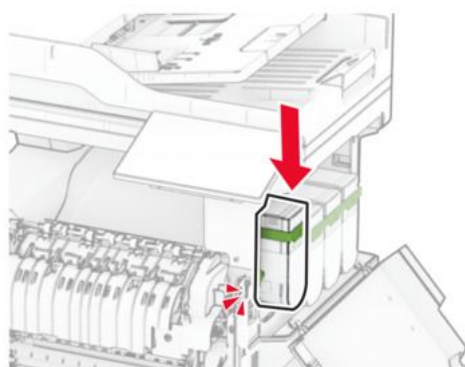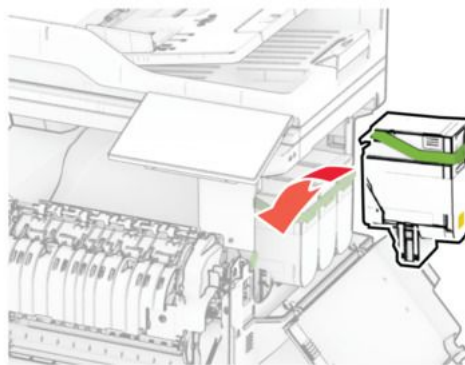

11. Plaats de toneroverloopfles tot deze vastklikt

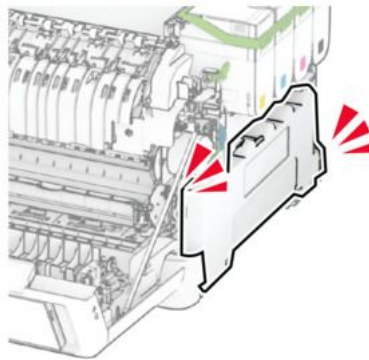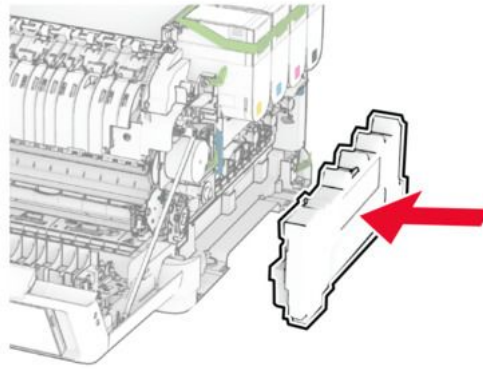


12. Bevestig de rechterklep tot deze vastklikt

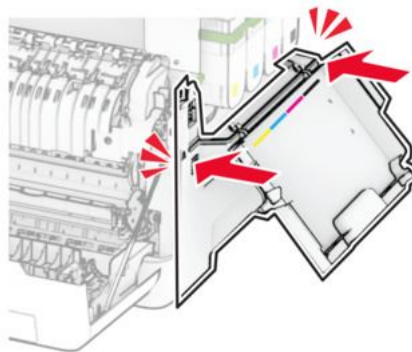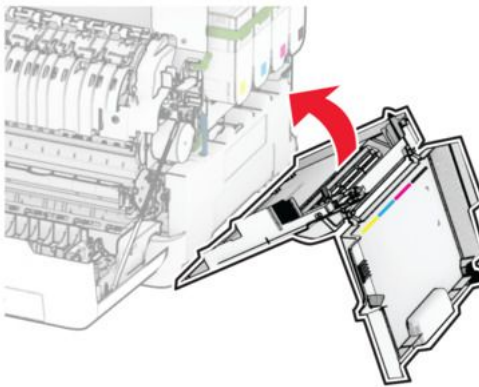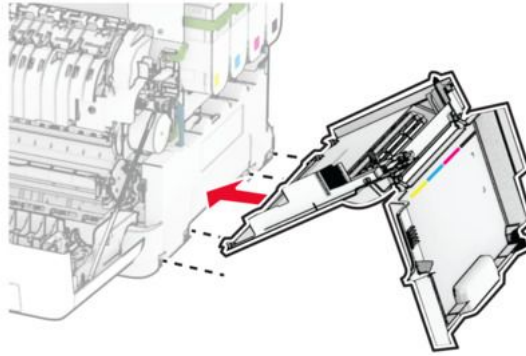

13. Sluit klep A en sluit vervolgens klep B.

Toneroverloopfles vervangen

1. Open klep B.

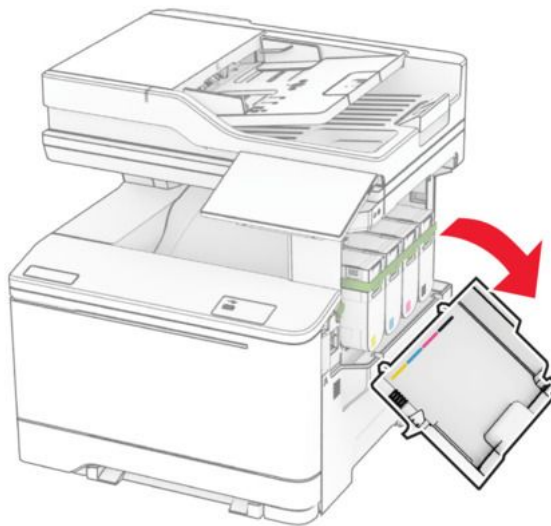


2. Open klep A.




LET OP: HEET OPPERVLAK


De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

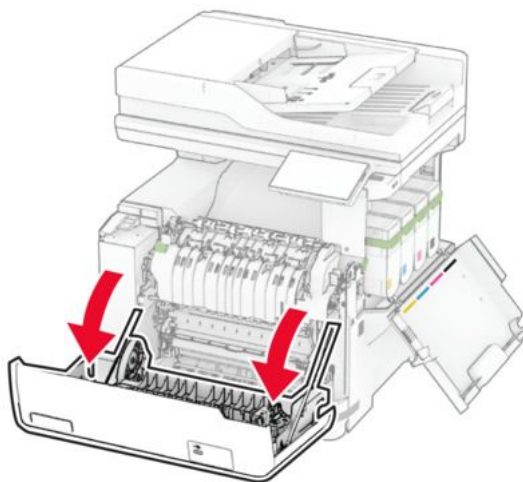

3. Verwijder de rechterklep.


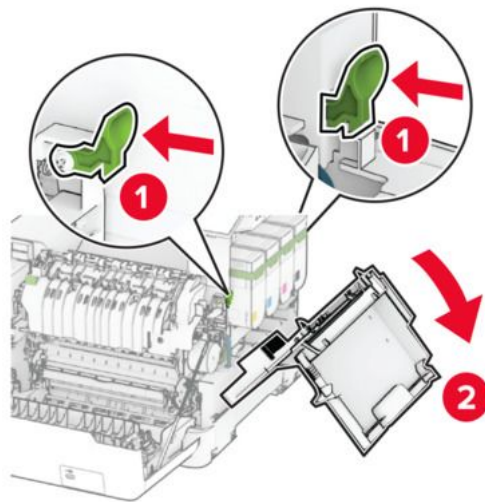


4. Verwijder de gebruikte toneroverlopfles.



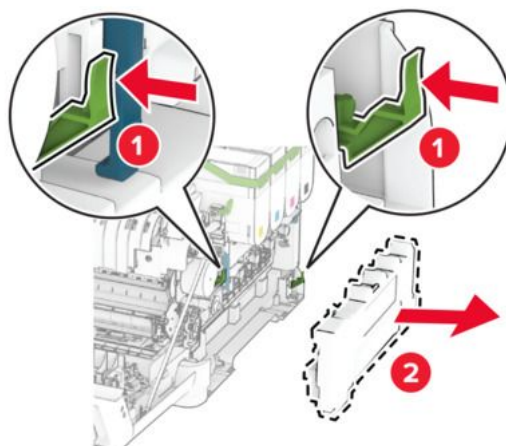


Note: Om te voorkomen dat u toner knoeit, plaatst u de fles rechtop.

5. Haal de nieuwe toneroverlopfles uit de verpakking.
6. Plaats de nieuwe toneroverlopfles tot deze vastklikt .

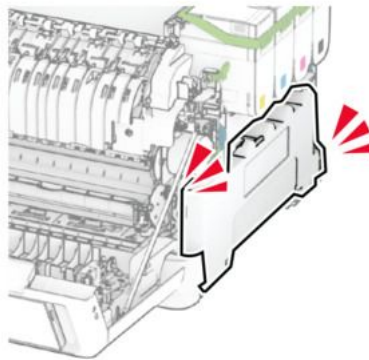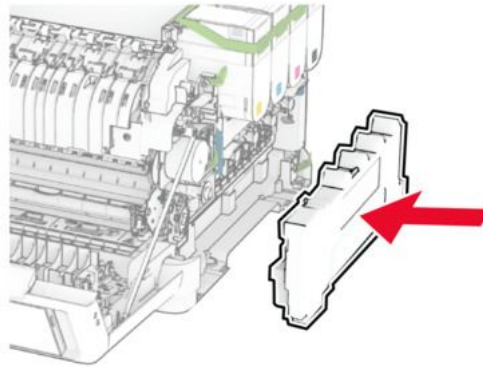


7. Bevestig de rechterklep tot deze vastklikt .

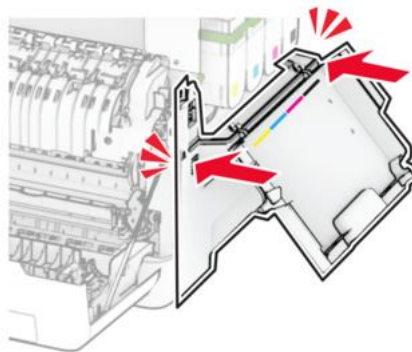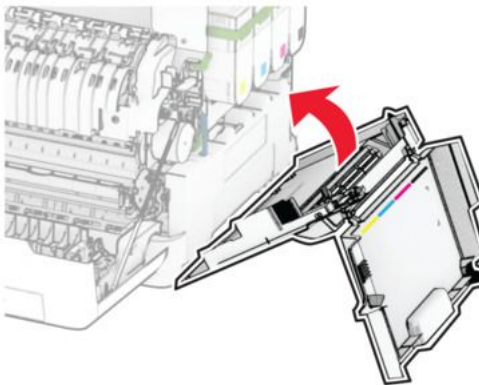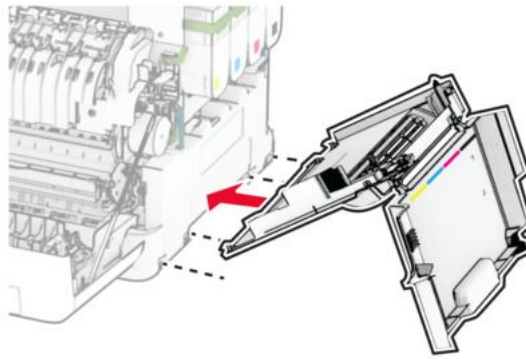


8. Sluit klep A en sluit vervolgens klep B.

De oppakband vervangen


1. Zet de printer uit.
2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer.
3. Verwijder de lade.

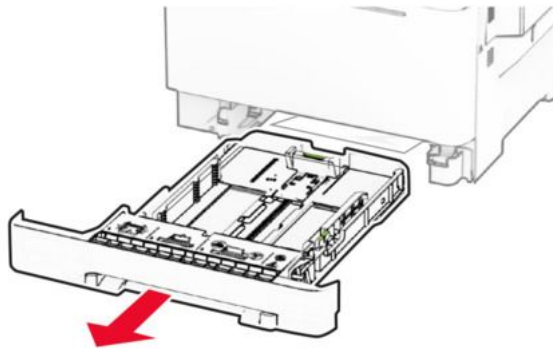


4. Verwijder de gebruikte oppakbanden.

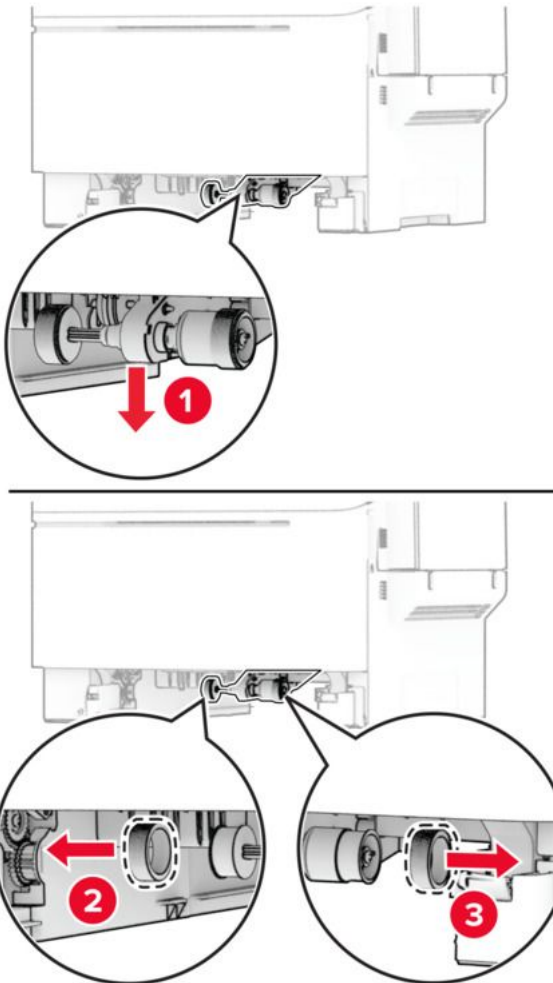

5. Haal de nieuwe oppakbanden uit de verpakking.
6. Plaats de nieuwe oppakbanden.

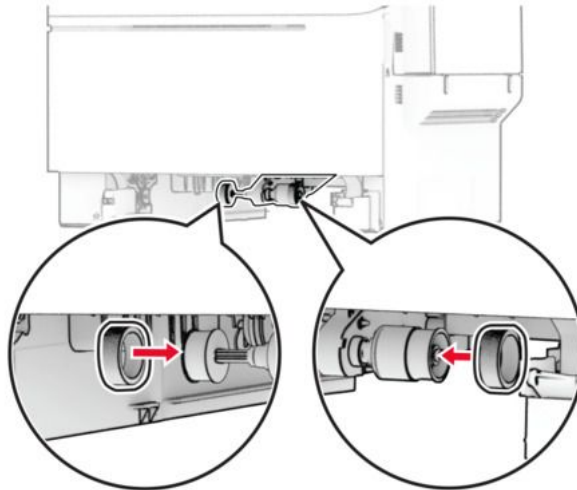

Note: Zorg dat de randen van de oppakbanden naar beneden wijzen.

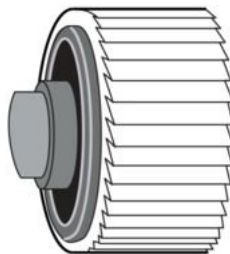

7. Plaats de lade.
8. Sluit het netsnoer aan op de printer en vervolgens op een stopcontact.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

9. Zet de printer aan.

De rechterklep vervangen

1. Open klep B.




2. Open klep A.




LET OP: HEET OPPERVLAK


De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

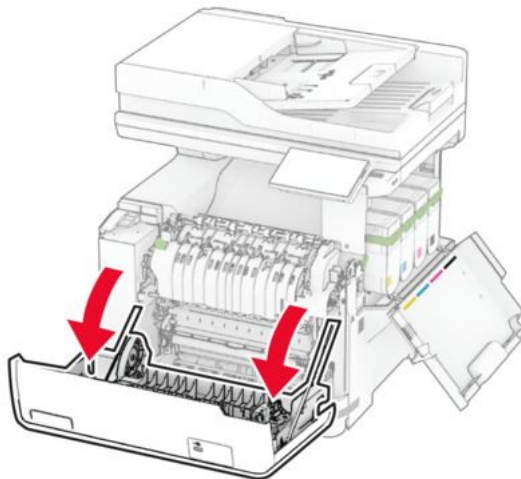


3. Verwijder de gebruikte rechterklep.

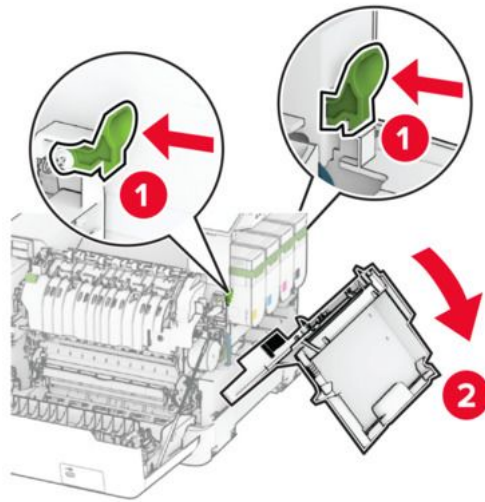


4. Verwijder klep B van de gebruikte rechterklep.

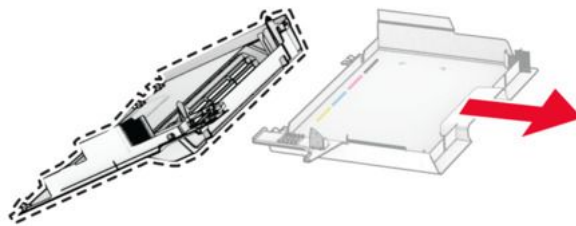

5. Pak de nieuwe rechterklep uit.
6. Bevestig klep B aan nieuwe rechterklep.

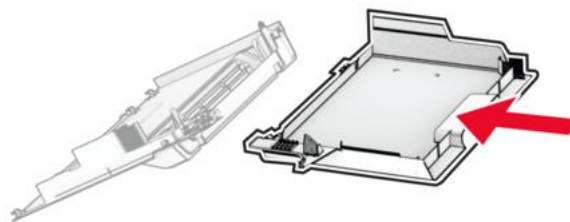

7. Bevestig de nieuwe rechterklep tot deze vastklikt .

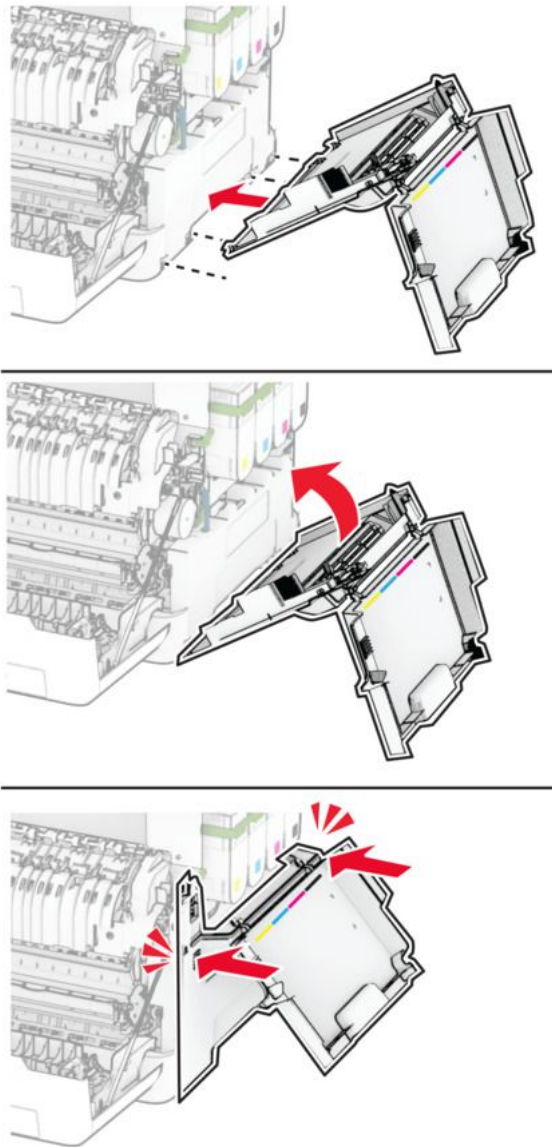

8. Sluit klep A en sluit vervolgens klep B.

MarkNet™ N8450 draadloze afdrukserver vervangen




LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

1. Zet de printer uit.
2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer.
3. Verwijder de beschermkap van de controllerkaart met behulp van een schroevendraaier met platte kop.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging


De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen oppervlak aan voordat u de componenten of aansluitingen van de controllerkaart aanraakt.

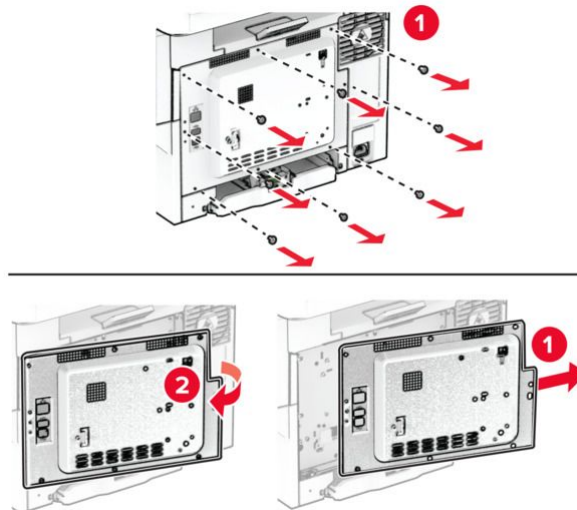



4. Open klep B.




5. Verwijder de gebruikte draadloze afdrukserver.

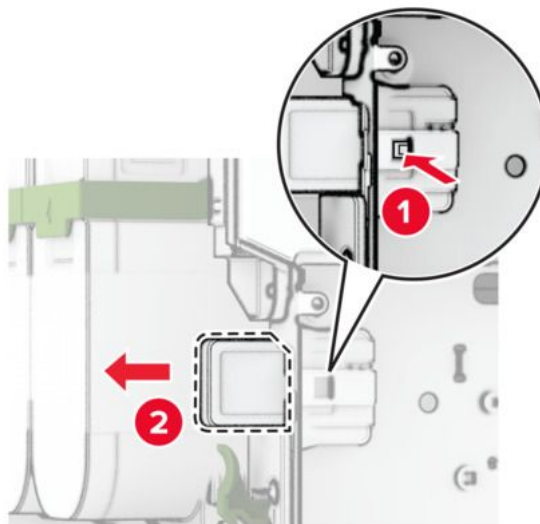

6. Pak de nieuwe draadloze afdrukserver uit.
7. Voer de nieuwe draadloze afdrukserver tot deze vastklikt .

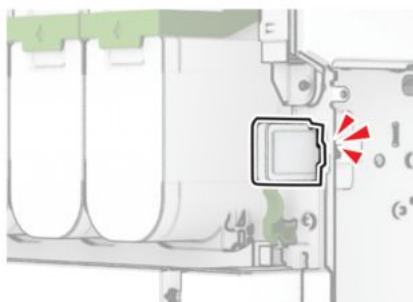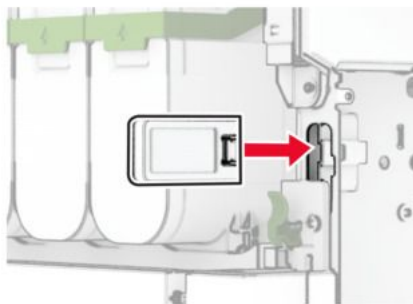

8. Sluit klep B.
9. Bevestig het schild van de controllerkaart en monteer vervolgens de schroeven.

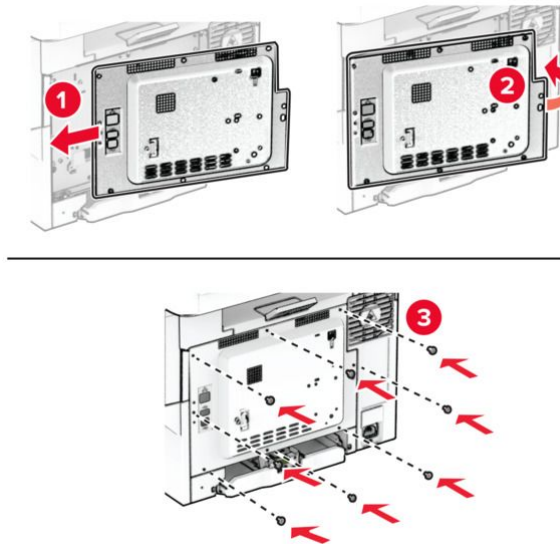

10. Sluit het netsnoer aan op de printer en vervolgens op een stopcontact.




LET OP: RISICO OP LETSEL

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.


11. Zet de printer aan.

De ADF-rollers vervangen



1. Open klep C.

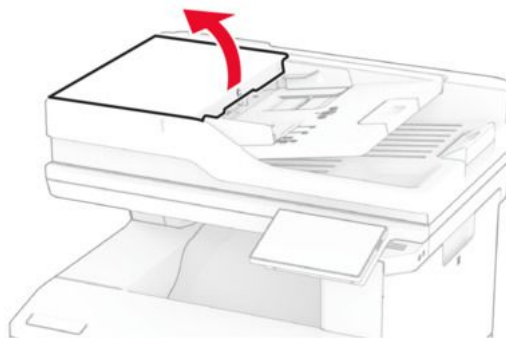





2. Verwijder de gebruikte ADF-grijproller.

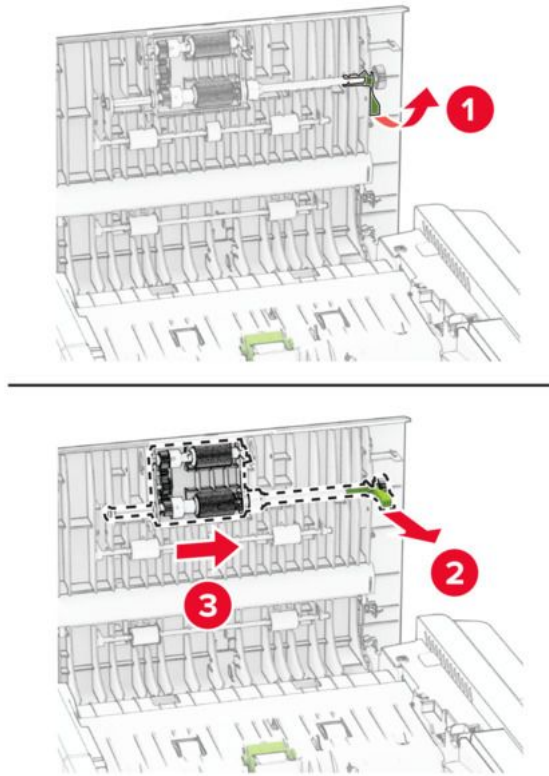


3. Verwijder de gebruikte ADF-scheidingsroller.

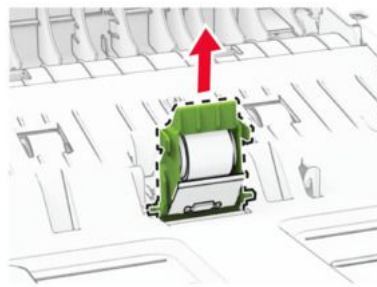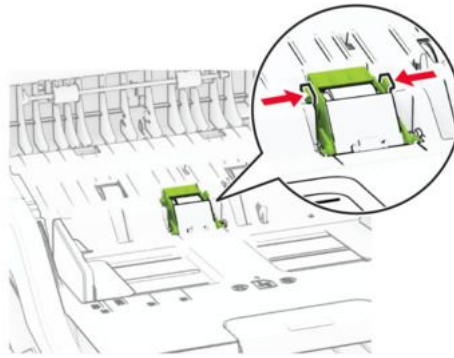

4. Pak de nieuwe ADF-grijproller en ADF-scheidingsroller uit.
5. Plaats de nieuwe ADF scheidingsroller tot deze vastklikt .

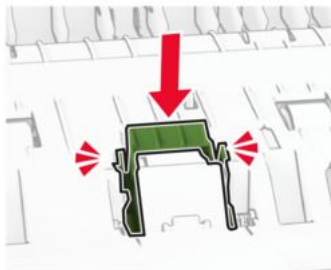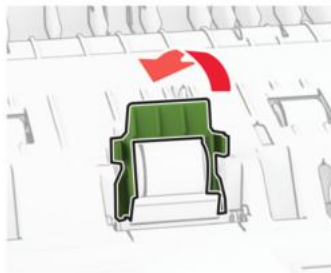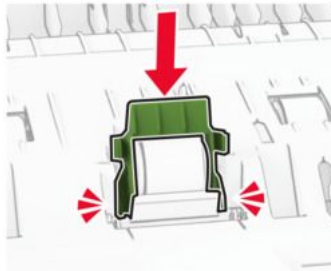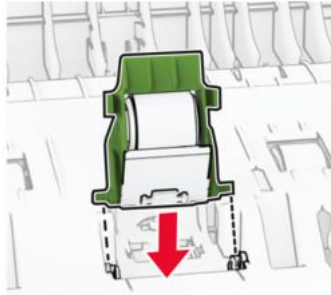


6. Plaats de nieuwe ADF rolkit tot deze vastklikt .

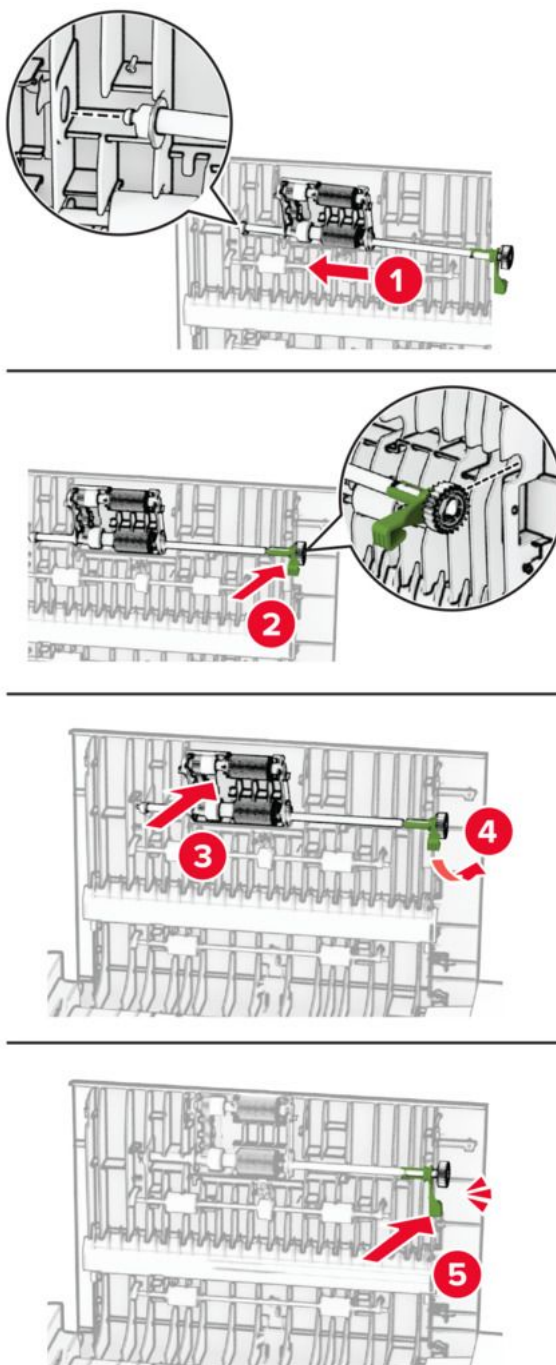


7. Sluit klep C.

De glasplaatafdekking van de scanner vervangen


1. Open de klep van de scanner.

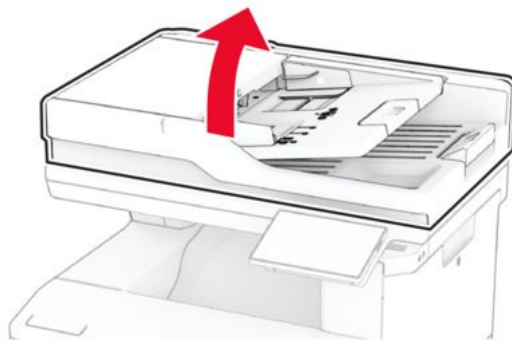


2. Verwijder de gebruikte glasplaatafdekking.

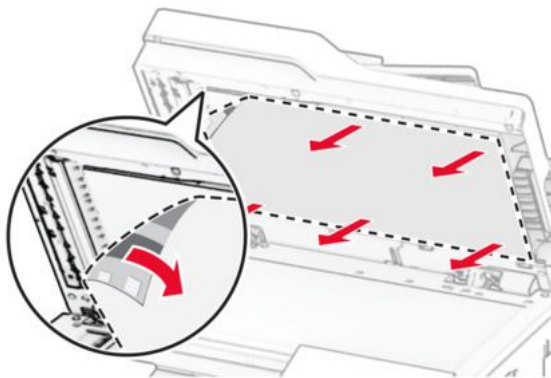


3. Haal de nieuwe glasplaatafdekking uit de verpakking.
4. Lijn de nieuwe glasplaatafdekking van de scanner uit met de glasplaat.

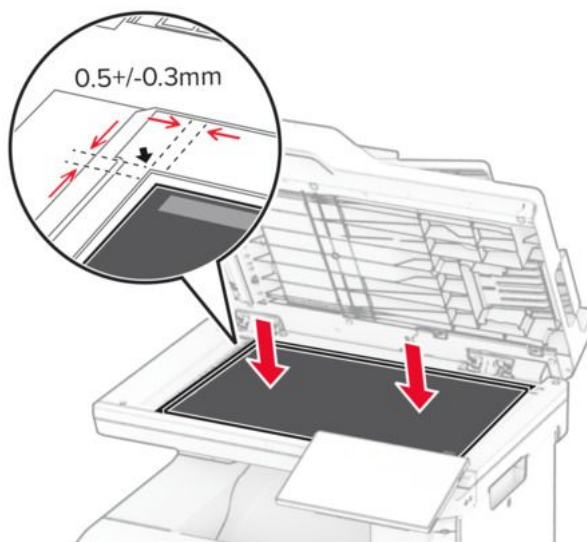

5. Sluit de klep van de scanner om de nieuwe glasplaatafdekking eraan te bevestigen.

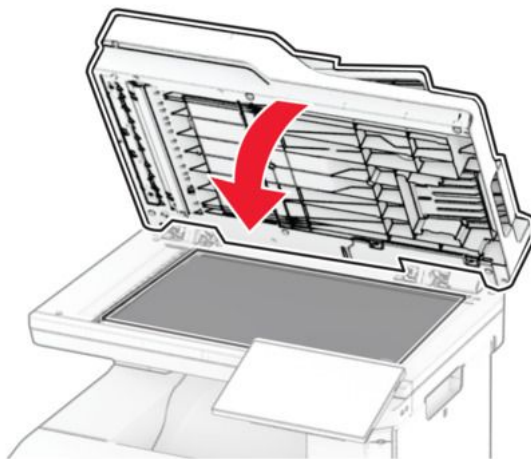


6. Open de klep van de scanner.
7. Oefen druk uit op de glasplaatafdekking om deze vast te zetten.

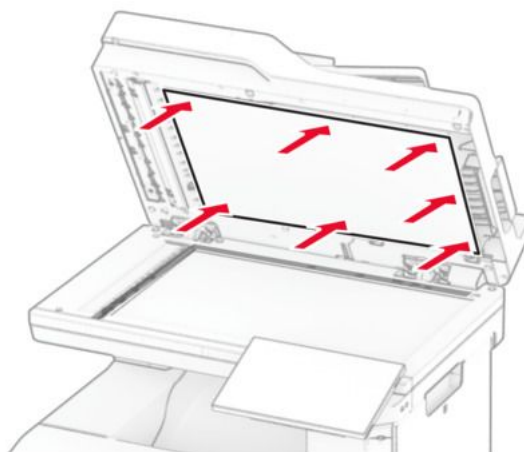


8. Sluit de kap van de scanner.

De nietjesnavulling vervangen


1. Open de toegangsklep van de nieteenheid.

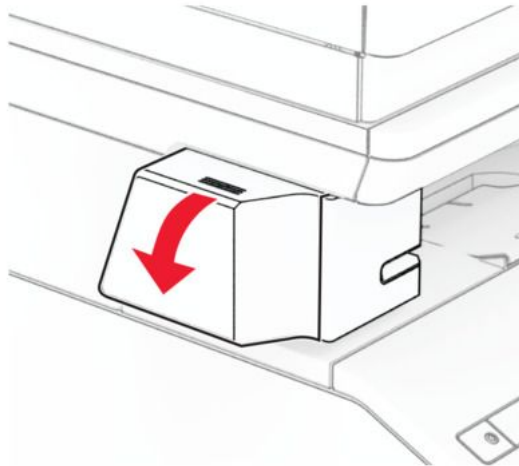


2. Verwijder de nietcassette.

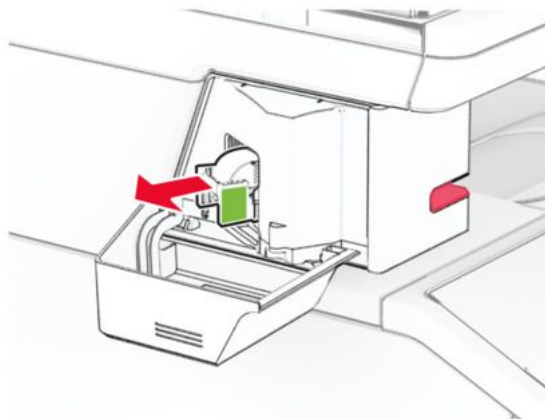



3. Verwijder de lege nietjesnavulling.

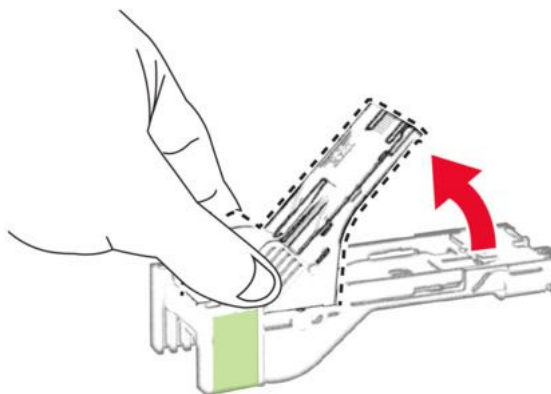

4. Druk de nieuwe navulling van de nietjes naar binnen totdat deze vastklikt.

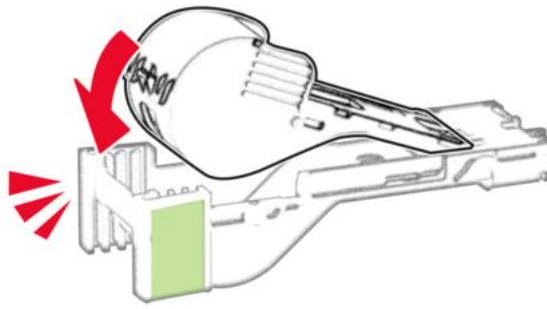




5. Plaats de nietcassette en sluit de toegangsklep van de nieteenheid.

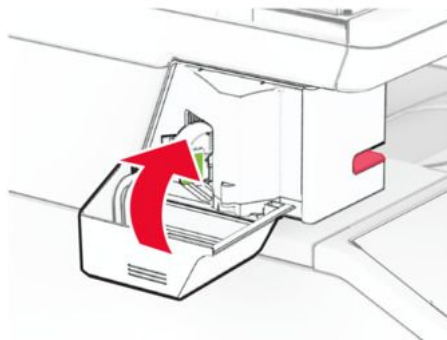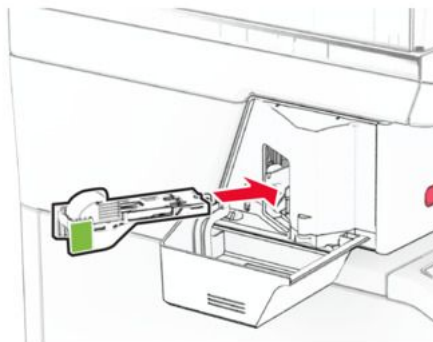



Note: De status van de LED-indicator controleren. De nieteenheid is klaar voor gebruik wanneer het blauwe lampje aangaat.

De voeding van de nieteenheid vervangen


1. Zet de printer uit.
2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer.
3. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
4. Verwijder de kolomkap en de voedingskabel.

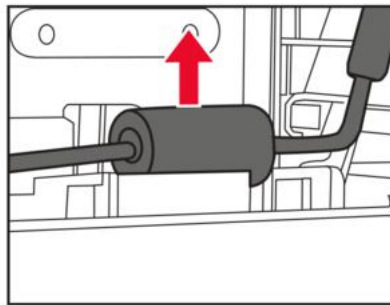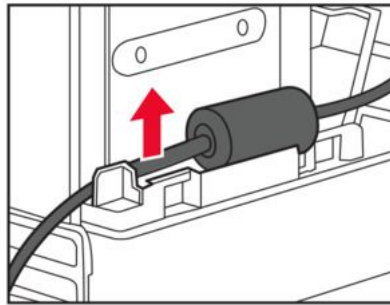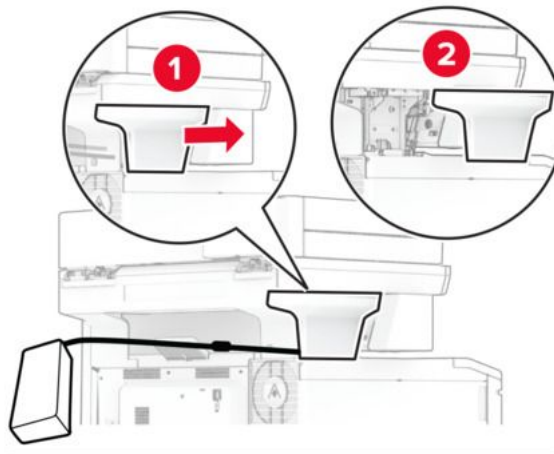

5. Verwijder de nietaanheid.

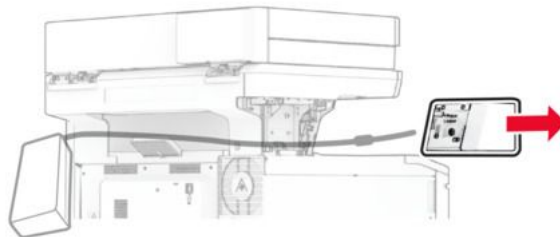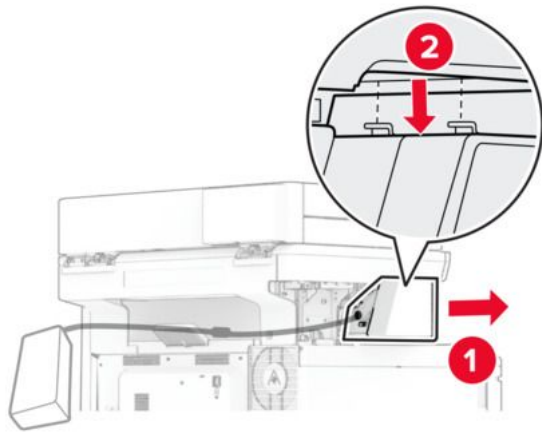


6. Verwijder de gebruikte voeding.



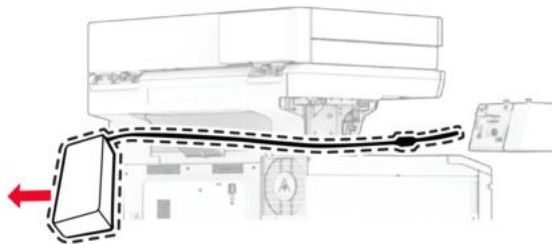


7. Haal de nieuwe voeding uit de verpakking.


8. Plaats de nieuwe voeding in de printer en sluit deze vervolgens aan op de nieteenheid.

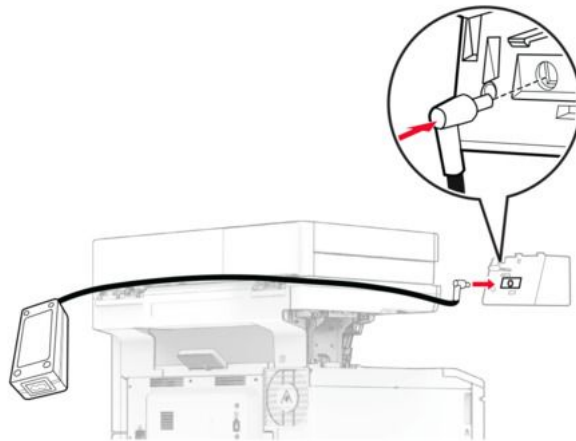


9. Installeer de nieteenheid.

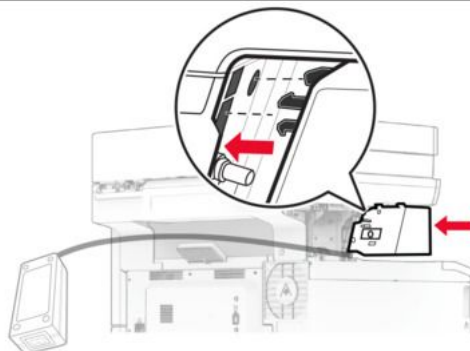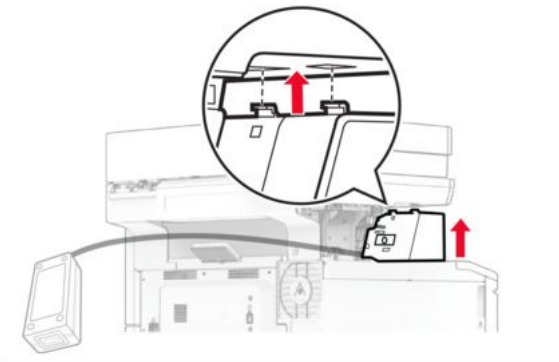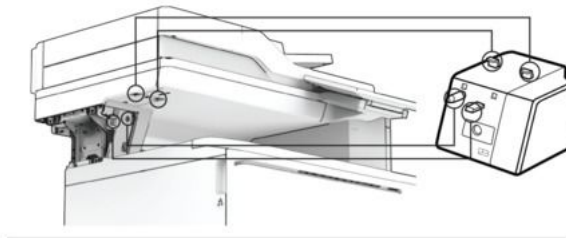


10. Plaats de netvoeding op de juiste wijze.

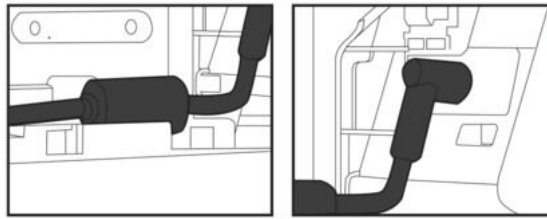

11. Bevestig de kolomkap.

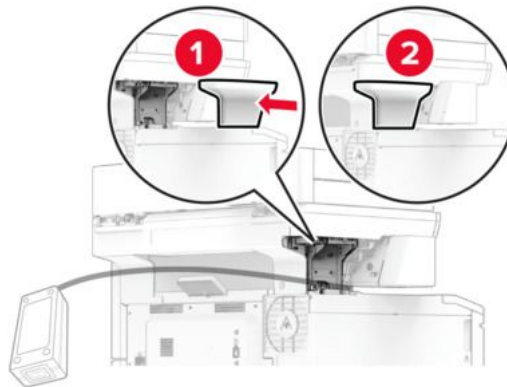

Note: Bevestig de netvoeding goed.

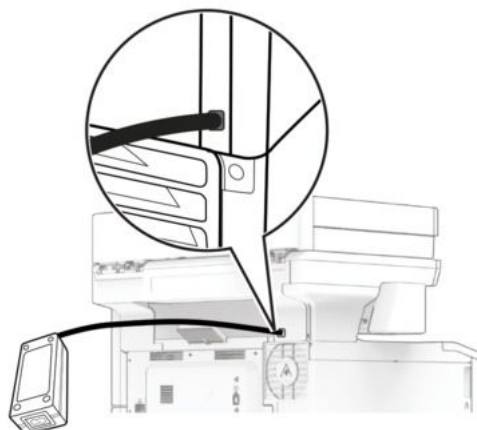

12. Sluit het ene uiteinde van het nietaanheid-netsnoer aan op de printer en het andere uiteinde op een stopcontact.
13. Sluit het ene uiteinde van het printer-netsnoer aan op de printer en het andere uiteinde op een stopcontact.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

14. Zet de printer aan.

Gebruiksteller van supplies opnieuw instellen

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Gebruik supplies en tellers**.
2. Selecteer de teller die u wilt resetten.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Supplies en onderdelen die niet onder de voorwaarden van het contract van het Retourneerprogramma vallen, kunnen worden gereset en gereviseerd. Schade veroorzaakt door niet-originele supplies of onderdelen valt echter niet onder de fabrieksgarantie. Het resetten van supply- of onderdeeltellers zonder correcte revisering kan uw printer beschadigen. Na het resetten van de supply- of onderdeelteller kan uw printer een foutmelding geven over het geresette item.

Printeronderdelen reinigen

De buitenkant van de printer reinigen

Regelmatig onderhoud van uw printer is essentieel om de levensduur en optimale prestaties te garanderen. Neem bij het reinigen van de printer de nodige voorzorgsmaatregelen om schade te voorkomen. schade aan de printer door onjuiste behandeling valt niet onder de garantie.

1. Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.



LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.

2. Verwijder al het papier uit de standaardlade, de laden en de multifunctionele invoer of handmatige invoer.
3. Gebruik een zachte borstel om stof, pluusjes en stukjes papier rond de printer te verwijderen.
4. Veeg met een vochtige, zachte, pluusvrije doek de volgende gebieden schoon:

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Om beschadiging van de buitenkant van de printer te voorkomen, mag u geen huishoudelijke reinigingsmiddelen gebruiken.

- Bedieningspaneel
 - Standaardlade
 - Laden
 - Universeellader of handmatige invoer
 - Voor-, zijkanten en achterkant van de printer
5. Zorg ervoor dat alle gedeelten van de printer droog zijn na het reinigen.
 6. Sluit de stekker van het netsnoer aan op het stopcontact en zet de printer aan.




LET OP: RISICO OP LETSEL


Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

De scanner reinigen


1. Open de klep van de scanner.

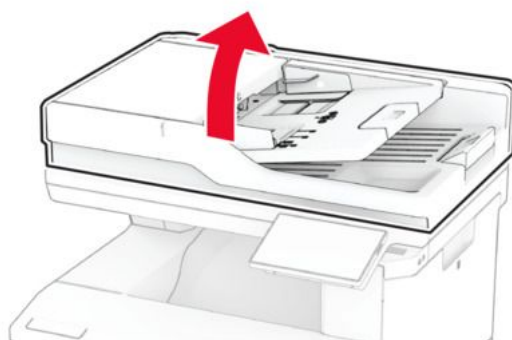


2. Veeg met een vochtige, zachte, pluisvrije doek de volgende gebieden schoon:
 - ADF-glasplaatafdekking

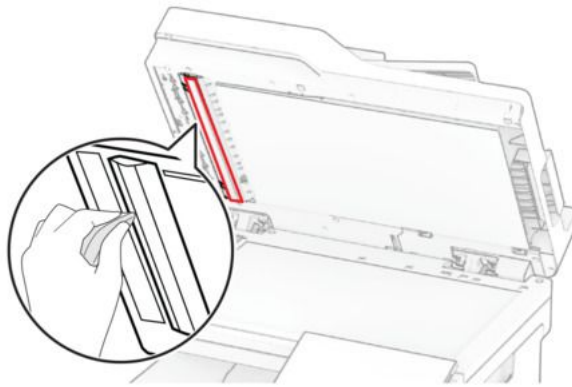

- Glasplaatafdekking

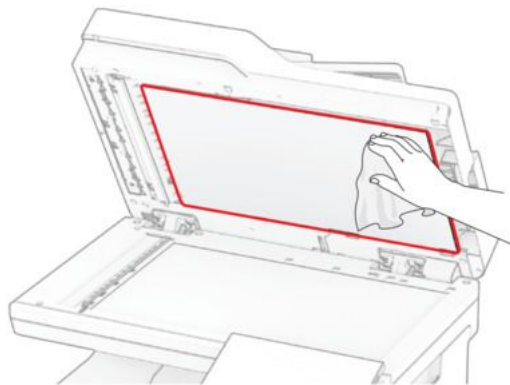


- ADF-glasplaat

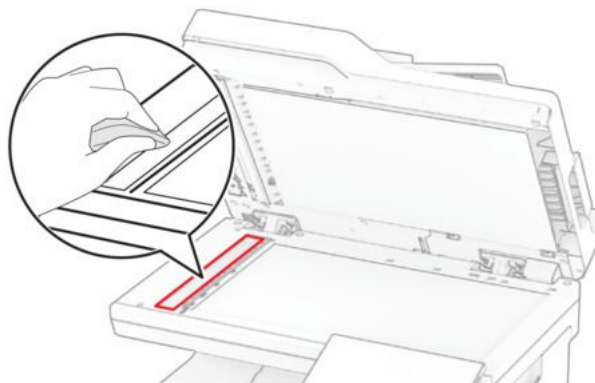


- Glasplaat



3. Sluit de kap van de scanner.
4. Open klep C.
5. Veeg met een vochtige, zachte, pluisvrije doek de volgende gebieden schoon:
 - ADF-glasplaatafdekking in klep C

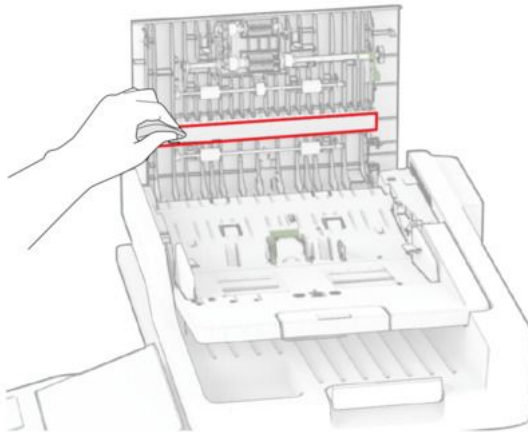


- ADF-glasplaat in klep C

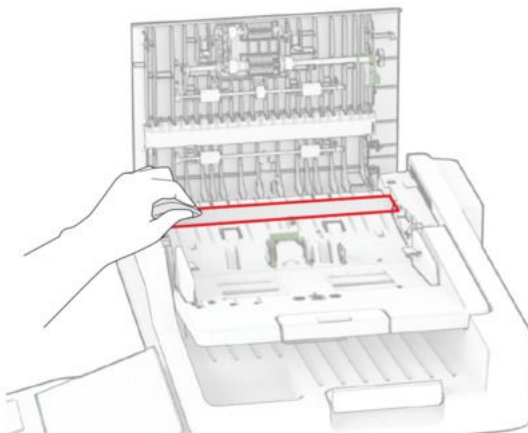



6. Sluit klep C.

De ADF-rollers reinigen




1. Open klep C.

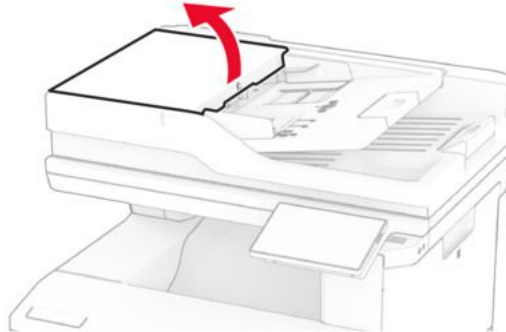





2. Verwijder de ADF-grijproller.

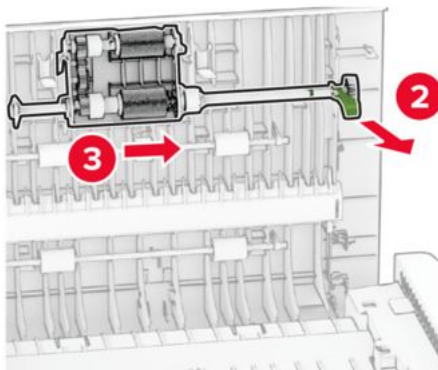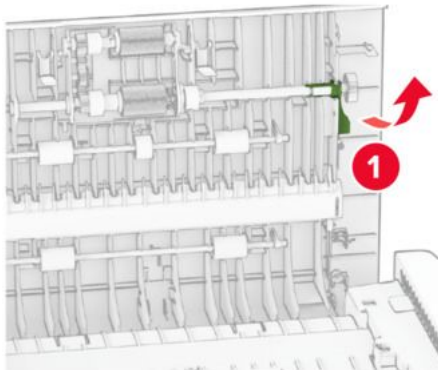


3. Verwijder de ADI-scheidingsroller.

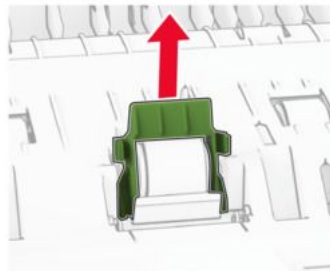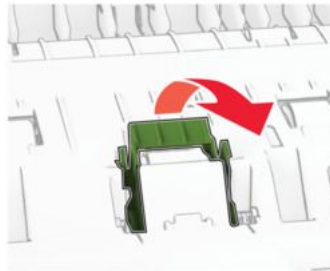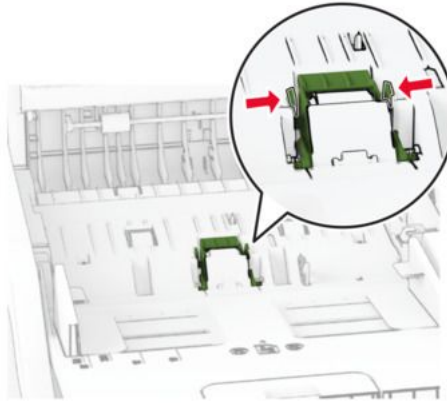

4. Breng isopropylalcohol aan op een zachte, pluïsvrije doek en veeg daarmee de ADF-grijproller en de ADF-scheidingsroller schoon.
5. Plaats de ADF scheidingsroller tot deze vastklikt .

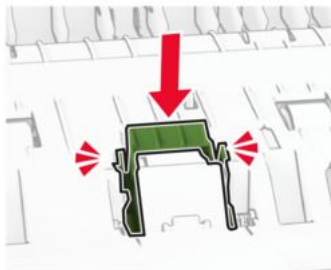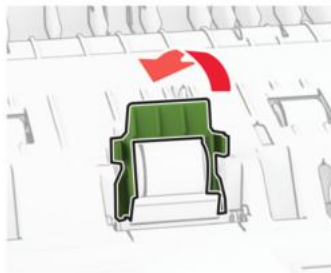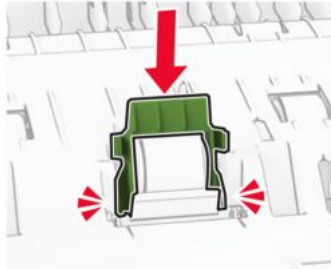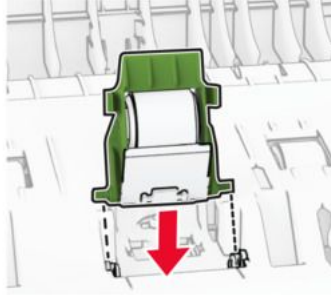

6. Plaats de ADF rolkit tot deze vastklikt .

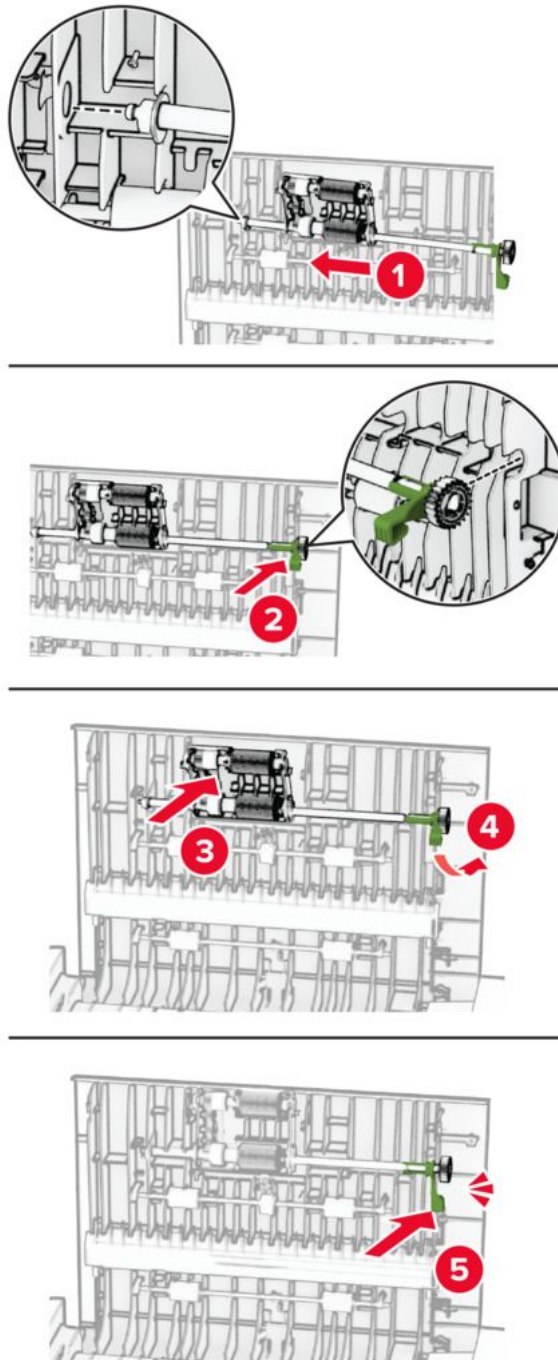

7. Sluit klep C.

Energie en papier besparen

Instellingen voor de energiebesparingsmodus configureren

Slaapstand

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen › Apparaat › Energiebeheer › Time-outs › Slaapstand**.

2. Instellen hoelang de printer inactief moet zijn voordat deze overschakelt naar de **Slaapstand**.

Sluimerstand

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen › Apparaat › Energiebeheer › Time-outs › Sluimerstand time-out**.
2. Instellen hoelang de printer inactief moet zijn voordat deze overschakelt naar de Sluimerstand.

Opmerkingen

- **Sluimerstand time-out** werkt alleen als **Sluimerstand time-out bij verbinding** is ingesteld op **Sluimerstand**.
- De Embedded Web Server is uitgeschakeld wanneer de printer zich in Sluimerstand bevindt.

Helderheid van het display aanpassen

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen › Apparaat › Voorkeuren**.
2. Pas de instelling aan in het menu **Helderheid van scherm**.

Zuinig omgaan met supplies

- Druk op beide zijden van het papier af.

Note: Dubbelzijdig afdrukken is de standaardinstelling van de printer.

- Druk meerdere pagina's af op één vel papier.
- Gebruik de functie voor afdrukvoorbeelden om te bekijken hoe het document eruitziet voordat u het afdrukt.
- Druk één exemplaar van het document af om de inhoud en indeling op fouten te controleren.

De printer verplaatsen naar een andere locatie



LET OP: RISICO OP LETSEL

Als de printer meer weegt dan 20 kg (44 lb), zijn er mogelijk twee of meer personen nodig om de printer veilig op te tillen.

**LET OP: RISICO OP LETSEL**

Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.

**LET OP: RISICO OP LETSEL**

Volg deze richtlijnen wanneer u de printer verplaatst om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt:


- Zorg ervoor dat alle kleppen en laden zijn gesloten.
- Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
- Koppel alle snoeren en kabels los van de printer.
- Als de printer losse, optionele laden op de vloer of uitvoerladen bevestigd heeft, dient u deze te ontkoppelen voordat u de printer verplaatst.
- Als de printer een onderstel met zwenkwielen heeft, rolt u de printer voorzichtig naar de nieuwe locatie. Wees voorzichtig bij drempels en scheuren in de vloer.
- Als de printer geen onderstel met zwenkwielen heeft, maar wel is uitgerust met optionele laden of uitvoerladen, verwijdert u de uitvoerladen en tilt u de printer van de laden. Probeer de printer niet samen met een van de opties op te tillen.
- Gebruik bij het optillen altijd de handgrepen aan de printer.
- Als de printer wordt verplaatst op een transportwagentje, moet de gehele onderzijde van de printer worden ondersteund.
- Als de optionele onderdelen worden verplaatst op een transportwagentje, moet het oppervlak van het wagentje groot genoeg zijn voor alle onderdelen.
- Houd de printer rechtop.
- Vermijd schokken.
- Zorg dat uw vingers zich niet onder de printer bevinden wanneer u het apparaat neerzet.
- Zorg dat er voldoende ruimte vrij is rondom de printer.

Note: schade aan de printer die door onjuist transport is veroorzaakt, valt niet onder de garantie.

Problemen oplossen

Problemen met de afdrukkwaliteit

Zoek de afbeelding op die lijkt op het probleem met de afdrukkwaliteit dat u ondervindt, en klik vervolgens op de koppeling daaronder voor de stappen om het probleem op te lossen.



Lege of witte pagina's on page 309



Donkere afdruk on page 310



Zwevende afbeeldingen on page 312



Grijze of gekleurde achtergrond on page 313



Onjuiste marges on page 315



Lichte afdruk on page 316



Ontbrekende kleuren on page 319




Vlekkerige afdruk en stippen on page 320



Gekruld papier on page 322




Schuine of scheve afdruk on page 323

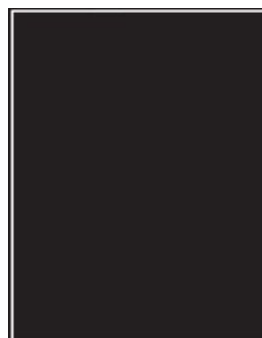

Zwarte of volledig gekleurde afbeeldingen on page 324



Afgekapte tekst of afbeeldingen on page 325

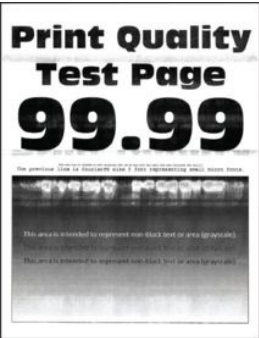 Toner laat gemakkelijk los on page 327	 Verschillen in afdrukdichtheid on page 328	 Horizontale donkere strepen on page 329	 Verticale donkere strepen on page 330
 Horizontale witte strepen on page 332	 Verticale witte strepen on page 333	 Terugkerende fouten on page 335	

Printerfoutcodes

Foutcodes	Foutbericht	Oplossing
8.01	Sluit alle kleppen.	Houd alle kleppen gesloten, tenzij u onderhoud uitvoert.
9.00	De printer moest opnieuw opstarten. De laatste taak is mogelijk niet voltooid.	Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.
11,11, 11,21, 11,31, 11,41	Vullen <source/> met <type/> <size/>.	Open de aangegeven lade en plaats vervolgens papier. Zie Laden vullen on page 78 voor meer informatie.
11,12, 11,22, 11,32, 11,42	Vul <source/> met <type/> <size/> <orientation/>.	
11.81	Vullen <source/> met <type/> <size/>.	Pas de papiergeleiders aan en plaats vervolgens het papier. Zie papier in de handmatige invoer plaatsen on page 80 voor meer informatie.
11.82	Vul <source/> met <type/> <size/> <orientation/>.	
11.91	Vul multifunctionele invoer met <type/> <size/>.	Open de multifunctionele invoer en plaats vervolgens papier. Zie De multifunctionele invoer vullen on page 81 voor meer informatie.
11.92	Vul multifunctionele invoer met <type/> <size/> <orientation/>.	

Foutcodes	Foutbericht	Oplossing
12.11	Wijzigen <source/> naar <type/> <size/>.	Open de aangegeven lade, verwijder het papier en plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort. Zie Laden vullen on page 78 voor meer informatie.
12.12	Wijzig <source/> naar <type/> <size/> <orientation/>.	
12.91	Wijzig de multifunctionele invoer naar <type/> <size/>.	Verwijder het papier en plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort. Zie De multifunctionele invoer vullen on page 81 voor meer informatie.
12.92	Wijzig de multifunctionele invoer naar <type/> <size/> <orientation/>.	
29.08	Verwijder verpakkingsmateriaal.	1. Open klep A. 2. Verwijder het rode verpakkingsmateriaal achter de voorklep. 3. Open klep B. 4. Verwijder het verpakkingsmateriaal in de buurt van de tonercartridges. 5. Sluit klep B en sluit vervolgens klep A.

Foutcodes	Foutbericht	Oplossing
31.35z	Plaats ontbrekende of niet-reagerende toneroverlopfles terug.	1. Open klep A. Waarschuwing: mogelijke beschadiging De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt. 2. Open klep B. 3. Verwijder de rechterklep. 4. Verwijder de toneroverlopfles. 5. Lijn de toneroverlopfles uit en plaats deze. 6. Lijn de rechterklep uit en bevestig deze. 7. Sluit klep B en sluit vervolgens klep A.
31.40z, 31.41z, 31.42z, 31.43z	Plaats ontbrekende of niet-reagerende [color] cartridge terug.	1. Open klep B. 2. Verwijder de cartridge. 3. Plaats de cartridge. 4. Sluit klep B.

Foutcodes	Foutbericht	Oplossing
31.60z	Installeer de ontbrekende of niet-reagerende zwarte beeldverwerkingskit opnieuw.	1. Open klep A. Waarschuwing: mogelijke beschadiging De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt. 2. Open klep B. 3. Verwijder alle tonercartridges. 4. Verwijder de rechterklep. 5. Verwijder de toneroverloopfles. 6. Trek de beeldverwerkingskit naar buiten. 7. Plaats de beeldverwerkingskit tot deze stevig vastzit. 8. Lijn de toneroverloopfles uit en plaats deze. 9. Lijn de rechterklep uit en bevestig deze. 10. Plaats de tonercartridges. 11. Sluit klep B en sluit vervolgens klep A.
31.65z	Installeer ontbrekende, niet-aangesloten of niet-reagerende beeldverwerkingskit zwart-wit en kleur.	

Foutcodes	Foutbericht	Oplossing
32.40z, 32.41z, 32.42z, 32.43z	Vervang niet-ondersteunde [color] cartridge.	Zie Een tonercartridge vervangen on page 249 voor meer informatie.
32.65z	Vervang niet-ondersteunde beeldverwerkingskit zwart-wit en kleur.	Zie Een beeldverwerkingskit vervangen on page 251 voor meer informatie.
33.40, 33.41, 33.42, 33.43	Opnieuw gevulde normale [color] cartridge.	Zie Opnieuw gevulde normale [color] cartridge on page 354 .
33.65	Niet-Lexmark beeldverwerkingskit zwart-wit en kleur, zie de Gebruikershandleiding.	Zie Supply van een ander merk dan Lexmark voor meer informatie.
37.1	Onvoldoende geheugen om de taak te sorteren.	Probeer een of meer van de oplossingen: • Raak Doorgaan aan om het opgeslagen gedeelte van de taak af te drukken en om de rest van de afdruktaak te sorteren. • Annuleer de huidige afdruktaak.
37.3	Onvoldoende geheugen, sommige onderbroken taken zijn verwijderd.	Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.
38.1	Geheugen vol.	Probeer een of meer van de oplossingen: • Raak Taak annuleren aan om het bericht te wissen. • Druk het document in verschillende delen af of stuur het naar een andere printer. • Installeer meer printergeheugen.

Foutcodes	Foutbericht	Oplossing
39.1	Complexe pagina, bepaalde gegevens worden mogelijk niet afgedrukt.	Probeer een of meer van de oplossingen: • Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. • Annuleer de huidige afdruktaak. • Installeer meer printergeheugen. • Verminder de complexiteit en de grootte van de afdruktaak voordat u deze opnieuw naar de printer stuurt. ◦ Verminder het aantal pagina's van de afdruktaak. ◦ Verminder het aantal en de grootte van gedownloade lettertypen. ◦ Verwijder onnodige lettertypen of macro's uit de afdruktaak. ◦ Verminder het aantal afbeeldingen van de afdruktaak.
42.yy	Vervang [color] cartridge, printerregio onjuist.	Zie Vervang cartridge, printerregio onjuist on page 353 voor meer informatie.

Foutcodes	Foutbericht	Oplossing
43.40y, 43.41y, 43.42y, 43.43y	[Color] cartridge probleem.	1. Open klep B. 2. Verwijder de tonercartridge. 3. Plaats de tonercartridge. 4. Sluit klep B. Als het probleem zich blijft voordoen, vervangt u de cartridge.
43.40z, 43.41z, 43.42z, 43.43z	Vervang defecte [color] cartridge.	Zie Een tonercartridge vervangen on page 249 voor meer informatie.
55.1	Fout bij lezen van USB-station. Verwijder USB.	Verwijder het flashstation om door te gaan.
55.2	Fout bij lezen USB-hub. Verwijder hub.	Verwijder de USB-hub om door te gaan.

Foutcodes	Foutbericht	Oplossing
58	Te veel laden aangesloten. Het maximumaantal laden is <x/>.	1. Zet de printer uit. 2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer. 3. Verwijder een of meer laden. 4. Sluit de stekker van het netsnoer aan op het stopcontact en zet de printer aan. LET OP: RISICO OP LETSEL Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

Foutcodes	Foutbericht	Oplossing
59	Incompatibele lade [x].	1. Zet de printer uit. 2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer. 3. Verwijder de aangegeven lade. 4. Sluit de stekker van het netsnoer aan op het stopcontact en zet de printer aan.  LET OP: RISICO OP LETSEL Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.
61	Verwijder defecte schijf.	Vervang het defecte opslagstation.

Foutcodes	Foutbericht	Oplossing
62	Schijf vol.	Probeer een of meer van de oplossingen: • Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen. • Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens van het intelligente opslagstation. • Installeer een intelligent opslagstation.
63	Formateer de schijf.	Als u nu formatteert, worden alle gegevens van het opslagstation gewist. Ga als volgt te werk om de schijf te formatteren: 1. Raak op het startscherm Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Oud apparaat wissen aan. 2. Tik op Alle gegevens op vaste schijf opschonen of Intelligent opslagstation (ISD) wissen en vervolgens op WISSEN.
71.01	Naam faxstation is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder.	Zie De faxfunctie instellen met analoge fax on page 49 voor meer informatie.
71.02	Nummer faxstation is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder.	Zie De faxfunctie instellen met analoge fax on page 49 voor meer informatie.
71.03	Geen analoge telefoonlijn aangesloten op modem, fax is uitgeschakeld.	Controleer de verbinding en de lijn op een signaal. Zie Fax instellen met een vaste telefoonlijn voor meer informatie.

Foutcodes	Foutbericht	Oplossing
71.06	Kan geen verbinding maken met HTTPS-faxserver.	Verbinding met HTTPS-faxserver is verbroken. Controleer de internetverbinding van de printer.
71.12	Geheugen vol: kan geen faxen afdrukken.	Kies Alles afdrukken om zoveel faxen af te drukken als zijn opgeslagen.
71.13	Geheugen vol. Kan geen faxen verzenden.	Probeer een of meer van de oplossingen: • Ga verder en probeer de fax opnieuw te verzenden. • Scan het originele document één pagina per keer, kies het faxnummer en scan vervolgens het document.
71.4	Ongeldige printertijd.	Ga als volgt te werk om de juiste printertijd in te stellen: 1. Raak op het startscherm Instellingen > Apparaat > Voorkeuren aan. 2. Tik op Datum en tijd aan en stel de juiste tijd in.
72.01	SMTP-server voor e-mail niet geconfigureerd. Raadpleeg de systeembeheerder.	Voer een van de volgende handelingen uit: • Stel uw e-mailfunctie in. Zie De SMTP-instellingen voor e-mail configureren on page 57 voor meer informatie. • Schakel het foutbericht uit. Zie De foutmelding "SMTP-server niet geconfigureerd" uitschakelen on page 357 voor meer informatie.


Foutcodes	Foutbericht	Oplossing
80.11	Onderhoudskit bijna leeg.	Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen.
80.21	Onderhoudskit leeg.	Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen.
84.01, 84.09	Beeldverwerkingskit zwart-wit en kleur raakt op.	Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen.
84.11, 84.19	Beeldverwerkingskit zwart-wit en kleur bijna leeg.	Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen.
84.21, 84.23, 84.29	Beeldverwerkingskit zwart-wit en kleur leeg.	Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen.
84.31, 84.33	Vervang [color] beeldverwerkingskit; aanbevolen levensduur overschreden.	Zie Een beeldverwerkingskit vervangen on page 251 voor meer informatie.
84.41, 84.43, 84.48	Vervang [color] beeldverwerkingskit om afdrukken te hervatten.	
88.00, 88.08, 88.09	[Color] Cartridge bijna leeg.	Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen.
88.10, 88.18, 88.19	[Color] Cartridge bijna leeg.	
88.20, 88.28, 88.29	[Color] Cartridge bijna leeg.	
88.30, 88.37, 88.38	Vervang [color] cartridge, circa <num/> pagina's resterend.	Zie Een tonercartridge vervangen on page 249 voor meer informatie.
	Vervang [color] cartridge.	
88.40, 88.47, 88.48	Vervang [color] cartridge, 0 pagina's resterend.	
200.02, 200.03, 200.05, 200.06, 200.12, 200.13, 200.15, 200.16, 200.22, 200.23, 200.25, 200.32, 200.33, 200.35, 200.43, 200.45, 200.91, 200.99, 202.03, 202.04, 202.05, 202.13, 202.14, 202.15, 202.23, 202.24, 202.25, 202.33, 202.34, 202.35, 202.43, 202.44, 202.45, 202.91, 232.02, 232.03, 232.05, 232.12, 232.13, 232.15, 232.22, 232.23, 232.25, 232.32, 232.33, 232.35, 232.42, 232.43, 232.45, 232.92, 232.93, 232.95, 241.91	Papierstoringen, [jam header]. [xxx.yy]	Zie Papier vast in klep A on page 344 voor meer informatie.

Foutcodes	Foutbericht	Oplossing
241.05, 241.82, 241.83, 241.84, 241.91, 242.05, 242.06, 242.21, 242.22, 242.25, 242.26, 242.31, 242.32, 242.33, 242.35, 242.36, 242.43, 242.45, 242.70, 242.72, 242.91, 242.92, 242.93, 242.95, 243.31, 243.32, 243.35, 243.36, 243.41, 243.42, 243.43, 243.45, 243.70, 243.71, 243.72, 243.73, 243.74, 243.75, 243.76, 243.80, 243.81, 243.82, 243.83, 243.84, 243.85, 243.86, 243.91, 243.92, 243.93, 243.95, 243.96, 243.97, 244.45, 244.46, 244.70, 244.71, 244.72, 244.73, 244.74, 244.75, 244.76, 244.80, 244.81, 244.82, 244.83, 244.84, 244.85, 244.86, 244.91, 244.92, 244.93, 244.95, 244.96, 244.97	Papierstoringen, [jam header]. [xxx.yy]	Zie Papierstoringen in laden on page 348 voor meer informatie.
242.05	Papierstoringen, [jam header]. [xxx.yy]	Zie Papier vastgelopen in de multifunctionele invoer on page 350 voor meer informatie.
251.xx	Papierstoringen, [jam header]. [xxx.yy]	Zie Papierstoring in handinvoer on page 349 voor meer informatie.
200.16, 241.8y	Fout bij papier plaatsen, [jam header]. [xxx.yy]	Zie Papierstoringen in laden on page 348 voor meer informatie.
280.11, 280.13, 280.15, 280.91, 280.93, 280.95, 284.11, 284.13, 284.15, 284.91, 284.93, 284.95, 295.01, 680.10, 680.20, 680.40	Scannerstoring. [xxx.yy]	Zie Papierstoringen in de automatische documentinvoer on page 342 voor meer informatie.

Afdrukproblemen

Afdrukkwaliteit is slecht

Lege of witte pagina's

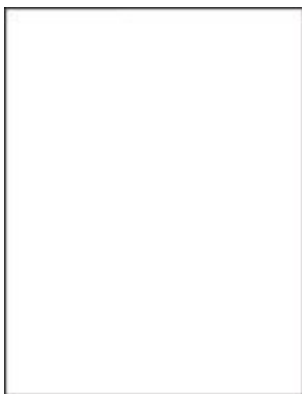

Note: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**.

1. Voer de volgende tests uit:
 - a. Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt.

Note: Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge.

- b. Druk het document af.

Drukt de printer lege of witte pagina's af?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
 - **Nee:**
Het probleem is opgelost.
2. Voer de volgende tests uit:
 - a. Verwijder de beeldverwerkingskit.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

- b. Plaats de beeldverwerkingskit.
- c. Druk het document af.

Drukt de printer lege of witte pagina's af?

- **Ja:**
Neem contact op met de [klantenondersteuning](#).
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

Donkere afdruk



Note: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af om de missende kleur vast te stellen. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**.

1. Voer de volgende tests uit:

- a. Kleur aanpassen uitvoeren.

Raak op het startscherm **Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Advanced Imaging > Kleurcorrectie aan**.

- b. Druk het document af.

Is de afdruk te donker?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

2. Voer de volgende tests uit:

- a. Verlaag de tonerintensiteit via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken, Afdrukken of Druk af, afhankelijk van het besturingssysteem.

Note: U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Tonerintensiteit**.

- b. Druk het document af.

Is de afdruk te donker?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

3. Voer de volgende tests uit:

- a. Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.

Opmerkingen

- Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat in de lade is geplaatst.
- U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort**.

- b. Druk het document af.

Is de afdruk te donker?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
- **Nee:**
Ga naar stap 6.

4. Zorg dat het papier geen structuur of ruwe afwerking heeft.

Drukt u af op papier met structuur of ruwe afwerking?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
- **Nee:**
Ga naar stap 6.

5. Voer de volgende tests uit:

- a. Vervang papier met structuur of ruwe afwerking door normaal papier.
b. Druk het document af.

Is de afdruk te donker?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

6. Voer de volgende tests uit:

- a. Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.

Note: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken.

- b. Druk het document af.

Is de afdruk te donker?

- **Ja:**
Neem contact op met de [klantenondersteuning](#).
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

Zwevende afbeeldingen



Note: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**.

1. Voer de volgende tests uit:
 - a. Plaats papier van de juiste soort en met het juiste gewicht in de lade.
 - b. Druk het document af.

Verschijnen er zwevende afbeeldingen op afdrukken?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
 - **Nee:**
Het probleem is opgelost.
2. Voer de volgende tests uit:
 - a. Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.

Opmerkingen

- Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat in de lade is geplaatst.
- U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer vanaf het startscherf naar **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort**.

b. Druk het document af.

Verschijnen er zwevende afbeeldingen op afdrukken?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

3. Voer de volgende tests uit:

a. Kleur aanpassen uitvoeren.

Raak op het startscherf **Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Advanced Imaging > Kleurcorrectie aan**.

b. Druk het document af.

Verschijnen er zwevende afbeeldingen op afdrukken?

- **Ja:**
Neem contact op met de [klantenondersteuning](#).
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

Grijze of gekleurde achtergrond



Note: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer vanaf het startscherf naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**.

1. Voer de volgende tests uit:

- a. Verhoog de tonerintensiteit via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken, Afdrukken of Druk af, afhankelijk van het besturingssysteem.

Note: U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Tonerintensiteit**.

- b. Druk het document af.

Bevatten afdrukken een grijze of gekleurde achtergrond?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
 - **Nee:**
Het probleem is opgelost.
2. Voer de volgende tests uit:
 - a. Kleur aanpassen uitvoeren.

Raak op het startscherm **Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Advanced Imaging > Kleurcorrectie aan**.
 - b. Druk het document af.

Bevatten afdrukken een grijze of gekleurde achtergrond?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
 - **Nee:**
Het probleem is opgelost.
3. Voer de volgende tests uit:
 - a. Verwijder de beeldverwerkingskit.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

- b. Plaats de beeldverwerkingskit.
- c. Druk het document af.

Bevatten afdrukken een grijze of gekleurde achtergrond?

- **Ja:**
Neem contact op met de [klantenondersteuning](#).

- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

Onjuiste marges



Note: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**.

1. Voer de volgende tests uit:
 - a. Schuif de papiergeleiders in de lade naar de juiste positie voor het papier in de lade.
 - b. Druk het document af.

Zijn de marges correct?

- **Ja:**
Het probleem is opgelost.
 - **Nee:**
Ga naar de volgende stap.
2. Voer de volgende tests uit:
 - a. Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem.

Opmerkingen

- Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.
- U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort**.

- b. Druk het document af.

Zijn de marges correct?

- **Ja:**
Het probleem is opgelost.
- **Nee:**
Neem contact op met de [klantenondersteuning](#).

Lichte afdruk



Note: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**.

1. Voer de volgende tests uit:

- a. Kleur aanpassen uitvoeren.

Raak op het startscherm **Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Advanced Imaging > Kleurcorrectie aan**.

- b. Druk het document af.

Is de afdruk licht?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

2. Voer de volgende tests uit:

- a. Verhoog de tonerintensiteit via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken, Afdrukken of Druk af, afhankelijk van het besturingssysteem.

Note: U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Tonerintensiteit**.

- b. Druk het document af.

Is de afdruk licht?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

3. Voer de volgende tests uit:

- a. Schakel Kleur besparen uit.

Raak op het startscherm **Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Kleur besparen aan**.

b. Druk het document af.

Is de afdruk licht?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

4. Voer de volgende tests uit:

- a. Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.

Opmerkingen

- Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.
- U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort**.

b. Druk het document af.

Is de afdruk licht?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

5. Ga na of het papier structuur of een ruwe afwerking heeft.

Drukt u af op papier met structuur of ruwe afwerking?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
- **Nee:**
Ga naar stap 7.

6. Voer de volgende tests uit:

- a. Vervang papier met structuur of ruwe afwerking door normaal papier.
b. Druk het document af.

Is de afdruk licht?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

7. Voer de volgende tests uit:

- a. Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.

Note: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken.

- b. Druk het document af.

Is de afdruk licht?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

- 8. Voer de volgende tests uit:

- a. Verwijder de beeldverwerkingskit.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

- b. Plaats de beeldverwerkingskit.
- c. Druk het document af.

Is de afdruk te licht?

- **Ja:**
Neem contact op met de [klantenondersteuning](#).
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

Ontbrekende kleuren



Note: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**.

1. Voer de volgende tests uit:
 - a. Verwijder de beeldverwerkingskit.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

- b. Plaats de beeldverwerkingskit.
 - c. Druk het document af.

Ontbreken sommige kleuren op de afdruk?

- **Ja:**
Neem contact op met de [klantenondersteuning](#).
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

Vlekkerige afdruk en stippen



Note: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**.

1. Controleer de printer op lekkage van toners.

Zit er geen lekkage van toners in de printer?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
- **Nee:**
Neem contact op met de [klantenondersteuning](#).

2. Voer de volgende tests uit:

- a. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort**.
- b. Controleer of het papierformaat en -type overeenkomt met het papier dat u hebt geplaatst.

Note: Zorg ervoor dat het papier geen structuur of ruwe afwerking heeft.

Komen de instellingen overeen?

- **Ja:**
Ga naar stap 4.
- **Nee:**
Ga naar de volgende stap.

3. Voer de volgende tests uit:

- a. Geef de instellingen voor papiersoort en -formaat op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.

Opmerkingen

- Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat in de lade is geplaatst.
- U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort**.

b. Druk het document af.

Zijn afdrukken vlekkelig?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
 - **Nee:**
Het probleem is opgelost.
4. Voer de volgende tests uit:
- a. Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.

Note: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken.

b. Druk het document af.

Zijn afdrukken vlekkelig?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
 - **Nee:**
Het probleem is opgelost.
5. Voer de volgende tests uit:
- a. Verwijder de beeldverwerkingskit.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

- b. Plaats de beeldverwerkingskit.
- c. Druk het document af.

Zijn afdrucken vlekkerig?

- **Ja:**
Neem contact op met de [klantenondersteuning](#).
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

Gekruld papier



Note: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**.

1. Voer de volgende tests uit:
 - a. Schuif de geleiders in de lade naar de juiste positie voor het papier in de lade.
 - b. Druk het document af.

Wordt het papier omgekruld?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
 - **Nee:**
Het probleem is opgelost.
2. Voer de volgende tests uit:
 - a. Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrucken of het venster Afdrucken, afhankelijk van het besturingssysteem.

Opmerkingen

- Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.
- U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort**.

- b. Druk het document af.

Wordt het papier omgekruld?

- **Ja:**

- Ga naar de volgende stap.
 - **Nee:**
Het probleem is opgelost.
3. Voer de volgende tests uit:
- a. Verwijder het papier, draai het om en plaats het terug.
 - b. Druk het document af.

Wordt het papier omgekruld?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
 - **Nee:**
Het probleem is opgelost.
4. Voer de volgende tests uit:
- a. Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.

Note: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken.

- b. Druk het document af.

Wordt het papier omgekruld?

- **Ja:**
Neem contact op met de [klantenondersteuning](#).
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

Schuine of scheve afdruk



Note: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**.

1. Voer de volgende tests uit:
- a. Trek de lade uit de printer.
 - b. Verwijder het papier en laad vervolgens papier uit een nieuwe verpakking.

Note: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken.

- c. Druk de lengtegeleider in en schuif deze naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst.
- d. Plaats de lade.
- e. Druk het document af.

Is de afdruk schuin of scheef?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
 - **Nee:**
Het probleem is opgelost.
2. Voer de volgende tests uit:
- a. Controleer of u afdrukt op ondersteund papier.
 - b. Druk het document af.

Is de afdruk schuin of scheef?

- **Ja:**
Neem contact op met de [klantenondersteuning](#).
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

Zwarte of volledig gekleurde afbeeldingen



Note: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**.

1. Voer de volgende tests uit:
- a. Verwijder de beeldverwerkingskit.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

- b. Plaats de beeldverwerkingskit.
- c. Druk het document af.

Drukt de printer zwarte of volledig gekleurde afbeeldingen af?

- **Ja:**
Neem contact op met de [klantenondersteuning](#).
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

Afgekapte tekst of afbeeldingen



Note: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**.

1. Voer de volgende tests uit:
 - a. Schuif de papiergeleiders in de lade naar de juiste positie voor het papier in de lade.
 - b. Druk het document af.

Is de tekst of afbeelding niet volledig afgedrukt?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
- **Nee:**

Het probleem is opgelost.

2. Voer de volgende tests uit:

- a. Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem.

Opmerkingen

- Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat in de lade is geplaatst.
- U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort**.

- b. Druk het document af.

Is de tekst of afbeelding niet volledig afgedrukt?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

3. Voer de volgende tests uit:

- a. Verwijder de beeldverwerkingskit.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

- b. Plaats de beeldverwerkingskit.

- c. Druk het document af.

Is de tekst of afbeelding niet volledig afgedrukt?

- **Ja:**
Neem contact op met de [klantenondersteuning](#).
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

Toner laat gemakkelijk los



Note: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**.

1. Voer de volgende tests uit:

- a. Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrucken of het venster Afdrucken, afhankelijk van het besturingssysteem.

Opmerkingen

- Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.
- U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Raak **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort** aan op het beginscherm.

- b. Druk het document af.

Geeft de toner af?

- **Ja:**
Neem contact op met de [klantenondersteuning](#).
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

Verschillen in afdrukdichtheid



Note: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**.

1. Voer de volgende tests uit:
 - a. Verwijder de beeldverwerkingskit.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

- b. Plaats de beeldverwerkingskit.
 - c. Druk het document af.

Is de afdrukdichtheid ongelijkmatig?

- **Ja:**
Neem contact op met de [klantenondersteuning](#).
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

Horizontale donkere strepen



Opmerkingen

- Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**.
- Als er steeds weer horizontale donkere strepen op de afdrukken verschijnen, raadpleegt u het onderwerp **Herhaalde fouten**.

1. Voer de volgende tests uit:

- a. Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.

Opmerkingen

- Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.
- U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort**.

- b. Druk het document af.

Bevatten afdrukken horizontale donkere strepen?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

2. Voer de volgende tests uit:

- a. Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.

Note: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken.

- b. Druk het document af.

Bevatten afdrukken horizontale donkere strepen?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
 - **Nee:**
Het probleem is opgelost.
3. Voer de volgende tests uit:
- a. Verwijder de beeldverwerkingskit.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

- b. Plaats de beeldverwerkingskit.
- c. Druk het document af.

Bevatten afdrukken horizontale donkere strepen?

- **Ja:**
Neem contact op met de [klantenondersteuning](#).
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

Verticale donkere strepen



Note: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**.

1. Voer de volgende tests uit:

- a. Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.

Opmerkingen

- Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat in de lade is geplaatst.
- U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer vanaf het startscherf naar **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort**.

- b. Druk het document af.

Bevatten afdrukken verticale donkere strepen?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

2. Voer de volgende tests uit:

- a. Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.

Note: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken.

- b. Druk het document af.

Bevatten afdrukken verticale donkere strepen?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

3. Voer de volgende tests uit:

- a. Verwijder de beeldverwerkingskit.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

- b. Plaats de beeldverwerkingskit.
- c. Druk het document af.

Bevatten afdrukken verticale donkere strepen?

- **Ja:**
Neem contact op met de [klantenondersteuning](#).
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

Horizontale witte strepen



Opmerkingen

- Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**.
- Als er steeds weer horizontale witte strepen op de afdrukken verschijnen, raadpleegt u het onderwerp **Herhaalde fouten**.

1. Voer de volgende tests uit:

- a. Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.

Opmerkingen

- Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat in de lade is geplaatst.
- U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort**.

- b. Druk het document af.

Bevatten afdrukken horizontale witte strepen?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.

- **Nee:**
Het probleem is opgelost.
- 2. Voer de volgende tests uit:
 - a. Vul de opgegeven papierbron aan met de aanbevolen papiersoort.
 - b. Druk het document af.

Bevatten afdrukken horizontale witte strepen?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.
- 3. Voer de volgende tests uit:
 - a. Verwijder de beeldverwerkingskit.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

- b. Plaats de beeldverwerkingskit.
- c. Druk het document af.

Bevatten afdrukken horizontale witte strepen?

- **Ja:**
Neem contact op met de [klantenondersteuning](#).
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

Verticale witte strepen



Note: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**.

1. Voer de volgende tests uit:
 - a. Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.

Opmerkingen

- Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat in de lade is geplaatst.
- U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort**.

- b. Druk het document af.

Bevatten afdrukken verticale witte lijnen?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

2. Voer de volgende tests uit:
 - a. Vul de opgegeven papierbron aan met de aanbevolen papiersoort.
 - b. Druk het document af.

Bevatten afdrukken verticale witte lijnen?

- **Ja:**
Ga naar de volgende stap.
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

3. Voer de volgende tests uit:
 - a. Verwijder de beeldverwerkingskit.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

- b. Plaats de beeldverwerkingskit.
- c. Druk het document af.

Bevatten afdrukken verticale witte lijnen?

- **Ja:**
Neem contact op met de [klantenondersteuning](#).
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

Terugkerende fouten



Note: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af om de oorzaak van de terugkerende fouten vast te stellen. Navigeer vanaf het startscherm naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**.

1. Voer de volgende tests uit:

- a. Met de Storingsonderhoudliniaal kunt u de afstand tussen terugkerende fouten op de pagina met de aangetaste kleur meten.
- b. Als de meting overeenkomt met de waarden voor de beeldverwerkingskit, vervang dan deze kit. Als de meting overeenkomt met de waarden voor de overdrachtsmodule of fuser, neem dan contact op met de klantenservice of uw servicevertegenwoordiger.

Beeldverwerkingskit

- 94,5 mm (3,72 inch)
- 29,9 mm (1,18 inch)
- 23,2 mm (0,91 inch)

Overdrachtsmodule

- 37,7 mm (1,48 inch)
- 78,5 mm (3,09 inch)
- 55 mm (2,17 inch)
- 28,3 mm (1,11 inch)

Verhittingsstation

- 79,8 mm (3,14 inch)

- 94,3 mm (3,71 inch)

c. Druk de testpagina's voor afdrukkwaliteit af.

Bevatten afdrukken nog steeds storingen?

- **Ja:**
Noteer de afstand en neem vervolgens contact op met de [klantenondersteuning](#) of uw servicevertegenwoordiger.
- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

Afdruktaken worden niet afgedrukt

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Open vanuit het document dat u wilt afdrukken het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of Afdrukken en controleer of de juiste printer is geselecteerd.
- Controleer of de printer aan staat en los eventuele foutmeldingen op die op het beeldscherm worden weergegeven.
- Controleer of de poorten werken en of de kabels stevig zijn aangesloten op de computer en de printer. Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de printer voor meer informatie.
- Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in.
- Verwijder het printerstuurprogramma en installeer het opnieuw.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Vertrouwelijke en andere taken in de wachtrij worden niet afgedrukt

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer op het bedieningspaneel of de documenten in de lijst met **Wachttaken** worden weergegeven.

Note: Als de documenten niet worden weergegeven, drukt u de documenten af met de opties voor Afdruk- en wachttaken.

- Mogelijke indelingsfouten of ongeldige gegevens in de afdruktaak oplossen.
 - Verwijder de afdruktaak en verzend deze daarna opnieuw.
 - Voor PDF-bestanden genereert u een nieuw bestand en drukt u het document daarna opnieuw af.
- Als u vanaf internet afdrukt, kan het zijn dat de printer meerdere taaknamen als duplicaten leest.
 - Windows-gebruikers: zorg ervoor dat **Dubbele document bewaren** is geselecteerd in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of Afdrukken.
 - Macintosh-gebruikers: geef elke taak een andere naam.
- Verwijder enkele taken in de wachtrij om printergeheugen vrij te maken.

- Installeer meer printergeheugen.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Taak wordt afgedrukt vanuit de verkeerde lade of op het verkeerde papier

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer of u afdrukt op het juiste papier.
- Geef de instellingen voor papiersoort en -formaat op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat is geplaatst.

Note: U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Ga naar **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort**.

- Controleer of de laden zijn gekoppeld. Zie [Laden koppelen on page 84](#) voor meer informatie.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Afdrukken verloopt langzaam

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer of de printerkabel stevig is aangesloten op de printer, computer, afdrukserver, optie en ander netwerkapparaten.
- Zorg dat de printer zich niet in **Stille modus** bevindt.

Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar

Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Apparaatbewerkingen > Stille modus.

- Geef de resolutie op van het document dat u wilt afdrukken.
 1. Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of Afdrukken, afhankelijk van uw besturingssysteem.
 2. Stel de resolutie in op **4800 CQ**.

Note: U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel. Ga naar **Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Afdrukresolutie**.

- Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.

Opmerkingen

- U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel. Ga naar **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort**.
- Zwaarder papier wordt langzamer afgedrukt.
- Papier dat smaller is dan het formaat Letter, A4 en Legal wordt mogelijk langzamer afgedrukt.

- Controleer of de printerinstellingen voor de structuur en het gewicht van het afdruk materiaal overeenkomen met het papier dat u wilt plaatsen.

Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar

Instellingen > Papier > Mediaconfiguratie > Configuratie mediatype.

Note: Ruwe papierstructuren en zwaar papier worden mogelijk langzamer afgedrukt.

- Wachttaken verwijderd.
- Controleer of de printer niet oververhit raakt.

Opmerkingen

- Geef de printer tijd om af te koelen na een grote afdructaak.
- Let op de aanbevolen omgevingstemperatuur van de printer. Zie [Een locatie voor de printer selecteren on page 29](#) voor meer informatie.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

De printer reageert niet

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer of het netsnoer op het stopcontact is aangesloten.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

- Controleer dat het stopcontact niet is uitgeschakeld door middel van een schakelaar of stroomonderbreker.
- Controleer of de printer is ingeschakeld.
- Controleer dat de printer niet in de Slaap- of Sluimerstand staat.
- Controleer of de kabels waarmee de printer is aangesloten op de computer zijn aangesloten op de juiste poorten.
- Schakel de printer uit, installeer de hardwareopties en schakel de printer in. Raadpleeg de meegeleverde documentatie van de printer voor meer informatie.
- Installeer het correcte printerstuurprogramma.

- Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Flashstation kan niet worden gelezen

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer dat de printer niet bezig is met het verwerken van meerdere taken.
- Controleer of het flashstation is aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde.

Note: Het flashstation werkt niet als het in de USB-aansluiting aan de achterzijde is geplaatst.

- Controleer of het flashstation wordt ondersteund. Zie [Afdrukken vanaf een flashstation on page 114](#) voor meer informatie.
- Verwijder het flashstation en plaats het vervolgens weer.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

USB-poort activeren

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** > **Netwerk/poorten** > **USB**.
2. Selecteer **USB-poort inschakelen**.

Het indicatielampje wisselt tussen blauw en knipperend rood

Er is een communicatieprobleem opgetreden tussen de controllerkaart en de kaart van het bedieningspaneel.

1. Zet de printer uit.
2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en wacht 10 seconden.
3. Steek de stekker van het netsnoer weer in het stopcontact.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

4. Zet de printer aan.


Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Papierstoringen verhelpen


Voorkomen van papierstoringen

Papier correct plaatsen

- Zorg ervoor dat het papier vlak in de lade is geplaatst.

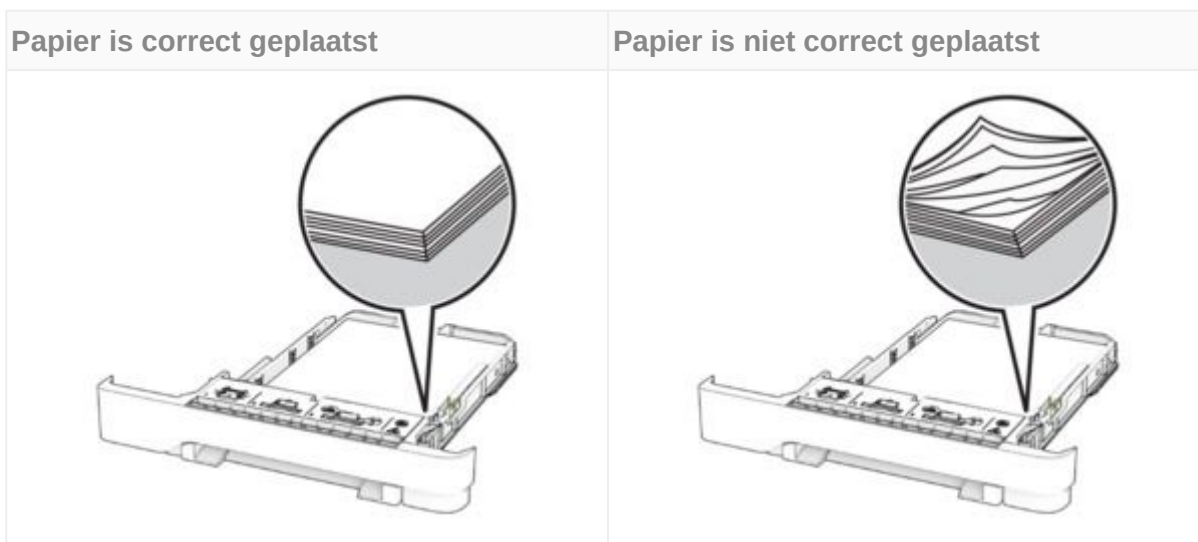


- Plaats of verwijder geen laden terwijl de printer bezig is met afdrukken.
- Plaats niet te veel papier in de printer. Zorg ervoor dat de stapel niet boven de lijn voor de maximale hoeveelheid uitkomt.
- Schuif geen papier in de lade. Plaats het papier zoals in de afbeelding is aangegeven.

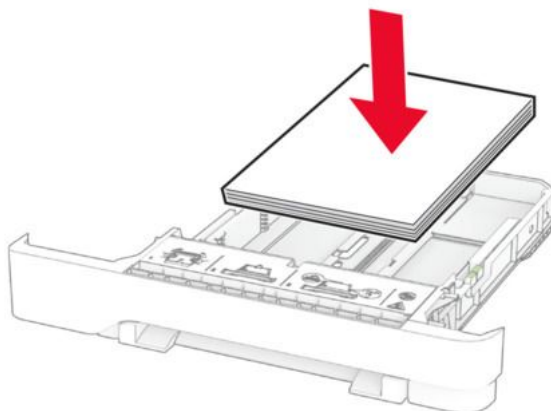

- Zorg ervoor dat de positie van de papiergeleiders juist is ingesteld en dat ze niet strak tegen het papier of de enveloppen zijn geplaatst.
- Duw de lade stevig in de printer nadat u het papier hebt geplaatst.

Gebruik aanbevolen papier

- Gebruik uitsluitend aanbevolen papier of speciaal afdrukpapier.
- Plaats nooit papier dat gekreukt, gevouwen, vochtig, gebogen of kromgetrokken is.
- Buig het papier, waai er het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.

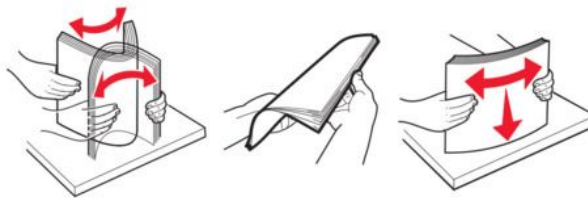


- Gebruik geen papier dat u zelf op maat hebt gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit verschillende papierformaten, -gewichten of -soorten in één lade.
- Zorg ervoor dat de instellingen voor papierformaat en papiersoort correct zijn ingesteld op de computer of het bedieningspaneel van de printer.
- Bewaar het papier volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

Locaties van storingen bepalen

Opmerkingen

- Als Storingsassistentie is ingesteld op Aan, voert de printer lege of gedeeltelijk afgedrukte pagina's automatisch uit nadat een vastgelopen pagina is verwijderd. Kijk of er onbedrukte pagina's uit de printer komen.
- Als Herstel na storing op Aan of Automatisch staat, drukt de printer de vastgelopen pagina's opnieuw af.

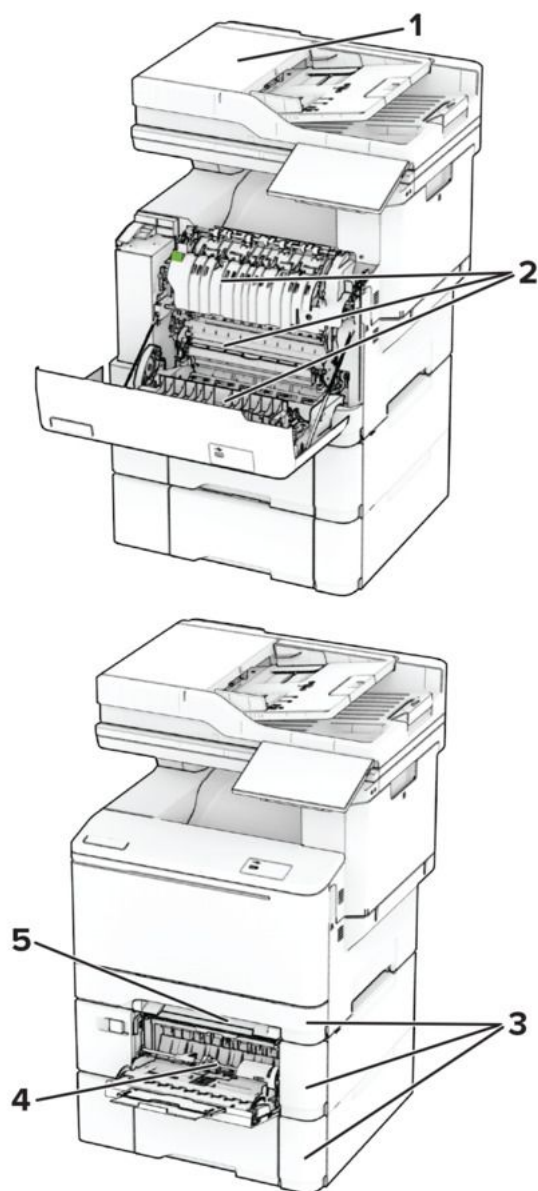


	Storingslocaties
1	Automatische documentinvoer
2	Klep A
3	Laden
4	Multifunctionele invoer
5	Handmatige invoer

Papierstoringen in de automatische documentinvoer


Papierstoring onder de ADF-bovenklep

1. Verwijder alle originele documenten uit de ADF-lade.
2. Open klep C.

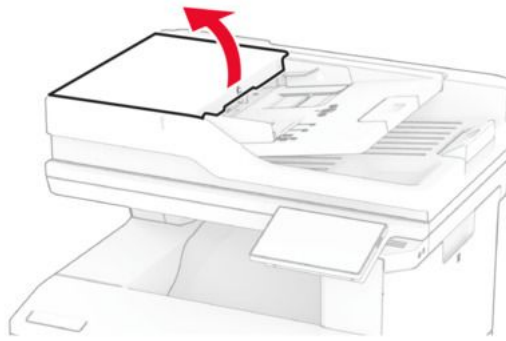

3. Verwijder het vastgelopen papier.

Note: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

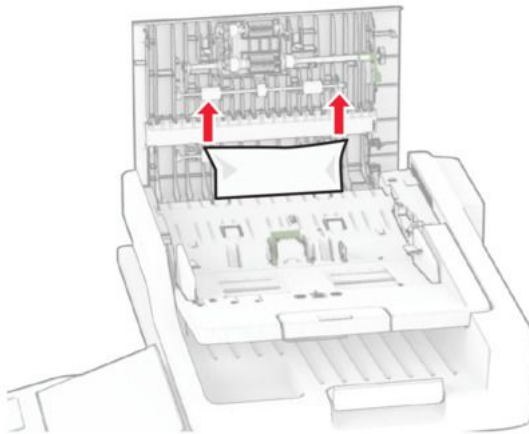


4. Sluit klep C.

Papierstoring onder de ADF-uitvoerlade

1. Verwijder alle originele documenten uit de ADF-lade.
2. Til de ADF-lade op en verwijder het vastgelopen papier.

Note: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

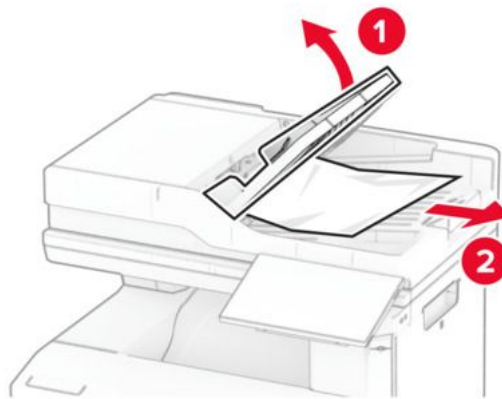

3. Plaats de ADF-lade terug.

Papier vast in klep A

Papierstoring onder het verhittingsstation

1. Open klep A.




LET OP: HEET OPPERVLAKE

De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.


Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet.

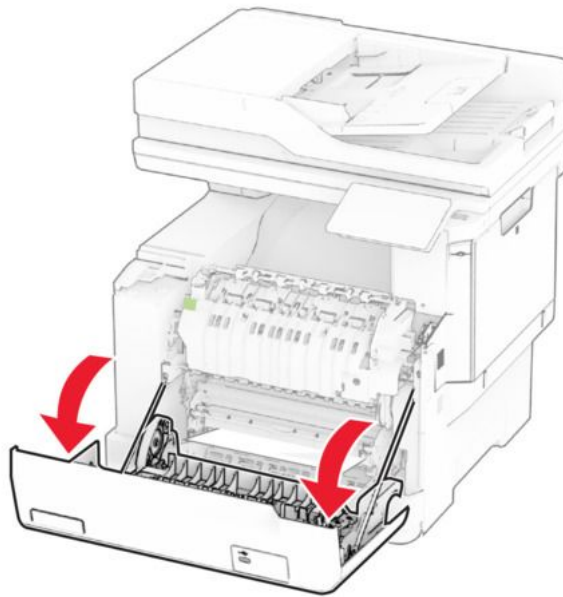

2. Verwijder het vastgelopen papier.

Note: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

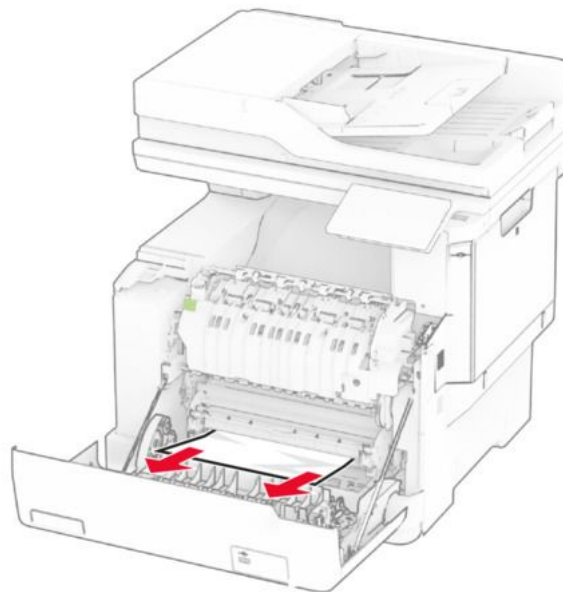

3. Sluit klep A.

Papierstoring in het verhittingsstation

1. Open klep A.




LET OP: HEET OPPERVLAK

De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.



Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet.

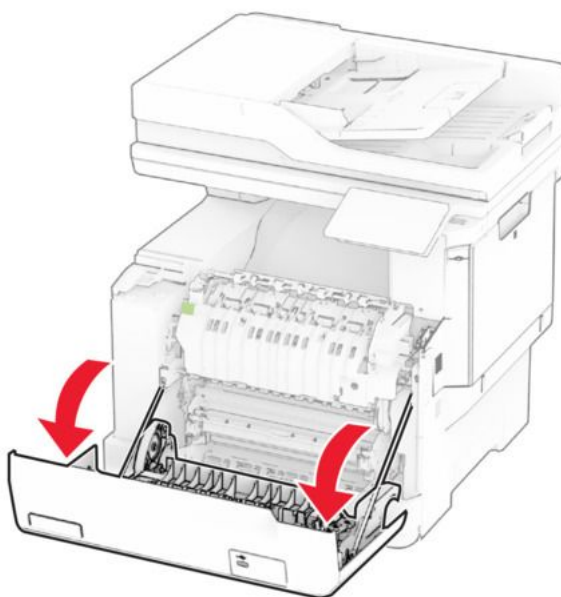

2. Open de toegangsklep van het verhittingsstation en verwijder het vastgelopen papier.

Note: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

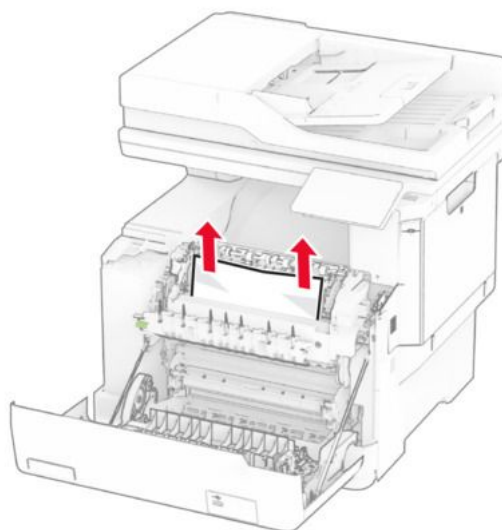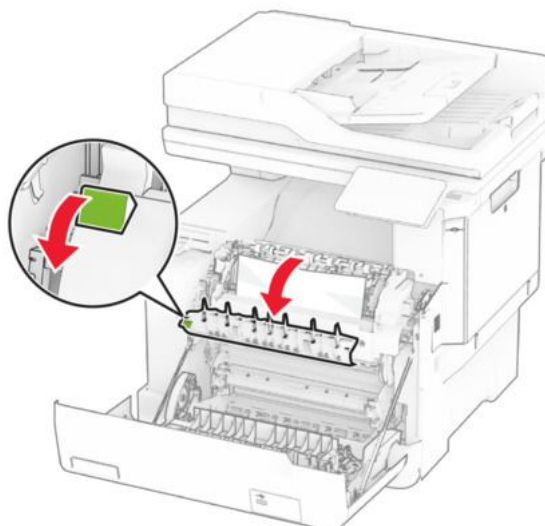

3. Sluit klep A.

Papierstoring in de duplexeenheid

1. Open klep A.




LET OP: HEET OPPERVLAK

De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.


Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet.

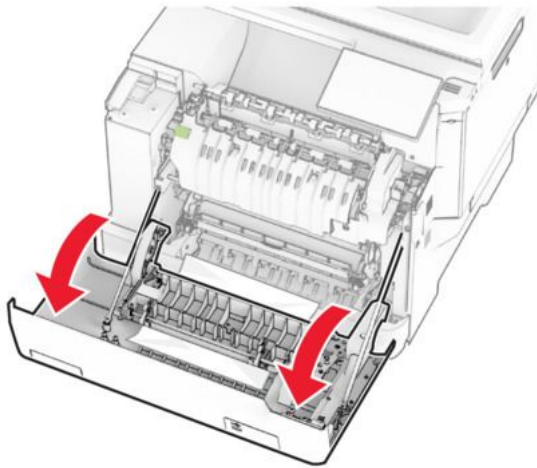

2. Verwijder het vastgelopen papier.


Note: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

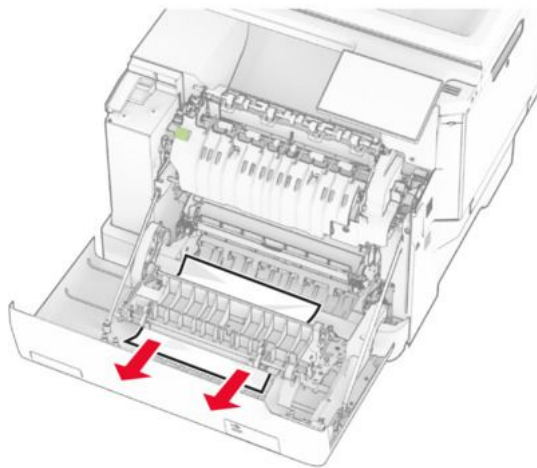

3. Sluit klep A.

Papierstoringen in laden

1. Verwijder de lade.

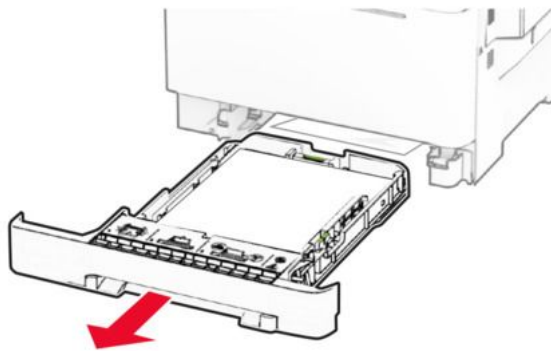


Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Een sensor in de optionele lade kan gemakkelijk beschadigd raken door statische elektriciteit. Raak een metalen oppervlak aan voordat u het vastgelopen papier uit de lade verwijderd.

2. Verwijder het vastgelopen papier.

Note: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

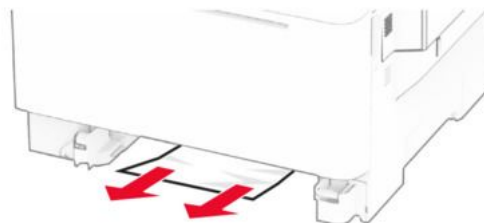


3. Plaats de lade.

Papierstoring in handinvoer

Verwijder het vastgelopen papier.


Note: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

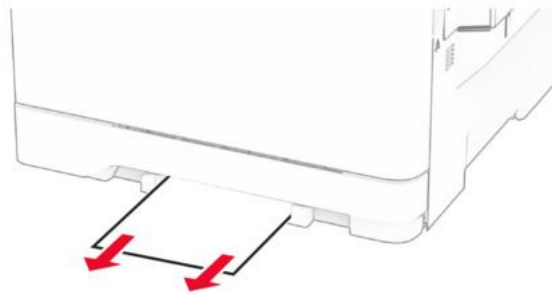

Papier vastgelopen in de multifunctionele invoer


Note: De multifunctionele invoer is alleen beschikbaar wanneer de optionele duolade voor 650 vel is geïnstalleerd.

1. Verwijder het papier uit de universeellader en sluit deze.
2. Verwijder de lade.

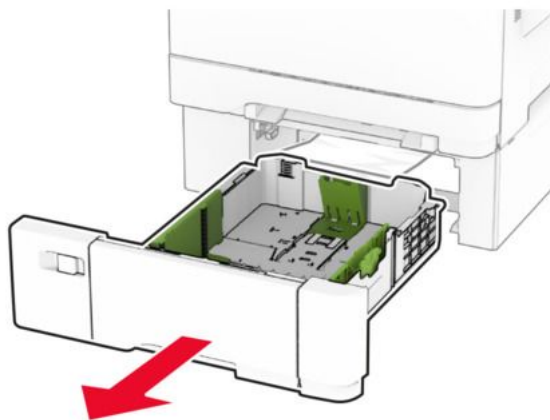

3. Verwijder het vastgelopen papier.

Note: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

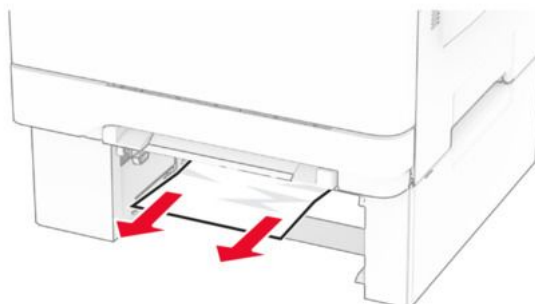

4. Plaats de lade.
5. Open de multifunctionele invoer en plaats vervolgens het papier opnieuw.

Problemen met de netwerkverbinding

Kan Embedded Web Server niet openen

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer of de printer is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer met hetzelfde netwerk zijn verbonden.
- Zorg ervoor dat het IP-adres van de printer correct is.

Note: U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.

- Controleer of u een ondersteunde browser hebt geïnstalleerd.
 - Microsoft Edge
 - Safari versie 6 of hoger
 - Google Chrome™ versie 32 of hoger
 - Mozilla Firefox versie 24 of hoger
- Controleer of de netwerkverbinding actief is.

Note: Als de verbinding niet werkt, neemt u contact op met uw beheerder.

- Zorg ervoor dat de kabelverbindingen met de printer en afdrukserver goed zijn bevestigd. Raadpleeg de documentatie die bij de afdrukserver is geleverd voor meer informatie.
- Controleer of de webproxyservers zijn uitgeschakeld.

Note: Als de servers zijn uitgeschakeld, neemt u contact op met uw beheerder.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Kan de printer niet verbinden met een Wi-Fi-netwerk

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Navigeer naar **Instellingen** > **Netwerk/poorten** > **Netwerkoverzicht** > **Actieve adapter** vanaf het bedieningspaneel en selecteer **Auto**.
- Controleer of de computer is verbonden met het juiste Wi-Fi-netwerk. Zie [Printer aansluiten op een Wi-Fi-netwerk on page 104](#) voor meer informatie.

Note: Sommige routers delen mogelijk de standaard Wi-Fi-naam.

- Controleer of u het juiste netwerkwachtwoord hebt opgegeven.

Note: Let op de spaties, getallen en hoofdletters in het wachtwoord.

- Controleer of de juiste beveiligingsmodus voor draadloos is geselecteerd. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Netwerk/poorten** › **Draadloos** › **Modus draadloze beveiliging**.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Problemen met hardwareopties

Kan interne optie niet detecteren

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in.
- Druk de **Pagina met menu-instellingen** af en controleer of de interne optie wordt vermeld in de lijst met geïnstalleerde functies. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Rapporten** › **Pagina Menu-instellingen**.
- Controleer of de interne optie goed op de controllerkaart is geïnstalleerd.
 1. Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
 2. Zorg ervoor dat de interne optie op de juiste connector op de controllerkaart is geïnstalleerd.
 3. Sluit de stekker van het netsnoer aan op het stopcontact en zet de printer aan.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

- Controleer of de interne optie beschikbaar is in het printstuurprogramma.

Note: Voeg indien nodig de interne optie handmatig toe in het printerstuurprogramma om deze beschikbaar te maken voor afdruktaken. Zie [Beschikbare opties van het printerstuurprogramma toevoegen on page 87](#) voor meer informatie.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Flash beschadigd

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Vervang het beschadigde flashgeheugen.
- Selecteer **Doorgaan** om het bericht te negeren en door te gaan met afdrukken.

- Annuleer de huidige afdruktaak.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Onvoldoende ruimte in flashgeheugen voor bronnen

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Selecteer **Doorgaan** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.
- Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens die zijn opgeslagen in het flashgeheugen.
- Installeer een opslagstation.

Note: Geladen lettertypen en macro's die niet eerder zijn opgeslagen in het flashgeheugen, worden verwijderd.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Rood lampje op de nieteenheid

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Sluit de toegangsklep van het nietapparaat.
- Verwijder de losse nietjes.

Note: Na het verwijderen van losse nietjes zijn er twee startcycli nodig voordat u kunt nieten. Plaats drie keer een stapel papier in het nietapparaat. Het nieten begint wanneer u voor de derde keer papier plaatst.

- Nietcassette vervangen.

Problemen met supplies

Vervang cartridge, printerregio onjuist

U kunt dit probleem oplossen door een cartridge met de regio te kopen die overeenkomt met de printerregio, of koop een universele cartridge.

- Het eerste getal in het bericht na 42 geeft de regio van de printer weer.
- Het tweede getal in het bericht na 42 geeft de regio van de cartridge weer.

Regio	Regiocode
Universele of niet-gedefinieerde regio	0
Noord-Amerika (Verenigde Staten, Canada), Australië, Nieuw-Zeeland	1

Regio	Regiocode
Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk	2
Azië-Pacific	3
Latijns-Amerika, Mexico en Puerto Rico	4
Overige Europese landen, Midden-Oosten, Afrika	5
Ongeldige regio	9

Opmerkingen

- Druk de Testpagina's voor afdrukkwaliteit af om de regiocodes van de printer en de tonercartridge te bepalen. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**.

Opnieuw gevulde normale *[color]* cartridge

De printer heeft een reguliere Lexmark cartridge gedetecteerd die is bijgevuld met niet-originele toner door een andere partij dan Lexmark.

Selecteer **OK** om door te gaan.

Alle levensduurindicatoren van printercomponenten zijn ontworpen om te functioneren met de supplies en onderdelen Lexmark. Als u supplies of onderdelen in uw Lexmark printer gebruikt die geherfabriceerd zijn door andere partijen dan Lexmark kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden.

Zie voor meer informatie de beperkte garantieverklaring van de printer.

Supply van een ander merk dan Lexmark

De printer heeft gedetecteerd dat een supply of onderdeel van een ander merk dan Lexmark in de printer is geïnstalleerd.

Uw Lexmark-printer werkt het beste met originele supplies en onderdelen van Lexmark. Wanneer u supplies of onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de prestaties, betrouwbaarheid of levensduur van de printer en de beeldverwerkingsonderdelen van het apparaat.

Alle levensduurindicatoren zijn ontworpen om te functioneren met de supplies en onderdelen Lexmark. Als u supplies of onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden. Het gebruik van beeldverwerkingsonderdelen langer dan de beoogde levensduur kan uw Lexmark-printer of de desbetreffende onderdelen beschadigen.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Het gebruik van supplies of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van supplies of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie.

Als u deze risico's wilt aanvaarden en wilt doorgaan met het gebruik van niet-originele supplies of onderdelen in uw printer, hou dan de foutmelding op het display met twee vingers gedurende 15 seconden ingedrukt. Als er een bevestigingsdialoogvenster wordt weergegeven, raakt u **Doorgaan** aan.

Als u deze risico's niet wilt aanvaarden, verwijder dan het supply of onderdeel van andere fabrikanten uit uw printer en vervang deze door een origineel supply of onderdeel van Lexmark. Zie [Gebruik van originele Lexmark onderdelen en supplies on page 246](#) voor meer informatie.

Als de printer niet afdrukt na het wissen van het foutbericht, dient u de gebruiksteller van de supplies opnieuw in te stellen.

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Gebruik supplies en tellers**.
2. Selecteer het onderdeel dat of de supply die u wilt instellen en selecteer vervolgens **Start**.
3. Lees het waarschuwingsbericht en selecteer vervolgens **Doorgaan**.
4. Raak de display gedurende 15 seconden met twee vingers aan om het bericht te wissen.

Note: Als u de gebruiksteller van supplies niet kunt resetten, retourneert u het artikel naar de plaats van aankoop.

Problemen met de papierinvoer

Envelop wordt dichtgeplakt tijdens afdrukken

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Gebruik een envelop die in een droge omgeving is bewaard.

Note: Tijdens het bedrukken van een vochtige envelop kunnen de plakranden worden dichtgeplakt.

- Zorg dat de papiersoort is ingesteld op **Envelop**. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort**.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Gesorteerd afdrukken werkt niet

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Afdrukken** › **Lay-out** › **Sorteren** en selecteer **Aan [1,2,1,2,1,2]**.
- Open vanuit het document dat u wilt afdrukken het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of Afdrukken en selecteer vervolgens **Sorteren**.
- Verminder het aantal pagina's om af te drukken.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Laden koppelen lukt niet

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer of in de gekoppelde laden hetzelfde papierformaat, dezelfde afdrukstand en dezelfde papiersoort worden gebruikt.
- Controleer of de papiergeleiders juist zijn geplaatst.
- Stel het papierformaat en de papiersoort van het papier in de gekoppelde laden in. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Papier** › **Ladeconfiguratie** › **Papierformaat/-soort**.
- Zorg dat **Lade koppelen** is ingesteld op **Automatisch**. Zie [Laden koppelen on page 84](#) voor meer informatie.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Papier loopt regelmatig vast

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer of het papier op de juiste wijze is geplaatst.

Opmerkingen

- Controleer of de papiergeleiders juist zijn geplaatst.
 - Zorg ervoor dat de stapel niet boven de lijn voor de maximale hoeveelheid uitkomt.
 - Zorg ervoor dat u op het aanbevolen papierformaat en de aanbevolen papiersoort afdrukt.
- Stel het juiste papierformaat en de juiste papiersoort in. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Papier** › **Ladeconfiguratie** › **Papierformaat/-soort**.
 - Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.

Note: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar het papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Vastgelopen pagina's worden niet opnieuw afgedrukt

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** > **Apparaat** > **Meldingen** > **Herstel content na storing**.
2. Selecteer in het menu **Herstel na storing** de optie **Aan** of **Automatisch**.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Problemen met e-mailen

De foutmelding “SMTP-server niet geconfigureerd” uitschakelen

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** > **E-mailadres** > **E-mailconfiguratie**.
2. Zet **Schakel de foutmelding "SMTP-server is niet ingesteld"** uit op **Aan**.

Voer een of meer van de volgende handelingen uit om te voorkomen dat de fout opnieuw optreedt:

- Werk de printerfirmware bij. Zie het gedeelte **Printerfirmware-instructies** voor meer informatie.
- Configureer de SMTP-instellingen voor e-mail. Zie [De SMTP-instellingen voor e-mail configureren on page 57](#) voor meer informatie.

Kan geen e-mails verzenden

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Controleer of de SMTP-instellingen voor e-mail juist zijn geconfigureerd. Zie [De SMTP-instellingen voor e-mail configureren on page 57](#) voor meer informatie.
- Controleer of de printer is verbonden met een netwerk en of het netwerk is verbonden met internet.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Problemen met faxen

Nummerweergave werkt niet

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** > **Faxen** > **Faxconfiguratie** > **Faxontvangstinstellingen** > **Beheercontroles**.
2. Stel **Nummerweergave inschakelen** in op **Aan**.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Kan geen faxen verzenden of ontvangen met analoge fax

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Los de foutberichten die op de display verschijnen op.
- Controleer of de kabelverbindingen voor de telefoon, hoorn of het antwoordapparaat goed zijn aangesloten.
- Luister of u een kiestoon hoort.
 - Bel het faxnummer om te controleren of het goed werkt.
 - Als u de functie Kiezen met hoorn op haak gebruikt, verhoogt u het volume om te controleren of u een kiestoon hoort.
- Controleer de telefoonaansluiting in de muur.
 1. Sluit de analoge telefoon rechtstreeks op de wandcontactdoos aan.
 2. Luister of u een kiestoon hoort.
 3. Als u geen kiestoon hoort, gebruikt u een andere telefoonkabel.
 4. Hoort u nog steeds geen kiestoon, dan sluit u de analoge telefoon op een andere wandcontactdoos aan.
 5. Als u een kiestoon hoort, sluit u de printer op die wandcontactdoos aan.
- Controleer of de printer is aangesloten op een analoge telefoondienst of op de juiste digitale connector.
 - Als u een Integrated Services voor Digital Network-telefoondienst (ISDN) gebruikt, sluit u die op de analoge telefoonpoort van een ISDN-adapter aan. Neem voor meer informatie contact op met uw ISDN-provider.
 - Als u een DSL-lijn gebruikt, sluit u een DSL-filter of een router aan die analoge signalen ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw DSL-provider.
 - Als u gebruikmaakt van een private branch exchange (PBX) dient u te controleren of u de printer op een analoge poort van de PBX hebt aangesloten. Als er geen analoge poorten aanwezig zijn, kunt u overwegen een analoge telefoonlijn voor de fax te installeren.
- Ontkoppel andere apparatuur tijdelijk en schakel andere telefoondiensten uit.
 1. Ontkoppel andere apparaten (zoals antwoordapparaten, computers, modems of telefoonlijnsplitters) tussen de printer en de telefoonlijn.
 2. Schakel de wisselgesprekfunctie en voicemail uit. Neem contact op met uw telefoonbedrijf voor meer informatie.
- Scan het originele document pagina voor pagina.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Kan faxen ontvangen, maar niet verzenden met analoge fax

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken on page 16](#) voor meer informatie.
- Stel het snelkoppelingsnummer op de juiste wijze in.
 - Controleer of voor het snelkoppelingsnummer het telefoonnummer is ingesteld dat u wilt kiezen.
 - Toets het telefoonnummer handmatig in.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Kan faxen verzenden maar niet ontvangen met analoge fax

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer of de papierbron niet leeg is.
- Controleer de instellingen voor het maximale aantal belseignalen. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Faxen > Faxconfiguratie > Faxontvangstinstellingen > Aantal belseignalen**.
- Als de printer lege pagina's afdrukt, ziet u [Lege of witte pagina's on page 309](#).

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Kan etherFAX niet instellen

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer de verbinding van de printer.
 1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Rapporten > Netwerk > Pag. Netwerkinstell.**
 2. Controleer de netwerkstatus op de afgedrukte pagina.
- Controleer of de printer is verbonden met een netwerk en of het netwerk is verbonden met internet.
- Controleer of etherFAX correct is ingesteld. Zie [De faxfunctie instellen voor het gebruik van etherFAX on page 50](#) voor meer informatie.

Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar <https://www.etherfax.net/lexmark>.

Kan geen faxen verzenden of ontvangen met etherFAX

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer of de printer is verbonden met een netwerk en of het netwerk is verbonden met internet.
- Controleer of etherFAX correct is ingesteld. Zie [De faxfunctie instellen voor het gebruik van etherFAX on page 50](#) voor meer informatie.
- Splits grote documenten in kleinere bestanden.

Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar <https://www.etherfax.net/lexmark>.

De afdrukkwaliteit van faxen is laag

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Gebreken in de afdrukkwaliteit oplossen.
 1. Druk de **Testpagina's afdrukkwaliteit** af. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**.

2. Corrigeer eventuele afwijkingen in de afdrukkwaliteit. Zie voor meer informatie het gedeelte **Afdrukkwaliteit is slecht**.
- Als u een analoge fax gebruikt, verlaag dan de transmissiesnelheid voor inkomende faxen.
 1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Faxen > Faxconfiguratie > Faxontvangstinstellingen > Beheercontroles**.
 2. Selecteer een lagere overdrachtssnelheid in het menu **Max. snelheid**.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Ontbrekende informatie op het faxvoorblad

1. Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in.
2. De fax verzenden of ophalen.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Kan het faxvoorblad niet verzenden vanaf de computer

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer of het printerstuurprogramma is bijgewerkt. Ga naar www.lexmark.com/downloads voor meer informatie.
- Wis de instelling **Instellingen altijd weergeven voor het faxen**.
 1. Vanuit het document dat u wilt faxen, opent u het dialoogvenster **Afdrukken**.
 2. Selecteer de printer en klik vervolgens op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties of Instellen**.
 3. Klik op **Faxen** en schakel de instelling **Altijd instellingen weergeven** uit voordat u gaat faxen.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Problemen met scannen

Kan niet naar een computer scannen

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Voer een kopieertaak uit. Als de taak mislukt, schakelt u de printer uit, wacht u circa 10 seconden en schakelt u de printer weer in.
- Controleer de verbinding van de printer.
 1. De pagina **Netwerkinstellingen** afdrukken. Ga vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Rapporten > Netwerk** en selecteer **Pagina Netwerkinstellingen**.
 2. Controleer het eerste gedeelte van de pagina om te zien of bij Status wordt aangegeven dat de printer is aangesloten.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Kan niet scannen naar een netwerkmap

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Maak een snelkoppeling voor een netwerkmap en scan vervolgens een document met gebruikmaking van de snelkoppeling. Zie [Scannen naar een netwerkmap on page 127](#) voor meer informatie.
- Controleer of het pad en de indeling van de netwerkmap juist zijn. Bijvoorbeeld // *server_hostname/foldername/path*, waarbij *server_hostname* een volledig gekwalificeerd domein (FQDN) of IP-adres is.
- Zorg ervoor dat u schrijfmachtiging hebt voor de netwerkmap.
- Werk de snelkoppeling naar de netwerkmap bij.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Klik op **Snelkoppelingen** en selecteer een snelkoppeling.

Note: Als u meerdere typen snelkoppelingen hebt, selecteert u **Netwerkmap**.

3. Typ in het veld **Pad voor delen** het pad van de netwerkmap. Bijvoorbeeld // *server_hostname/foldername/path*.

Note: Gebruik altijd de forward slash ("/") bij het typen van het pad naar de map.

4. Selecteer een verificatiemethode in het menu **Verificatietype**.

Note: Als **Verificatie** is ingesteld op "**Toegewezen gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken**", typt u uw referenties in de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord.

5. Klik op **Opslaan**.

- Zorg ervoor dat de printer en de netwerkmap met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Gedeeltelijke kopieën van document of foto

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Zorg ervoor dat het document of de foto met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat is geplaatst.
- Zorg dat de instelling voor papierformaat overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Slechte kwaliteit van kopieën

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Reinig de glasplaat en de ADF-glasplaat met een vochtige, zachte, pluisvrije doek.

Note: Als uw printer beschikt over een tweede ADF-glasplaat in de ADF, dient u die glasplaat ook schoon te maken. Zie [De scanner reinigen on page 286](#) voor meer informatie.

- Zorg ervoor dat het document of de foto met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat is geplaatst.
- Controleer de kwaliteit van het originele document of de foto en pas de instellingen voor scankwaliteit daarop aan.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Verticale donkere strepen op de uitvoer bij het scannen vanaf de ADF



Reinig de glasplaat en de ADF-glasplaat met een vochtige, zachte, pluisvrije doek.

Note: Als uw printer beschikt over een tweede ADF-glasplaat in de ADF, dient u die glasplaat ook schoon te maken. Zie [De scanner reinigen on page 286](#) voor meer informatie.

Verschuiven er verticale strepen op gescande documenten?

- **Ja:**
Neem contact op met de [klantenondersteuning](#).

- **Nee:**
Het probleem is opgelost.

1.

Gekartelde afbeelding of tekst bij het scannen vanuit de ADF

1. Plaats 50 vellen schoon, normaal papier in de ADF.

Note: Het normale papier helpt stof en andere coatings van de ADI te verwijderen.

2. Op het bedieningspaneel veegt u naar rechts naar het bedieningscentrum en selecteert u vervolgens .
3. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken op page 16](#) voor meer informatie.
4. Scan het document.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Scantaak is mislukt

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Zorg ervoor dat de Ethernet- of USB-kabel goed op de computer en op de printer is aangesloten.
- Controleer het bestand dat u wilt scannen en controleer het volgende:
 - De bestandsnaam wordt niet al gebruikt in de doelmap.
 - Het document of de foto die u wilt scannen is niet geopend in een andere toepassing.
- Zorg ervoor dat **Tijdstempel toevoegen** of **Overschrijf bestaand bestand** is geselecteerd in de configuratie-instellingen van de bestemming.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Scanner sluit niet

1. Verwijder blokkades die de klep van de scanner openhouden.
2. Sluit de scanner.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Scannen duurt te lang of de computer loopt vast tijdens scannen

1. Sluit alle toepassingen die de scan verstoren.
2. Scan het document nogmaals.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

De scannerfunctie reageert niet

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer of het netsnoer correct op de printer en het stopcontact is aangesloten.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

- Controleer of de printer is ingeschakeld en los eventuele foutmeldingen op die op het beeldscherm worden weergegeven.
- Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Scannerregistratie aanpassen

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen › Apparaat › Onderhoud › Configuratiemenu › Scannerconfiguratie › Registratie Scannerhandleiding**.
2. Selecteer **Start** in het menu **Snelle Printtest**.
3. Plaats de testpagina op de glasplaat en selecteer **Flatbed-registratie**.
4. Selecteer **Start** in het menu **Snelle Kopieertest**.
5. Vergelijk de testpagina met het originele document.

Note: Als de marges van de testpagina verschillen van het originele document, past u de instellingen **Linkermarge** en **Bovenmarge** aan.

6. Herhaal [stap 4](#) en [stap 5](#) tot de marges van de **Snelle kopieertest**-pagina zo goed als overeenkomen met het originele document.

ADF-registratie aanpassen

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen › Apparaat › Onderhoud › Configuratiemenu › Scannerconfiguratie › Registratie Scannerhandleiding**.
2. Selecteer **Start** in het menu **Snelle Printtest**.
3. Plaats de testpagina in de ADI-lade.
4. Selecteer **Registratie ADF voorzijde** of **Registratie ADF achterzijde**.

Opmerkingen

- Als u de **Registratie ADF voorzijde** wilt uitlijnen, plaatst u de testpagina met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer.
- Als u de **Registratie ADF achterzijde** wilt uitlijnen, plaatst u de testpagina met de bedrukte zijde naar beneden en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer.

5. Selecteer **Start** in het menu **Snelle Kopieertest**.
6. Vergelijk de testpagina met het originele document.

Note: Als de marges van de testpagina verschillen van het originele document, past u de instellingen **Horizontaal aanpassen** en **Bovenmarge** aan.

7. Herhaal [stap 5](#) en [stap 6](#) tot de marges van de **Snelle kopieertest**-pagina zo goed als overeenkomen met het originele document.

Problemen met kleurkwaliteit

De kleuren in afdrukken wijzigen

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Advanced Imaging > Kleurcorrectie**.
2. Selecteer in het menu **Kleurcorrectie** de optie **Handmatig**.
3. Selecteer in het menu **Kleurcorrectie voor inhoud** de gewenste kleurconversie.

Objecttype	Kleurconversietabellen
RGB-kleurbeeld RGB-tekst RGB-afbeeldingen	◦ Levendig: geeft helderdere kleuren met een hogere verzadiging en kan worden toegepast op alle binnenkomende kleurformaten. ◦ sRGB-display: geeft kleuren die de kleuruitvoer van een computerscherm benaderen. Het gebruik van zwarte toner wordt geoptimaliseerd voor het afdrukken van foto's. ◦ Display - Echt zwart: geeft kleuren die de kleuruitvoer van een computerscherm benaderen. In deze instelling wordt alleen zwarte toner gebruikt voor het maken van alle gradaties van grijsinten. ◦ sRGB Vivid: biedt een hogere kleurverzadiging voor kleurverzadiging van sRGB Display. Het gebruik van zwarte toner wordt geoptimaliseerd voor het afdrukken van zakelijke afbeeldingen. ◦ Uit
CMYK-kleurbeeld CMYK-tekst CMYK-afbeeldingen	◦ US CMYK: hiermee wordt kleurcorrectie toegepast om SWOP-kleuruitvoer (Specifications for Web Offset Publishing) te benaderen. ◦ Euro CMYK: er wordt kleurcorrectie toegepast om de EuroScale-kleuruitvoer te benaderen. ◦ Vivid CMYK: verhoogt de kleurverzadiging van de kleurcorrectie-instelling US CMYK. ◦ Uit

veelgestelde vragen over afdrukken in kleur

Wat zijn RGB-kleuren?

Het RGB-kleurenschema beschrijft kleuren door de hoeveelheid rood, groen of blauw aan te geven die nodig is om een bepaalde kleur te creëren. Rood, groen en blauw licht kan worden gemengd in verschillende samenstellingen om vele in de natuur voorkomende kleuren te reproduceren. Computerschermen, scanners en digitale camera's maken gebruik van deze methode om kleuren weer te geven.

Wat zijn CMYK-kleuren?

Met het CMYK-kleurensysteem worden kleuren beschreven aan de hand van de hoeveelheid cyaan, magenta, geel en zwart die nodig is om een bepaalde kleur te verkrijgen. Cyaan, magenta, gele en zwarte inkt of toner kan worden afgedrukt in verschillende hoeveelheden om diverse waarneembare kleuren creëren. Drukpersen, inkjetprinters en kleurenlaserprinters stellen kleuren volgens deze methode samen.

Hoe wordt kleur bepaald in een af te drukken document?

Er worden softwareprogramma's gebruikt om de documentkleur te specificeren en te wijzigen aan de hand van RGB- of CMYK-kleurcombinaties. Zie voor meer informatie de Help-onderwerpen bij uw software.

Hoe weet de printer welke kleur moet worden afgedrukt?

Wanneer u een document afdrukt, wordt informatie over het type en de kleur van ieder object naar de printer verzonden en via kleurconversietabellen verwerkt. Kleur wordt vertaald naar de juiste benodigde hoeveelheden cyaan, magenta, gele en zwarte toner voor het produceren van de kleur die u wenst. De objectinformatie bepaalt de toepassing van kleurconversietabellen. Het is bijvoorbeeld mogelijk een bepaald type kleurenconversietabel toe te passen op tekst en tegelijkertijd een andere kleurenconversietabel op foto's.

Wat is aangepaste kleurcorrectie?

Is de aangepaste kleurcorrectie ingeschakeld, dan gebruikt de printer door de gebruiker geselecteerde kleurconversietabellen voor het verwerken van objecten. Instellingen voor aangepaste kleurcorrectie zijn specifiek voor het type object dat wordt afgedrukt (tekst, afbeeldingen of beelden). Het is ook specifiek voor hoe de kleur van het object is gespecificeerd in het softwareprogramma (RGB- of CMYK-combinaties). Zie [De kleuren in afdrukken wijzigen on page 365](#) om handmatig een andere kleurconversietabel toe te passen.

Als het softwareprogramma kleuren niet specificeert met RGB- of CMYK-combinaties, is handmatige kleurcorrectie niet zinvol. Het is ook niet effectief als het softwareprogramma of het besturingssysteem van de computer de kleuren aanpast. In de meeste gevallen worden gewenste kleuren voor de documenten gegenereerd door de kleurcorrectie op Auto in te stellen.

Hoe kan een specifieke kleur worden verkregen (bijvoorbeeld voor een bedrijfslogo)?

In het printermenu Kwaliteit zijn negen sets met kleurvoorbeelden beschikbaar. Deze sets zijn ook beschikbaar op de pagina met kleurvoorbeelden van de Embedded Web Server. Als u een willekeurige voorbeeldset selecteert, worden meerdere pagina's met honderden gekleurde blokjes afgedrukt. Elk blokje bevat een CMYK- of RGB-combinatie, afhankelijk van de gekozen tabel. De weergegeven kleur van ieder blokje is het resultaat van de CMYK- of RGB-combinatie die via de kleurconversietabel voor de gewenste kleur wordt gebruikt.

U kunt kleurvoorbeelden bekijken en zo bepalen welk kleurenblokje het meest op de afgestemde kleur lijkt. Aan de hand van de kleurencombinatie die bij het blokje wordt vermeld, kunt u de kleur van het object in een softwareprogramma aanpassen. Zie voor meer informatie de Help-onderwerpen bij uw software. Handmatige kleurcorrectie kan nodig zijn om de geselecteerde kleurconversietabel voor het specifieke object in te stellen.

Welke set met kleurvoorbeelden de gebruiker gebruikt om een bepaald kleurovereenkomstprobleem op te lossen is afhankelijk van:

- De kleurcorrectie-instelling (auto, uit of handmatig)
- Het soort object dat wordt afgedrukt (tekst, afbeeldingen of beelden)
- Hoe de kleur van het object is gespecificeerd in het softwareprogramma (RGB- of CMYK-combinaties)

Als het softwareprogramma kleuren niet specificeert met RGB- of CMYK-combinaties, zijn de pagina's met kleurvoorbeelden niet nuttig. Bovendien stellen sommige softwareprogramma's de RGB- of CMYK-combinaties die worden gespecificeerd in het programma bij door middel van kleurbeheer. In dergelijke gevallen is het mogelijk dat de afgedrukte kleur niet helemaal overeenkomt met de kleur op de pagina's met kleurvoorbeelden.

Een kleur op de pagina is te overheersend

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Afdrukken** › **Kwaliteit** › **Advanced Imaging** en selecteer **Kleur aanpassen**.
- Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Afdrukken** › **Kwaliteit** › **Advanced Imaging**, selecteer **Kleurbalans** en pas de instellingen aan.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Zorg er voordat u contact opneemt met de klantenondersteuning voor dat u beschikt over de volgende informatie:

- Probleem met de printer
- Foutbericht
- Modelnaam en het serienummer van de printer

Ga naar <https://support.lexmark.com> voor ondersteuning per mail of via chat, of blader door de bibliotheek van handleidingen, ondersteuningsdocumentatie, stuurprogramma's en andere downloads.

Technische ondersteuning via de telefoon is ook beschikbaar. Bel in de Verenigde Staten of Canada 1-800-539-6275. Ga naar voor andere landen of regio's naar www.lexmark.com/supportdirectory.

Recyclen en wegdoen

| Lexmark-producten recyclen

U retourneert als volgt Lexmark-producten voor hergebruik:

1. Ga naar www.lexmark.com/recycle.
2. Selecteer uw land of regio.
3. Selecteer een recyclingprogramma.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm.

| Lexmark-verpakkingsmateriaal recyclen

Lexmark streeft er voortdurend naar verpakkingsmateriaal te minimaliseren. Minder verpakking draagt ertoe bij dat Lexmark printers op de meest efficiënte en milieuvriendelijke wijze worden vervoerd en dat er minder verpakkingsmateriaal hoeft te worden weggegooid. Dit resulteert in minder uitstoot van broeikasgassen en besparing van energie en natuurlijke bronnen. Lexmark biedt in sommige landen en regio's recycling van verpakkingsmateriaal aan. Ga voor meer informatie naar www.lexmark.com/recycle en kies vervolgens uw land of regio. Informatie over beschikbare recyclingprogramma's van verpakkingsmateriaal is opgenomen in de informatie over productrecycling.

Lexmark-dozen zijn 100% recyclebaar wanneer faciliteiten voor het recyclen van karton aanwezig zijn. Zulke faciliteiten bestaan mogelijk niet in uw omgeving.

Het piepschuim dat in verpakkingsmateriaal van Lexmark wordt gebruikt, is recyclebaar wanneer faciliteiten daarvoor aanwezig zijn. Zulke faciliteiten bestaan mogelijk niet in uw omgeving.

Wanneer u een cartridge naar Lexmark terugstuurt, kunt u daarvoor de doos gebruiken waarin de cartridge oorspronkelijk is geleverd. Deze doos wordt door Lexmark gerecycled.

Kennisgevingen

Productinformatie

Productnaam:

Printertype

Modellen:

Uitgave en juridische kennisgevingen

Informatie over deze editie

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Het staat u vrij functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten te gebruiken, mits deze geen inbreuk maken op enig bestaand intellectueel eigendomsrecht. De gebruiker is verantwoordelijk voor de evaluatie en controle van de werking in combinatie met andere producten, programma's of diensten, behalve die welke uitdrukkelijk door de fabrikant zijn aangegeven.

Ga naar <https://support.lexmark.com> voor technische ondersteuning van Lexmark.

Voor informatie over het privacybeleid van Lexmark inzake het gebruik van dit product, gaat u naar www.lexmark.com/privacy.

Ga naar www.lexmark.com voor informatie over supplies en downloads.

Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

Lexmark, het Lexmark-logo en MarkNet zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Gmail, Android, Google Play en Google Chrome zijn handelsmerken van Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iCloud is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been

designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook en Windows zijn handelsmerken van de Microsoft-bedrijvengroep.

Het Mopria™-woordmerk is een geregistreerd en/of niet-geregistreerd handelsmerk van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Ongeautoriseerd gebruik is streng verboden.

PCL® is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. PCL is een aanduiding van Hewlett-Packard Company voor een verzameling printeropdrachten (printertaal) en -functies in haar producten. Deze printer is ontworpen om ondersteuning te bieden voor de PCL-taal. De printer herkent PCL-opdrachten die in diverse toepassingen worden gebruikt en emuleert de functies die met deze opdrachten overeenkomen.

PostScript is een geregistreerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en andere landen.

Wi-Fi®, Wi-Fi Direct® en Wi-Fi Protected Access® zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®. WPA™, WPA2™ en Wi-Fi Protected Setup™ zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

Licentiemeldingen

Alle licentiemeldingen behorende bij dit product kunt u vinden in de CD:\NOTICES-directory van de Cd met installatiesoftware.

BEPERKTE GARANTIEVERKLARING VOOR LEXMARK LASERPRINTERS, LEXMARK LED-PRINTERS EN MULTIFUNCTIONELE LEXMARK LASERPRINTERS

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

Deze beperkte garantie is van toepassing op de Verenigde Staten en Canada. Klanten buiten de Verenigde Staten en Canada wordt verzocht de landspecifieke garantie-informatie te raadplegen die bij het product is geleverd.

Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op dit product als het oorspronkelijk is aangeschaft voor uw gebruik, en niet voor wederverkoop, bij Lexmark of een Lexmark remarketer, hierna 'Remarketer' genoemd in deze verklaring.

Beperkte garantie

Lexmark waarborgt dat dit product:

- is vervaardigd uit nieuwe onderdelen of uit nieuwe en bruikbare gebruikte onderdelen die als nieuwe onderdelen functioneren;
- bij normaal gebruik vrij is van materiaal- en fabricagefouten.

Als dit product tijdens de garantieperiode niet naar behoren functioneert, neemt u contact op met een Remarketer of met Lexmark voor reparatie of ter vervanging (te bepalen door Lexmark) van het product.

Als dit product een functie of optie is, is deze verklaring alleen van toepassing wanneer die functie of optie wordt gebruikt in combinatie met het product waarvoor de functie of optie is bedoeld. Als u een garanteservice wilt, moet u mogelijk de functie of optie bij het product presenteren.

Als u dit product overdraagt naar een andere gebruiker, is er een garanteservice beschikbaar voor de gebruiker onder de voorwaarden van deze verklaring voor het restant van de garantieperiode. U moet bewijs van de originele aankoop en deze verklaring aan die gebruiker overdragen.

Service uit hoofde van beperkte garantie

De garantieperiode gaat in op de datum van oorspronkelijke aankoop (zoals weergegeven op het bewijs van aankoop) en eindigt 12 maanden later. De garantieperiode voor supplies en onderdelen die zijn meegeleverd met de printer eindigt eerder als deze, of de oorspronkelijke inhoud, voor een belangrijk deel leeg of opgebruikt zijn. Verhittingsstations, overdrachts-/transporteenheden, papierinvoerladen, als deze worden gebruikt, en eventuele andere onderdelen waarvoor een onderhoudskit beschikbaar is, zijn grotendeels verbruikt op het moment dat op de printer een waarschuwingsbericht met betrekking tot de levensduur of gepland onderhoud van het desbetreffende onderdeel wordt weergegeven.

U moet een origineel bewijs van aankoop presenteren om de garanteservice te krijgen. U moet mogelijk uw product bezorgen bij de Remarketer of Lexmark, of deze voorbetaald en afdoende verpakt verzenden naar een vastgestelde locatie van Lexmark. U bent aansprakelijk als tijdens het vervoer van het product naar de Remarketer of naar de vastgestelde locatie van Lexmark het product verloren gaat of beschadigd raakt.

Wanneer de service die voortvloeit uit de garantie de vervanging van een product of onderdeel omvat, wordt het vervangen onderdeel eigendom van de leverancier of van Lexmark. De vervanging kan een nieuw of gerepareerd artikel omvatten.

Het vervangende artikel valt onder de resterende garantieperiode van het originele product.

Vervanging is niet beschikbaar als u het in te wisselen product levert en het is beschadigd, aangepast of reparatie vereist die niet valt onder de garanteservice, die niet meer te repareren valt of als het product niet vrij is van alle juridische verplichtingen, beperkingen, pandrecht en bezwaren.

Als onderdeel van uw garanteservice en/of ter vervanging kan Lexmark de firmware in uw printer bijwerken naar de nieuwste versie. Firmware-updates kunnen de printerinstellingen wijzigen en ervoor zorgen dat vervalste en/of niet-geautoriseerde producten, supplies, onderdelen, materialen (zoals toners en inkten), software of interfaces niet meer werken. Het geautoriseerde gebruik van officiële Lexmark producten wordt hierdoor niet beïnvloed.

Voordat u dit product aanbiedt voor service uit hoofde van garantie, moet u alle tonercartridges, programma's, gegevens en verwijderbare opslagmedia verwijderen (tenzij anders aangegeven door Lexmark).

Neem contact op met Lexmark via internet voor meer informatie over andere garantiebepalingen en door Lexmark geautoriseerde dienstverleners bij u in de buurt.

Technische ondersteuning op afstand wordt gedurende de garantieperiode aangeboden voor dit product. Als het product niet meer valt onder een Lexmark-garantie, is technische ondersteuning mogelijk niet meer beschikbaar of enkel beschikbaar tegen betaling.

Reikwijdte van beperkte garantie

Lexmark garandeert geen ononderbroken of foutvrije werking van producten of een lange levensduur van afdrukken die worden geproduceerd door deze producten.

Garantieservice bestaat niet uit herstel van fouten veroorzaakt door:

- Wijzigingen of ongeoorloofde toevoegingen
- Ongelukken of foutief gebruik, misbruik of gebruik dat in strijd is met de richtlijnen, handleidingen, instructies of adviezen voor Lexmark-gebruikers
- Ongeschikte fysieke omgeving of werkomgeving
- Onderhoud door iemand anders dan een medewerker van Lexmark of een door Lexmark geautoriseerde serviceverlener
- Gebruik van een product na de verwachte levensduur
- Gebruik van afdruk materiaal dat niet binnen de Lexmark-specificaties valt
- Revisie, reparatie, navulling of herfabricage van producten van derden, supplies of onderdelen
- Producten, supplies, onderdelen, materialen (zoals toner- en inktsoorten), software of interfaces die niet door Lexmark zijn geleverd

VOOR ZOVER BIJ DE BETREFFENDE WETGEVING IS TOEGESTAAN, BIEDEN NOCH LEXMARK, NOCH EXTERNE LEVERANCIERS ENIGE OVERIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT DIT PRODUCT, EN DOEN NADRUKKELIJK AFSTAND VAN DE IMPLICIETE GARANTIES OF CONDITIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN TEVREDENSTELLEND Kwaliteit. ENIGE GARANTIES DIE NIET ZIJN UITGESLOTEN ONDER TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE GARANTIEPERIODE. NA DEZE PERIODE GELDEN GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. ALLE INFORMATIE, SPECIFICATIES, PRIJZEN EN DIENSTEN KUNNEN TE ALLEN TIJDE EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD.

Beperking van aansprakelijkheid

Uw enige rechtsmiddel op basis van deze garantie vindt u in dit document. Voor een claim met betrekking tot het optreden of niet-optreden van Lexmark of een leverancier voor dit product onder deze beperkte garantie kunt u de werkelijke schade verhalen tot de in de volgende alinea vermelde limiet.

De aansprakelijkheid van Lexmark voor daadwerkelijke schade vanuit eender welke oorzaak is beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor het product dat de schade heeft veroorzaakt. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op claims door u wegens lichamelijk letsel of schade aan onroerende goederen of materiële roerende goederen waarvoor Lexmark wettelijk aansprakelijk is. **LEXMARK IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DERIVING VAN WINST OF BESPARINGEN, INCIDENTELE SCHADE OF ANDERE ECONOMISCHE OF GEVOLGSCHADE.** Zelfs wanneer Lexmark of een Remarketer in kennis is gesteld van het feit dat dergelijke schade mogelijk zou kunnen optreden, is voornoemde bepaling van kracht. Lexmark is niet aansprakelijk voor een claim die u heeft gebaseerd op de claim van een externe partij.

Deze beperking van rechtsmiddelen geldt ook voor claims tegen Leveranciers of Remarketers van Lexmark. De beperking van verhaal van Lexmark en de leveranciers zijn niet cumulatief. Dergelijke Leveranciers en Remarketers zijn de bedoelde begunstigden van deze beperking.

Aanvullende rechten

In sommige staten is een beperking op de duur van impliciete garantie of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toegestaan. Het is dus mogelijk dat de beperkingen of uitsluitingen in deze verklaring voor u niet van toepassing zijn.

Deze beperkte garantie geeft u specifieke juridische rechten. Mogelijk beschikt u ook over andere rechten die per rechtsgebied kunnen verschillen.

Specificaties

Laserinformatie

Deze printer is in de Verenigde Staten gecertificeerd als een product dat voldoet aan de vereisten van DHHS 21 CFR, hoofdstuk 1, paragraaf J voor laserproducten voor consumenten van klasse I (1). Elders is de printer gecertificeerd als een laserproduct van klasse I dat voldoet aan de vereisten van IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, en EN 50689:2021.

Laserproducten van klasse I worden geacht geen gevaar op te leveren. Het lasersysteem en de printer zijn zodanig ontworpen dat gebruikers nooit blootstaan aan laserstraling die hoger is dan het toegestane niveau voor klasse I-apparaten, tijdens normaal gebruik, onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker of voorgeschreven servicewerkzaamheden. De printer heeft een niet-buikbare printkopenheid. Deze bevat een laser met de volgende specificaties:

Temperatuurinformatie

Bedrijfstemperatuur en relatieve vochtigheid (RH) ¹	10 tot 32,2 °C (50 tot 90°F) en 15 tot 80% RH 15,6 tot 32,2 °C (60 tot 90°F) en 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheid Maximale natteboltemperatuur ² : 22,8 °C (73°F) Niet-condenserende omgeving
Printer / cartridge / langdurige opslag beeldverwerkingseenheid ²	15,6 tot 32,2 °C (60 tot 90°F) en 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheid Maximale natteboltemperatuur ² : 22,8 °C (73°F)
Printer / cartridge / korte-termijnverzending beeldverwerkingseenheid ³	-40 tot 40 °C (-40 tot 104°F)

¹ In sommige gevallen moeten de prestatiespecificaties (zoals cartridgegebruik en afdruktijd eerste pagina) worden gemeten in een standaard kantooromgeving bij circa 22,2 °C (72°F) en 45% RH.

² Levensduur van supplies is circa 2 jaar. Dit is gebaseerd op opslag in een standaardkantooromgeving met 22°C (72°F) en 45% vochtigheid.

³ Natteboltemperatuur wordt bepaald door de luchttemperatuur en de relatieve vochtigheid.

Stroomverbruik van het product

In de volgende tabel worden de eigenschappen voor het energieverbruik van de printer beschreven.

Note: sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

Modus	Omschrijving	Stroomverbruik (Watt)
Afdrukken	Er worden papieren kopieën van elektronische invoer gemaakt met het product.	
Kopiëren	Er worden papieren kopieën van papieren originelen gemaakt met het product.	
Scannen	Er worden papieren originelen gescand met het product.	
Gereed	Het product wacht op een afdruktaak.	
Slaapstand	De normale spaarstand van het apparaat is geactiveerd.	
Sluimerstand	De optimale spaarstand van het apparaat is geactiveerd.	
Uit	Het product is aangesloten op een stopcontact, maar het apparaat is uitgeschakeld.	

De niveaus betreffende energieverbruik die in de vorige tabel staan geven metingen aan van gemiddelde tijden. Onmiddellijke energieafnames kunnen substantieel hoger zijn dan het gemiddelde.

Waarden kunnen gewijzigd worden. Ga naar www.lexmark.com voor de huidige waarden.

Slaapstand

Dit product heeft een energiebesparende modus die **slaapstand** wordt genoemd. In de slaapstand wordt energie bespaard door het stroomverbruik te verlagen tijdens langere perioden waarin het apparaat niet actief is. De slaapstand wordt automatisch ingeschakeld

wanneer het product gedurende een vooraf ingestelde periode (**time-out voor slaapstand**) niet wordt gebruikt.

Standaardinstelling voor de time-out voor slaapstand van dit product (in minuten):	
--	--

Met behulp van de configuratiemenu's kan de time-out voor de slaapstand worden ingesteld tussen 1 minuut en 120 minuten, of tussen 1 minuut en 114 minuten, afhankelijk van het printermodel. Als de afdruksnelheid minder dan of gelijk aan 30 pagina's per minuut is, kunt u de time-out op maximaal 60 minuten of 54 minuten instellen, afhankelijk van het printermodel. Als u de time-out voor de slaapstand instelt op een lage waarde, vermindert het energieverbruik, maar kan de responstijd van het product toenemen. Als u de time-out voor de slaapstand instelt op een hoge waarde, reageert de printer snel, maar wordt meer energie verbruikt.

Sommige modellen ondersteunen een **diepe slaapstand**, waardoor het energieverbruik na langere perioden van inactiviteit nog verder wordt verlaagd.

Sluimerstand

Dit product heeft een modus waarin het zeer weinig energie verbruikt die **sluimerstand** wordt genoemd. Als de sluimerstand van de printer actief is, worden de overige systemen en apparaten op veilige wijze uitgeschakeld.

U kunt met de volgende methoden de sluimerstand inschakelen:

- Met de time-out voor de sluimerstand
- Met de planning voor de stroomstand

De standaard sluimerstand time-out voor dit product in alle landen of regio's	
---	--

U kunt de tijdsperiode die de printer wacht voordat de sluimerstand wordt ingeschakeld nadat een taak is afgedrukt, instellen tussen één uur en één maand.

Opmerkingen over EPEAT-geregistreerde producten voor beeldvormingsapparatuur:

- Het stand-by energieniveau wordt gebruikt in de sluimerstand of en als het apparaat uit staat.
- et apparaat wordt automatisch uitgeschakeld naar een stand-by niveau van ≤ 1 W. De automatische stand-by functie (sluimerstand of Uit) is ingeschakeld bij verzending van het product.

Uitmodus

Als dit product een stand heeft waarin het is uitgeschakeld maar er nog steeds een kleine hoeveelheid energie wordt verbruikt en u wilt het stroomverbruik van het product volledig stoppen, moet u de stekker van het product uit het stopcontact trekken.

Totale energieverbruik

Het is soms handig om het totale energieverbruik van het product te schatten. Omdat het energieverbruik wordt berekend in Watt, dient het energieverbruik te worden vermenigvuldigd met de tijd die het product in elke modus heeft verbruikt om zo het totale energieverbruik te berekenen. Het totale energieverbruik van het product is de optelsom van het energieverbruik van elke modus.

Meldingen voor milieu en duurzaamheid

Geluidsniveaus

De volgende metingen zijn uitgevoerd conform ISO 7779 en gerapporteerd conform ISO 9296.

Note: sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

Geluidsdruk gemiddeld 1 m, dBA

Afdrukken	
Bezig met scannen	
Bezig met kopiëren	
Gereed	

Waarden kunnen gewijzigd worden. Ga naar www.lexmark.com voor de huidige waarden.

Richtlijn WEEE (AEEA) betreffende het afdanken van elektrische en elektronische apparaten



Het WEEE-logo geeft aan dat er specifieke recyclingsprogramma's en -procedures gelden voor elektronische producten in de landen van de Europese Unie. Wij verzoeken u onze producten te recyclen.

Bij verdere vragen over mogelijkheden tot recyclen kunt u de website van Lexmark bezoeken op www.lexmark.com voor het telefoonnummer van uw plaatselijke leverancier.

Oplaadbare lithium-ionbatterij



Dit product bevat mogelijk een oplaadbare lithium-ionknoopcelbatterij die alleen mag worden verwijderd door een getrainde technicus. Een doorgekruiste afvalcontainer betekent dat het product niet mag worden weggegooid als ongesorteerd afval, maar moet worden ingeleverd bij aparte inzamelpunten voor hergebruik en recycling. Als de batterij is verwijderd, gooi deze dan niet bij het huishoudelijk afval. Er zijn mogelijk aparte inzamelsystemen voor batterijen in uw lokale gemeenschap, zoals een inzamelplaats voor het recyclen van batterijen. De gescheiden inzameling van oude batterijen garandeert een juiste behandeling van afval, inclusief hergebruik en recycling, en voorkomt mogelijke negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu. Gooi de batterijen op verantwoorde wijze weg.

Verordening (EU) 2023/1542

Dit product bevat mogelijk een oplaadbare knoopcellithiumbatterij. Deze batterij voldoet aan Verordening (EU) 2023/1542. Het CE-teken geeft aan dat een apparaat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften:



Dit product bevat mogelijk een van de volgende knoopcelbatterijen:

- Batterij-identificatie: Seiko-modelnummer MS621FE
Fabrikant: Seiko Instruments Inc.

Adres producent: 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japan

- Batterij-identificatie: Panasonic-modelnummer ML621
Fabrikant: Panasonic Energy Co., Ltd.

Adres producent: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japan

- Batterij-identificatie: FDK-modelnummer ML621
Fabrikant: FDK Corporation

Adres producent: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212 Japan

Milieulabels voor verpakking

Op basis van verordening 97/129/EC wetsbesluit 152/2006, kan de productverpakking een of meerdere van de volgende symbolen bevatten.

	Dit symbool geeft aan dat de verpakking mogelijk golfkarton bevat.
	Dit symbool geeft aan dat de verpakking mogelijk niet-golfkarton bevat.
	Dit symbool geeft aan dat de verpakking mogelijk papier bevat.

Ga voor meer informatie naar www.lexmark.com/recycle en kies vervolgens uw land of regio. Informatie over beschikbare recyclingprogramma's van verpakkingsmateriaal is opgenomen in de informatie over productrecycling.

Verwijdering van het product

Gooi de printer of onderdelen niet weg met het huishoudelijke afval. Neem contact op met uw gemeente voor mogelijkheden voor afvoer en recycling.

Lexmark cartridges terugsturen voor hergebruik of recycling

Met het Lexmark Cartridge Inzamelprogramma kunt u gebruikte cartridges gratis terugsturen naar Lexmark voor hergebruik of recycling. Honderd procent van de lege cartridges die naar Lexmark worden teruggestuurd wordt hergebruikt of verwerkt voor recycling. De dozen die zijn gebruikt voor het terugsturen van de cartridges worden ook gerecycled.

Lexmark-cartridges kunnen als volgt worden geretourneerd voor hergebruik of recycling:

1. Ga naar www.lexmark.com/recycle.
2. Selecteer uw land of regio.
3. Selecteer **Lexmark cartridge inzamelprogramma (LCCP)**.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm.

ENERGY STAR

Elk product van Lexmark met het ENERGY STAR®-logo op het product of in een beginscherm is gecertificeerd conform de ENERGY STAR-vereisten van het Environmental Protection Agency (EPA) op de productiedatum.



Meldingen voor faxproducten

Kennisgevingen over regelgeving met betrekking tot terminalapparatuur voor telecommunicatie

Dit gedeelte bevat informatie over de regelgeving voor producten met de analoge faxfunctie:

Lexmark gereguleerd type-/modelnummer:

Meldingen voor draadloze producten

Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten

Dit gedeelte bevat informatie over regelgeving die alleen van toepassing is op draadloze modellen.

Als u twijfelt of uw model een draadloos model is, ga dan naar de sectie "Ondersteuning voor draadloos" of ga naar <http://support.lexmark.com>.

Kennisgeving over modulaire componenten

Draadloze modellen bevatten een van de volgende modulaire componenten:
Om te bepalen welke modulaire componenten zijn geïnstalleerd in uw specifieke product, raadpleegt u de labels op het product.

Blootstelling aan straling van radiogolven

De hoeveelheid hoogfrequentie-energie die door dit apparaat wordt uitgestraald, ligt ver onder de limieten voor hoogfrequentie-energie die zijn vastgesteld door de FCC. Er moet minimaal 20 cm (8 inch) ruimte tussen de antenne en eventuele personen zijn om te voldoen aan de vereisten voor hoogfrequentie-energie van de FCC.

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Dit product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van richtlijn 2014/53/EU van de Raad van de Europese Gemeenschap aangaande de onderlinge aanpassing van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot radioapparatuur.

De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, Verenigde Staten. De erkende vertegenwoordiger voor EER/EU is: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Boedapest HONGARIJE. E-mail: EU-Product-Safety@lexmark.com. De importeur voor EER/EU is: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Zwitserland. Een verklaring van conformiteit met de vereisten van de voorschriften is op verzoek verkrijgbaar via de erkende vertegenwoordiger of www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Het CE-teken geeft aan dat een apparaat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften:



Beperkingen

Deze radioapparatuur mag alleen binnenshuis worden gebruikt. Gebruik buitenshuis is toegestaan. Deze beperking geldt voor alle landen die in de onderstaande tabel worden vermeld:

								
Oostenrijk	België	Bulgarije	Zwitserland	Cyprus	Tsjechië	Duitsland	Denemarken	Estland
Griekenland	Spanje	Finland	Frankrijk	Kroatië	Hongarije	Ierland	IJsland	Italië
Liechtenstein	Litouwen	Luxemburg	Letland	Malta	Nederland	Noorwegen	Polen	Portugal
Roemenië	Zweden	Slovenië	Slowakije	Turkije	VK (NI)			

Verklaring van EU en andere landen inzake operationele frequentiebanden voor radiogolven en het maximale radiofrequentievermogen

Dit radioproduct zendt uit in de 2,4 GHz band (2,412 - 2,472 GHz in de EU) of 5 GHz band (5,15 - 5,35, 5,47 - 5,725 GHz in de EU). Het maximale EIRP-zendvermogen, inclusief antenneversterking, is ≤ 20 dBm voor beide frequentiebanden.

Meldingen voor klasse A-apparaat

Modelspecifieke gegevens

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Dit product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU en 2011/65/EU zoals aangepast door (EU) 2015/863 van de Raad van de Europese Gemeenschap aangaande het harmoniseren van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen, de energiezuinigheid van producten die energie verbruiken en de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, Verenigde Staten. De erkende vertegenwoordiger voor EER/EU is: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Boedapest HONGARIJE. E-mail: EU-Product-Safety@lexmark.com. De EER/EU-importeur is: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Zwitserland. Een verklaring van conformiteit met de vereisten van de voorschriften is op verzoek verkrijgbaar via de erkende vertegenwoordiger of www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Dit product voldoet aan de eisen van EN 55032 met betrekking tot klasse A-producten en de veiligheidsvoorschriften van EN 62368-1.

Kennisgeving van radiostoring

Waarschuwing

Dit product voldoet aan de emissievereisten van EN 55032 met betrekking tot limieten van klasse A-producten en de immuniteitsvereisten van EN 55035. Dit product is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen.

Dit is een klasse A-product. In een thuisomgeving kan dit product radiostoring veroorzaken, in welk geval de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet nemen.

Meldingen voor klasse B-apparaat

Meerdere modelgegevens

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Dit product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC en 2011/65/EU zoals gewijzigd in (EU) 2015/863 van de Raad van de Europese Gemeenschap aangaande het harmoniseren van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen, de energiezuinigheid van producten die energie verbruiken en de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, Verenigde Staten. De erkende vertegenwoordiger voor EER/EU is: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Boedapest HONGARIJE. E-mail: EU-Product-Safety@lexmark.com. De EER/EU-importeur is: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Zwitserland. Een verklaring van conformiteit met de vereisten van de voorschriften is op verzoek verkrijgbaar via de erkende vertegenwoordiger of www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Dit product voldoet aan de eisen van EN 55032 met betrekking tot klasse B-producten en de veiligheidsvoorschriften van EN 62368-1.

Verordening van de Commissie (EU) 2023/826

Als onderdeel van deze regeling zijn fabrikanten verplicht om informatie te plaatsen over de Uit-modi en Netwerkstand-by ("slaap")-modi van producten, waaronder de beschikbare netwerkverbindingen, het stroomverbruik in slaapmodus voor elke verbinding en de standaard time-out naar slaapmodus.

Om de verklaringen van Lexmark over de slaapmodi van producten te bekijken, gaat u naar https://www.lexmark.com/en_us/legal/regulatory-compliance/EU_2023_826.html.

| Andere meldingen voor regelgeving

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit



dit symbool duidt onderdelen aan die gevoelig zijn voor ontlading van statische elektriciteit. Raak onderdelen in de gebieden bij deze symbolen alleen aan nadat u eerst een metalen oppervlak buiten het gebied met het symbool heeft aangeraakt.

Om schade door elektrostatische ontlading bij het uitvoeren van onderhoudstaken zoals het oplossen van papierstoringen of het vervangen van supplies te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet zelfs als er geen symbool is.

Gebruikershandleiding