


Lees dit document aandachtig door zodat u dit product veilig en goed leert te gebruiken. Als het product defect is, raadpleeg dan het garantiebewijs en neem contact op met de winkel waar u het gekocht hebt. Als u verdere assistentie nodig hebt, neemt u contact op met uw lokale ondersteuningsdienst van Epson. U vindt ons ook op www.epson-europe.com/support voor hulp en ondersteuning.

Inhoud van de verpakking

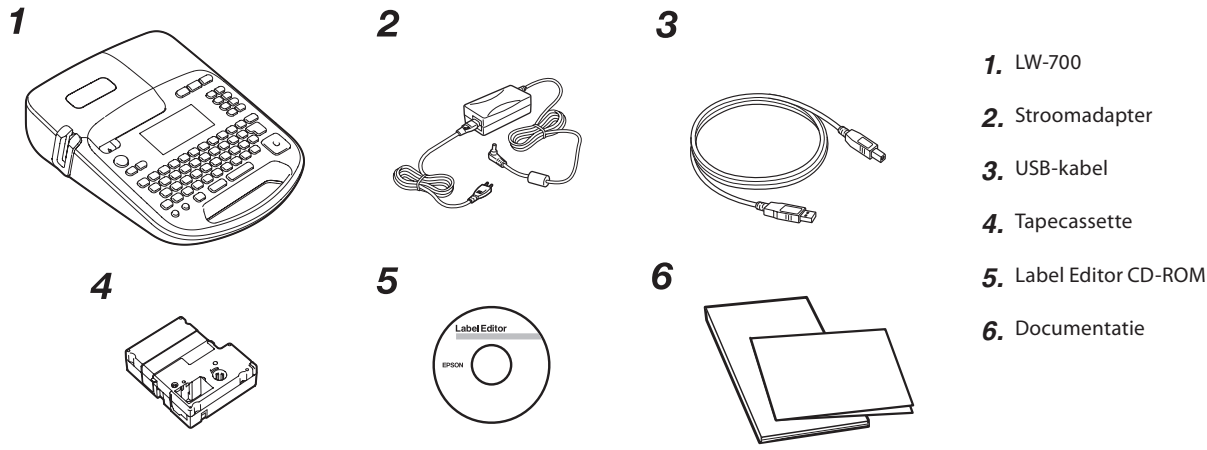


Hier beginnen

1. De meegeleverde stroomadapter aansluiten

LET OP

Gebruik alleen de meegeleverde stroomadapter.

- 1 Sluit de stroomadapter aan zoals hieronder weergegeven.

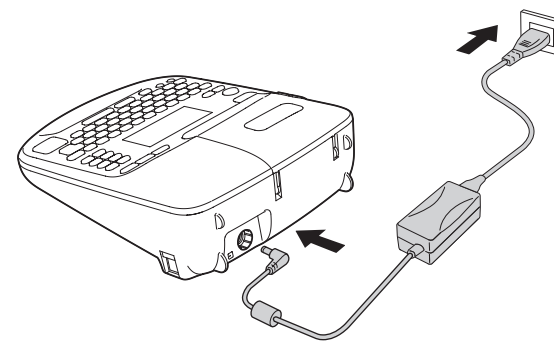

Batterijen gebruiken (los verkrijgbaar)

LET OP

- Zorg ervoor dat het toestel uitgeschakeld is voordat u de batterijen installeert.
- Gebruik AA-alkalinebatterijen of herlaadbare nikkelhydridebatterijen (alleen SANYO enloop is beschikbaar). Andere soorten batterijen mogen niet worden gebruikt.
- Als u nikkelhydridebatterijen gebruikt, stelt u "Type batterij" in op "Ni-MH". (Druk op **[N]**)
- Als u nikkelhydridebatterijen gebruikt, kan het batterijniveau niet correct worden weergegeven.




Label Editor software (PC Link) gebruiken

LET OP


Gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-kabel.

Zie de afzonderlijke "Gebruikershandleiding van Label Editor" voor de installatie en bediening van Label Editor.

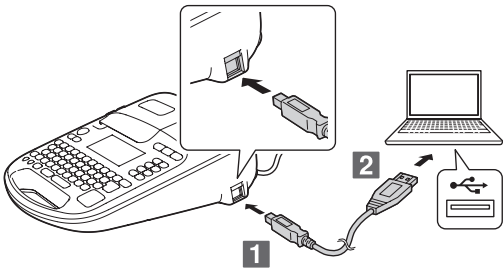


4. Tekst invoeren (bijvoorbeeld: Name)

- 1 Druk op **[A]** + **[N]**.



- 2 Druk op de toetsen: **[A]**, **[M]**, **[E]**

"Name" verschijnt op het scherm.



OPMERKING


Om uw tekst te verfraaien, zie andere zijde.

De displaystijl wijzigen

- 1 Druk op **[A]** + **[Q]**.



Het voorbeeld en de lengte van het etiket worden eveneens weergegeven.

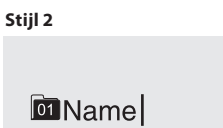

Er kunnen maximaal 4 lijnen tegelijkertijd worden weergegeven.

5. Een etiket afdrukken

- 1 Druk op **[P]**.

Het etiket wordt automatisch afgesneden als het afdrukken is voltooid.

OPMERKING

- Om het afdrukken te annuleren, drukt u op **[Esc]** of **[Q]**.
- Afhankelijk van uw marge-instellingen of het etiketype, kan de tape voor het afdrukken worden ingevoerd en afgesneden.

LET OP

- Steek uw vingers niet in de uitvoersleuf van de tape.
- Trek niet aan de tape voordat het afdrukken is voltooid.

Aandacht

- "Plaats tape" verschijnt op het display als de tapeassette niet is geladen of niet correct ingesteld.
- De lengte van het etiket op het display is een benadering en komt mogelijk niet exact overeen met de lengte van het afgedrukte etiket.
- Etiketten langer dan 16 m kunnen niet worden afgedrukt.

Afdrukvoorbeeld bekijken

- 1 Druk op **[Q]**.

Het afdrukvoorbeeld rolt over het scherm.



OPMERKING

- Om de preview af te sluiten, drukt u op **[Esc]** of **[Q]**.
- Buig of knak de stroomadapter en het stroom snoer niet nabij een verwarmingsapparaat.
- Plaats de stroomadapter en het stroom snoer niet nabij een verwarmingsapparaat.


Aandacht

Gedrukte etiketten kunnen afwijken van de afdrukvoorbeelden.


Naam en functie van de onderdelen

Toetsenbord

Zie andere zijde voor meer informatie.

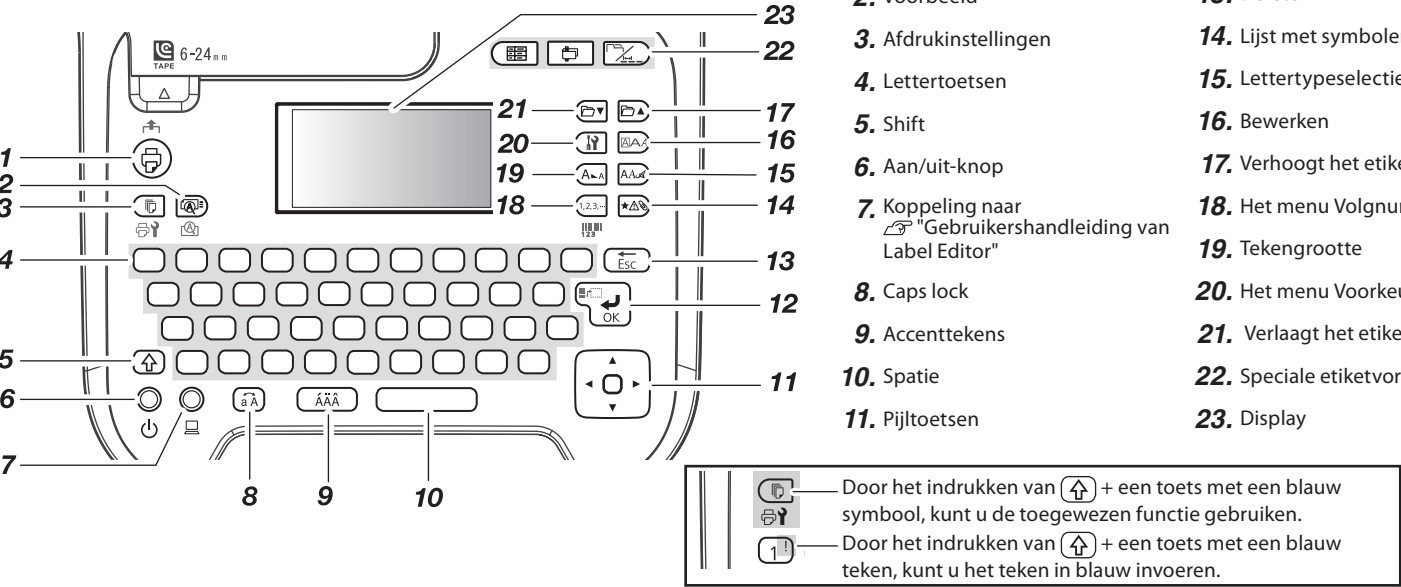

Display

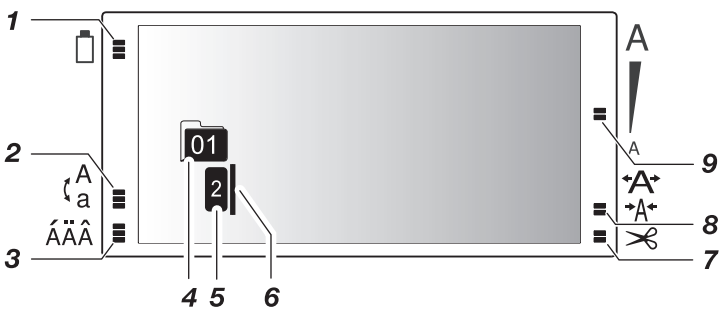

1. Afdrukken
2. Voorbeeld
3. Afdrukinstellingen
4. Lettertoetsen
5. Shift
6. Aan/uit-knop
7. Koppeling naar "Gebruikershandleiding van Label Editor"
8. Caps lock
9. Accenttekens
10. Spatie
11. Pijltoetsen
12. Enter
13. Delete
14. Lijst met symbolen
15. Lettertypeselectie
16. Bewerken
17. Verhoogt het etiketnummer.
18. Het menu Volgnummer
19. Tekengrootte
20. Het menu Voorkeur
21. Verlaagt het etiketnummer.
22. Speciale etiketvormen
23. Display


Door het indrukken van **[A]** + een toets met een blauw symbool, kunt u de toegewezen functie gebruiken.
Door het indrukken van **[A]** + een toets met een blauw teken, kunt u het teken in blauw invoeren.

2. Een tapeassette plaatsen.


LET OP

Zorg ervoor dat het toestel uitgeschakeld is.


- 1 Spoel het inktlint terug.

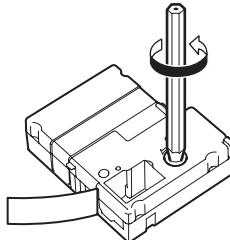


- 2 Trek aan het lipje om het deksel te openen.

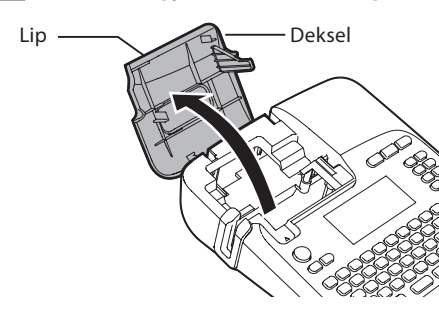

- 3 Plaats een tapeassette.

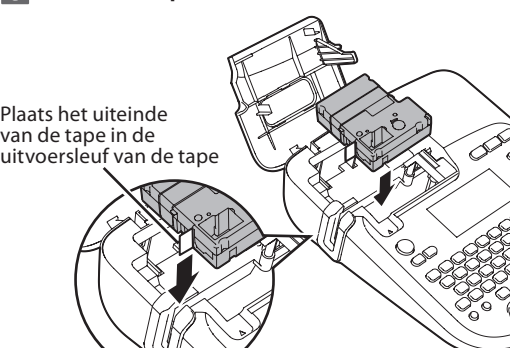

- 4 Sluit het deksel.

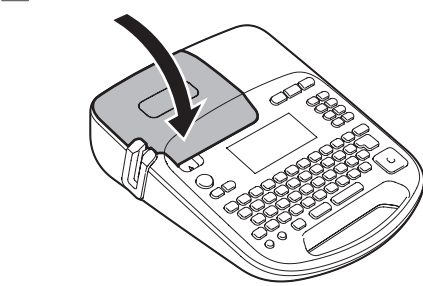


LET OP

Zorg ervoor dat het deksel volledig gesloten is.

3. Het apparaat inschakelen

- 1 Druk op **[P]**.

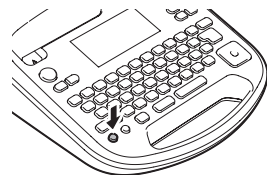

Automatische uitschakeling

Als er binnen vijf minuten geen toets wordt ingedrukt, wordt LW-700 automatisch uitgeschakeld. (De tekens die u hebt ingevoerd tijdens de huidige sessie worden opgeslagen.) Als er een uur lang geen toets wordt ingedrukt terwijl PC Link wordt gebruikt, wordt LW-700 automatisch uitgeschakeld.

De tape invoeren

LET OP

Zorg ervoor dat de tape wordt ingevoerd nadat u een tapeassette hebt geplaatst.

- 1 Druk op **[A]** + **[P]**.

Het menu met instellingen verschijnt op het display.

- 2 Selecteer een item met **[A]**.

Tape invoeren: voert de tape in. Invoeren en snijden: voert en snijdt de tape.

- 3 Druk op **[P]**.

6. Het etiket aanbrengen

- 1 Verwijder het beschermvel aan de achterzijde.
- 2 Bevestig het label en wrijf het stevig vast.



LET OP

Afhankelijk van de omgeving waarin u etiketten gebruikt en de aard van het hechtoppervlak, kunnen de etiketten loskomen of verkleuren en kan er kleefstof achterblijven of het hechtoppervlak beschadigen. Controleer de omgeving en de aard van het hechtoppervlak voor gebruik. Epson is niet verantwoordelijk voor schade of verlies door voornoemde oorzaken.

Technische gegevens

Toestel

Afmetingen	Circa 184 (B) x 238 (D) x 79 (H) mm
Gewicht	Circa 780 g (zonder batterijen of tapeassette)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5 tot 35 °C
Opslagtemperatuur	-10 tot 55 °C

Ondersteunde tapebreedte

6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm

Voeding

Stroomadapter	
Type	AST116Z1-1
Fabrikant	Seiko Epson Corp.
Ingang	AC 100-240 V, 0,4 A, 50-60 Hz (alleen voorgeschreven adapter en stroom snoer)
Uitgang	DC 11 V, 1,64 A
Totaal uitgangsvermogen	18 W

Batterij	
AA alkaline batterij x 6 of AA Ni-MH batterij x 6	

Veiligheidsaanwijzingen

Lees voor uw veiligheid de bijgevoegde documentatie aandachtig door zodat u dit product goed leert te gebruiken. Bewaar deze handleiding na het lezen op een voor de hand liggende plaats zodat u hem indien nodig gemakkelijk kunt raadplegen. De volgende veiligheidsmarkeringen maken u attent op voorzorgen tegen mogelijk persoonlijk letsel en materiële schade. Deze aanwijzingen zijn in groepen verdeeld naargelang de ernst van de verwondingen of schade die u kunt veroorzaken als u ze niet naleeft of het apparaat verkeerd gebruikt.

GEVAAR Als u de informatie die dit symbool markeert niet opvolgt, kunt u ernstige of zelfs dodelijke verwondingen oplopen of veroorzaken. Wees extra voorzichtig bij het uitvoeren van handelingen die als gevaarlijk zijn gekenmerkt.	WAARSCHUWING Als u de informatie die dit symbool markeert niet opvolgt en het apparaat verkeerd gebruikt, kunt u ernstige of zelfs dodelijke verwondingen oplopen of veroorzaken.
LET OP Als u de informatie die dit symbool markeert niet opvolgt, kunt u ernstig persoonlijk letsel of materiële schade oplopen of veroorzaken, of schade aan het toestel door verkeerd gebruik.	

In het volgende overzicht vindt u de betekenis van de symbolen die in veiligheidsaanwijzingen gebruikt worden.

Markeert belangrijke informatie die u niet mag negeren.
Markeert een verbod.
Markeert een noodzakelijke procedure of onderdeel dat u niet mag overslaan.

GEVAAR

Omgaan met de batterijen

Als er vloeistof uit een alkalinebatterij in uw ogen raakt, wrijf dan niet in uw ogen maar spoel uw ogen meteen goed uit met schoon water en raadpleeg een arts. Anders kan dit blindheid veroorzaken.

WAARSCHUWING

De stroomadapter en het stroom snoer

- Gebruik uitsluitend de voorgeschreven stroomadapter en het voorgeschreven stroom snoer en geen andere. Gebruik de stroomadapter alleen binnen het aangegeven spanningsbereik. Anders kunt u schade, oververhitting, brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij gebruik van de stroomadapter en het stroom snoer.
 - Laat kabels niet in een kluiwen liggen.

- Zorg dat de stekker en het stopcontact niet met stof bedekt zijn.
 - Steek de stekker stevig in het stopcontact.
 - Neem de adapter of de stekker niet met natte handen vast.
 - Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken. Neem de stekker zelf vast wanneer u hem uit het stopcontact trekt.
 - Breng geen wijzigingen aan de stroomadapter of het stroom snoer aan.
 - Stel de stroomadapter en het stroom snoer niet aan schokken bloot en plaats er geen zwaar voorwerp op.
 - Als de stroomadapter en het stroom snoer niet nabij een verwarmingsapparaat.
 - Plaats de stroomadapter en het stroom snoer niet nabij een verwarmingsapparaat.
- Gebruik de stroomadapter en het stroom snoer niet als ze beschadigd zijn. Anders kunt u schade, oververhitting of rookvorming veroorzaken met mogelijk brand of een elektrische schok tot gevolg.
- Raak de stekker niet aan tijdens onweer.

Omgaan met de batterijen

- Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen. Ze zijn extreem gevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Raadpleeg onmiddellijk een arts bij inslikken.
- Als u herlaadbare nikkelhydridebatterijen gebruikt (alleen SANYO enloop is beschikbaar), volgt u de instructies bij de batterijen en de lader.

Dit product gebruiken

- Zorg dat het product niet wordt blootgesteld aan stoten en schokken (erop staan, laten vallen, botsen enz.). Anders kan het product beschadigd raken en brand of een elektrische schok veroorzaken. Als het apparaat beschadigd is, schakel het dan onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterijen, en neem vervolgens contact op met de ondersteuningsdienst van Epson. Verder gebruik van het apparaat kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Let erop dat geen drank (thee, koffie, sap enz.) op het product wordt gemorst. Spuit er ook geen insectenspray op. Dat kan een storing, brand of een elektrische schok veroorzaken. Als er vloeistof op het product terecht komt, schakel het dan onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterijen, en neem vervolgens contact op met de ondersteuningsdienst van Epson. Verder gebruik van het apparaat kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Raak de printkop niet aan omdat hij ergeet wordt. Anders kunt u brandwonden oplopen.
- Open geen andere afdekplaten dan het bovenste deksel of het batterijdeksel. Als u dat wel doet, kunt u brand of een elektrische schok veroorzaken. Gebruik het product uitsluitend zoals in deze handleiding wordt uitgelegd. Anders kunt u schade of verwondingen oplopen of veroorzaken.
- Het product niet wijzigen of demonteren. Als u dat wel doet, kunt u brand of een elektrische schok veroorzaken. Voer geen handelingen uit die niet beschreven worden in deze handleiding, of het product kan defect raken of letsel veroorzaken.

- Als u een van de volgende afwijkingen opmerkt, moet u onmiddellijk het apparaat uitschakelen, de stekker uittrekken en de batterijen verwijderen, en vervolgens contact opnemen met de ondersteuningsdienst van Epson.
 - Als er rook, een vreemde geur of een ongewoon geluid uit het product komt
 - Als er vloeistof of een vreemd object in het product terecht komt
 - Als het product gevallen of beschadigd is

- Raak tijdens het afdrukken of wanneer het automatische snijmes in werking is de uitvoersleuf van de tape niet aan. Anders kunt u een verwonding oplopen.

Overige

- Gebruik of bewaar dit product, de batterijen, adapter, stroom snoer en tapeassettes NIET op de volgende plaatsen:
 - In direct zonlicht.
 - Op plaatsen waar het erg warm wordt (bijv. in een voertuig met gesloten ramen).
 - Op plaatsen waar het erg warm wordt (bijv. in de buurt van een verwarmingsapparaat) of waar de temperatuur erg schommelt (bijv. nabij de luchtuitlaat van een airconditioner).
 - Op plaatsen waar het product nat kan worden door waterspetters of regen (bijv. in een badkamer of buitenshuis).
 - Op plaatsen met veel stof of waar het product in contact kan komen met rook of damp (bijv. vlakbij een keuken of luchtbevochtiger).
 - Op een onstabiele plaats (bijv. op een wankelende tafel of een hellend oppervlak).
 - Op plaatsen die kunnen blootstaan aan trillingen of schokken.
 - In de buurt van hoogspanningslijnen of andere voorwerpen die een magnetisch veld veroorzaken.
- Houd de plastic zakken waarin het product en deze handleiding verpakt zijn buiten het bereik van kinderen. Kinderen kunnen stikken als ze die in hun mond stoppen of hun hoofd erin steken.

LET OP

Omgaan met de batterijen

- Als er vloeistof lekt uit een batterij, veeg de batterij dan af met een doek en vervang hem door een nieuwe. Als de vloeistof in contact komt met uw huid, moet u die er onmiddellijk met water afspoelen.
- Gebruik geen nieuwe en oude batterijen, of verschillende typen batterijen, tegelijkertijd.
- Gebruik AA-alkalinebatterijen of herlaadbare nikkelhydridebatterijen.
- Plaats de batterijen in de juiste richting.
- Verwijder de batterijen onmiddellijk wanneer ze leeg zijn.
- Haal de batterijen eruit als u het product langere tijd niet gebruikt.
- Verwarm de batterijen niet en gooi ze evenmin in vuur of water.
- Klem de batterijen niet in met een metalen pincet en gebruik geen puntige metalen voorwerpen zoals een pen of balpen bij het verwijderen van de batterijen.
- Volg de toepasselijke afvalwetgeving wanneer u de batterijen weggooit.

De stroomadapter

- Koppel de stroomadapter niet los terwijl het product in bedrijf is, anders kan het afdrukken mislukken.
- Gebruik de stroomadapter niet in een kleine ruimte en bedek hem niet met een doek. Anders kan de stroomadapter te warm worden en beschadigd raken.

Dit product gebruiken

- Ga niet op het product staan en zet er evenmin zware voorwerpen op, en plaats het ook niet op een instabiele plaats zoals op een wankelende tafel of een helling. Anders kan het product vallen en iemand verwonden.
- Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact wanneer u het product niet gebruikt.
- Voordat u de printer reinigt, moet u de stekker uit het stopcontact halen en de batterijen verwijderen.
- Gebruik geen vochtige doek of oplosmiddelen zoals alcohol, verdunder van benzeen.
- Steek geen voorwerpen in het contact voor de meegeleverde stroomadapter of in de uitvoersleuf van de tape.

Omgaan met de tapeassettes

- Gebruik alleen een geschikte **LC Tape**.
- Sommige soorten tape kunnen door het mes niet worden afgesneden. Zie de handleiding van de tape voor meer informatie.
- Niet laten vallen of demonteren. Anders kunt u hem beschadigen.
- Trek de tape niet met geweld uit het apparaat. Voer de tape in met **[A]** + **[P]**. Anders kan de tapeassette breken en onbruikbaar raken.
- Vermijd het gebruik van een lege tapeassette. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot oververhitting van de printkop, wat schade of storingen kan veroorzaken.

OPMERKING

Tapeassettes bevatten inktlinten. Volg de toepasselijke afvalwetgeving wanneer u de tapeassette weggooit.

Overige waarschuwingen

Gebruik van het apparaat

- Gebruik het toetsenbord met voorzichtigheid.
- Let op dat u niet in uw vingers snijdt als u een etiket met de schaar afknijpt.
- Plak etiketten nooit op mensen, levende wezens, openbare voorzieningen of andermans eigendommen.
- Denk eraan het apparaat uit te zetten na gebruik.
- Tijdens het uitschakelen van het product wordt het bericht "Geen stroom" weergegeven. Verwijder de adapter niet totdat het bericht verdwijnt.
- Vervang de batterijen alleen met uitgeschakeld apparaat. Als u de batterijen vervangt terwijl het product is ingeschakeld, kunnen bestanden of gegevens die erop zijn opgeslagen worden gewist.

