


## Handleiding HP 17A, HP 30A en HP30X

De 123inkt huismerk toners zonder chip zijn niet direct klaar voor gebruik. Voor de herkenning in de printer heeft de toner een chip nodig. Deze chip zit aan de achterkant van de toner. U zet de chip over van de lege originele HP toner, naar de nieuwe 123inkt huismerk toner zonder chip. Volg hiervoor onderstaande stappen zorgvuldig.




### Stap 1

Haal de lege toner uit de printer als uw computer de melding 'Toner bijna helemaal op' geeft en de afdrুকwaliteit niet meer naar wens is.

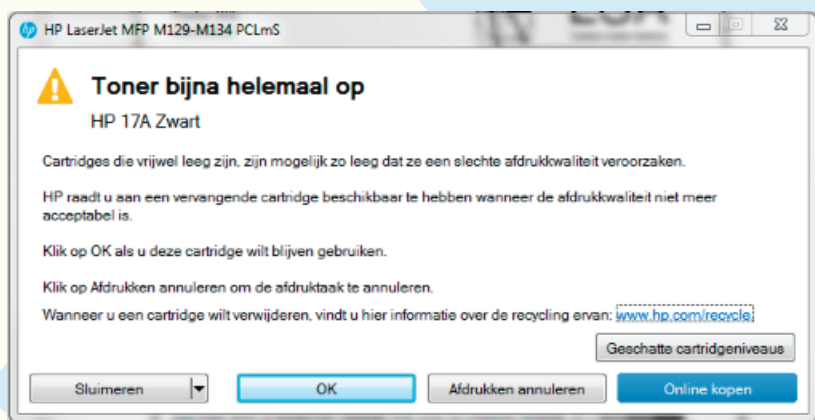

### Stap 2

Druk het vergrendelingspalletje (A) met uw duim naar beneden. Schuif met uw andere hand de chip naar links over het vergrendelingspalletje om hem los te maken van de toner. U kunt daarbij gebruikmaken van een mesje of pincet. Pas dan wel op dat u de chip niet beschadigt.

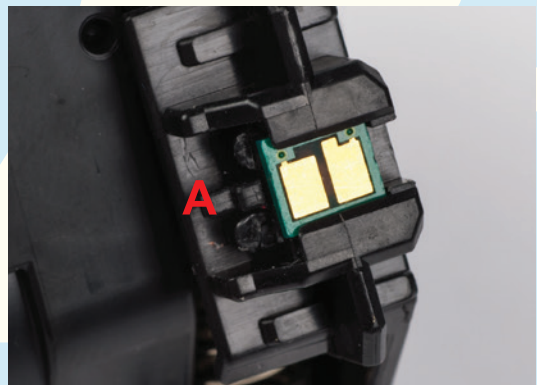

### Stap 3


Plaats de chip in de chiphouder van de nieuwe huismerk toner. Druk ook hier eerst het vergrendelingspalletje naar beneden en schuif de chip in de houder.

Let op de juiste positie! Ter herkenning zit er in een van de contactpunten een inham. Deze moet aan de buitenzijde van de toner zitten.



## Stap 4

Plaats de toner in de printer.  
Er kan een melding verschijnen dat de toner bijna of bijna helemaal op is. Klik op 'OK' om door te gaan.

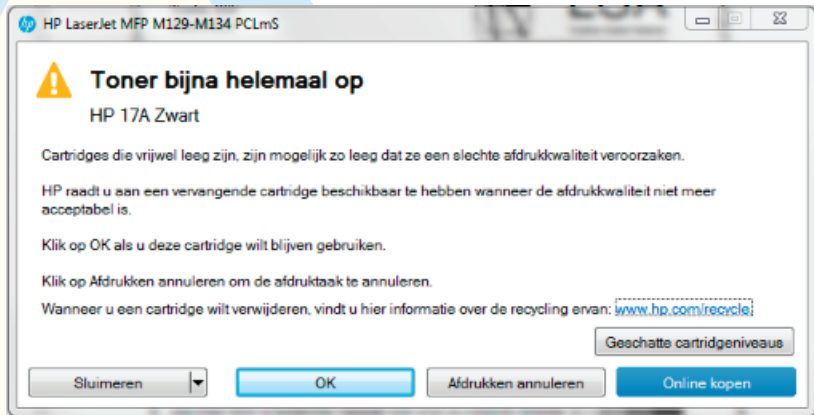

## Stap 5

Bij iedere printopdracht krijgt u de melding opnieuw te zien. U kunt dit eenvoudig uitschakelen door de optie 'Sluimeren' te openen en te kiezen voor '2 maanden'. De melding wordt nu 2 maanden lang niet getoond.

