


Handleiding HP 364 huismerk cartridges

Net als Brother, Canon en Epson heeft HP ook een systeem van losse inkt tanks met een chip. De HP 364 cartridges bevatten een chip die van de lege originele cartridge overgezet moet worden op een 123inkt huismerk cartridge. De 123inkt huismerk cartridges zijn volledig gevuld waardoor nog meer bespaard kan worden!

LET OP:

Onlangs heeft HP een wijziging in de chip doorgevoerd in sommige HP 364 cartridges. De vernieuwde chip is ongeveer de helft kleiner en het zwarte rondje zit aan de onderkant i.p.v. bovenop de chip. Hierdoor is de nieuwe versie chip lastiger te verwijderen en over te zetten.

Wij adviseren om eerst te controleren of u in het bezit bent van de juiste chip zodat het overzetten van de chip eenvoudig gaat. Als u in het bezit bent van een nieuwe halve chip raden wij aan om eerst andere originele HP cartridges aan te schaffen waarvan u na gebruik de chip kunt overzetten. De HP 364 cartridges die wij aanbieden hebben allemaal de normale grote chip tenzij anders aangegeven bij het artikel.

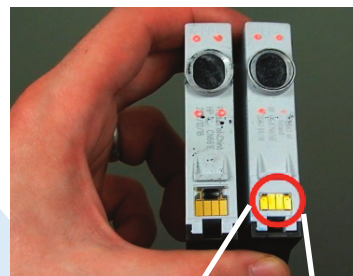

*Links de grote, makkelijk over te zetten, chip.
Rechts in de rode cirkel de kleine nieuwe chip.*

Het overzetten van de chip

Stap 1

De chip zit met dubbelzijdig tape op de originele HP cartridge bevestigd. Met een druppeltje van de bijgeleverde vloeistof wordt de lijm van de tape losgeweekt zodat de chip makkelijker te verwijderen is. Laat dit een minuut inwerken en verwijder de overtollige vloeistof met een tissue.



Stap 2

Wip de chip met een mesje los. Schuif het mesje zo ver mogelijk onder de chip zodat de chip niet gebogen hoeft te worden. De chip is weliswaar van flexibel materiaal maar als de chip te veel wordt gebogen bestaat de kans dat er een contactpuntje breekt en dan is de chip onbruikbaar geworden. Doe dit dus voorzichtig.



Stap 3

Verwijder het stukje papier van het dubbelzijdige tape op de nieuwe 123inkt cartridge. Plaats vervolgens de chip op de 123inkt huismerk cartridge en druk deze zachtjes aan. Vergelijk de positie van de chip met een andere cartridge om te controleren of deze goed geplaatst is. Iedere kleur heeft zijn eigen chip, verwissel deze dus niet met elkaar. Bijvoorbeeld: een cyaan chip werkt immers niet op een zwarte cartridge.



Stap 4

Verwijder eerst het gele stickertje en daarna pas de oranje clip.



Stap 5

Plaats de cartridge in de printer. Er verschijnt een melding dat de cartridge leeg is of al gebruikt is. Klik op "Ok" om door te gaan en de printer is klaar voor gebruik. De melding komt slechts eenmalig dus u wordt er niet steeds aan herinnerd dat u geen dure HP cartridges gebruikt.

De functie van de chip

- Deze chip meet niet het inktniveau! De chip zal een melding geven dat de cartridge bijna leeg is als hij "denkt" dat deze leeg is. De chip is namelijk voorgeprogrammeerd op een X-aantal geprinte pagina's en een X-aantal keer dat deze gebruikt is.
- De tweede functie van de chip is puur bedoeld om het moeilijk te maken voor fabrikanten van huismerk cartridges. De chip kan helaas (nog) niet gereset worden en wordt bij het opnieuw gebruiken "uitgezet". Er kan verder probleemloos doorgeprint worden, alleen wordt het inktniveau dan niet meer getoond. In de printkop zit een sensor die controleert of de cartridges op de juiste plek zijn geïnstalleerd dus zonder een chip op de cartridge kan er niet geprint worden.

Tips om inktniveau eenvoudig te controleren

- In tegenstelling tot de originele cartridges zijn de 123inkt huismerk cartridges van doorzichtig plastic zodat eenvoudig het inktniveau gecontroleerd kan worden en weet u precies wanneer een cartridge (bijna) leeg is.
- Print via de HP software of via het menu van de printer een testpagina. Controleer welke kleur niet goed wordt geprint en vervang deze cartridge.

Wat als er na het overzetten een foutmelding komt dat er een cartridge ontbreekt of defect is?

- De chip zit verkeerd om. Controleer de positie van de chip en vergelijk deze met een andere cartridge
- De kleur van de chip komt niet overeen met de kleur van de cartridge. Verwissel de chips één voor één om het door elkaar raken van de chip te voorkomen.
- Tijdens het overzetten van de chip is deze defect geraakt.

Hoe kan het dat er in de 123inkt huismerk cartridges zo veel meer inkt zit?

De HP 364 cartridges hebben allemaal hetzelfde formaat, met uitzondering van de zwart XL. De zwarte XL cartridge is dikker dan de standaard versie. Het enige verschil tussen de standaard en de XL cartridges is de hoeveelheid inkt in de cartridge. Maar... het grootste deel van de cartridge is 'lucht'. De originele HP cartridges bestaan voor de helft uit een compartiment dat puur ter opvulling is en een sponsje waar de inkt in zit. Het is daarom dat de originele HP cartridges van ondoorzichtig materiaal gemaakt zijn...

Bij de 123inkt huismerk cartridges zit uiteraard geen onnodige opvulling en deze cartridges worden volledig gevuld. Hierdoor bevatten de 123inkt huismerk cartridges veel en veel meer inkt dan de originele HP cartridges en kan er enorm bespaard worden.

	HP Standaard	HP XL	123inkt Huismerk
zwart	6 ml.	12 ml.	25,6 ml.*
foto zwart	3 ml.	7 ml.	15,6 ml.
cyaan	3 ml.	7 ml.	15,6 ml.
magenta	3 ml.	8 ml.	15,6 ml.
geel	3 ml.	6 ml.	15,6 ml.

*XXL huismerk bevat 40,6ml. Niet geschikt voor alle printers.